

WANDSENDER T201-R ANLEITUNG




TECHNISCHE DETAILS



- Nach einer ununterbrochenen Betriebsdauer von 4 Minuten schaltet der Empfänger den Strom ab.
- Der Antrieb kann manuell mit Auf-, Stopp- und Ab-Taste gesteuert werden.
- Energieversorgung: AC 220V/50Hz (AC110V/60Hz)
- Nennleistung: ≤400W

PRODUKTBESCHREIBUNG


Elektrischer Anschluss

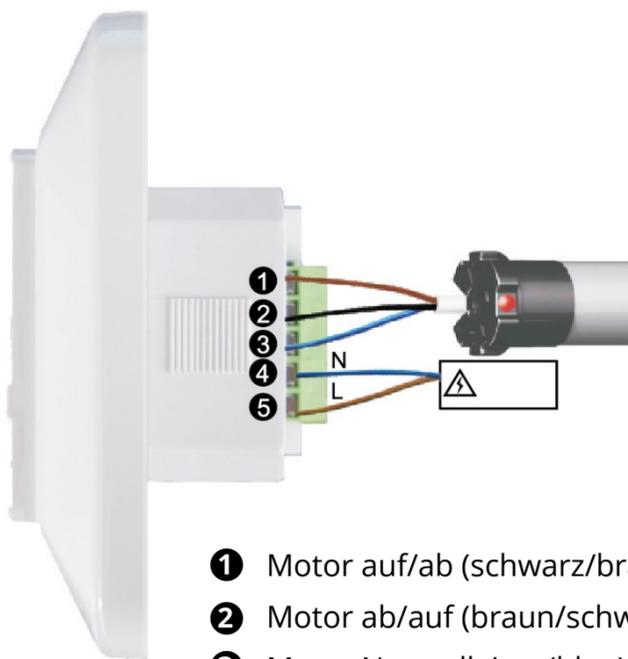


- ➊ Motor auf/ab (schwarz/braun)
- ➋ Motor ab/auf (braun/schwarz)
- ➌ Motor Neutralleiter (blau)
- ➍ AC Neutralleiter (blau)
- ➎ AC Phasenleiter (braun)

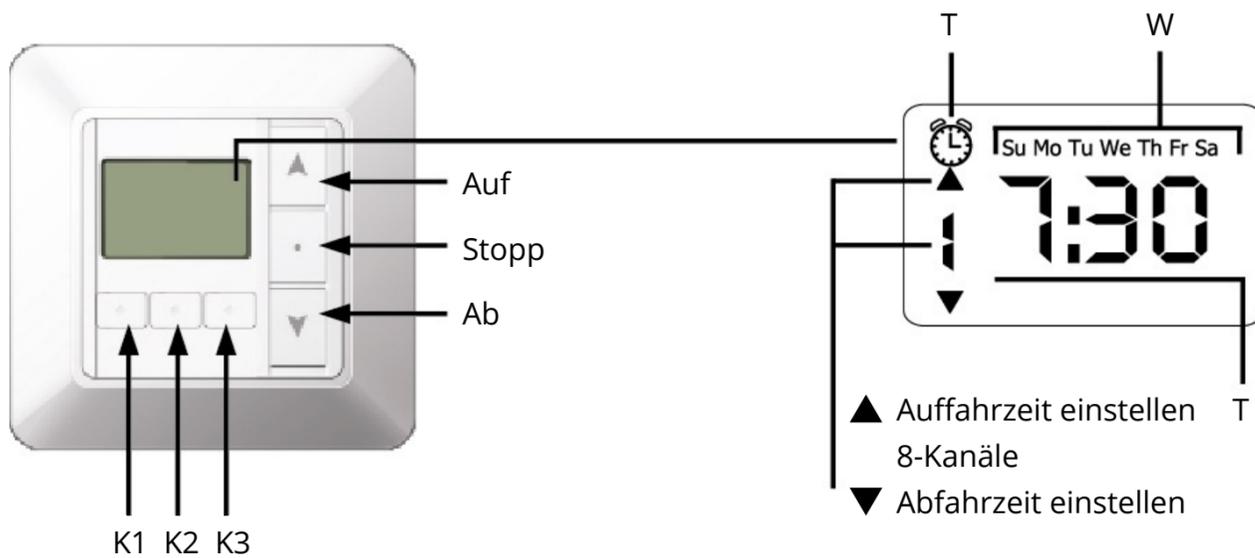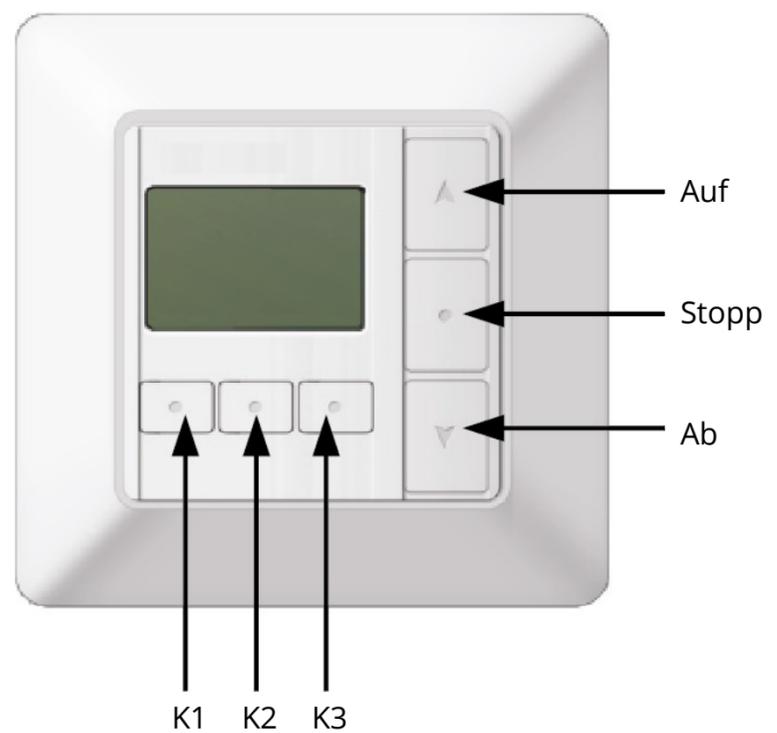


FUNKTION DER IMPULSBEWEGUNG

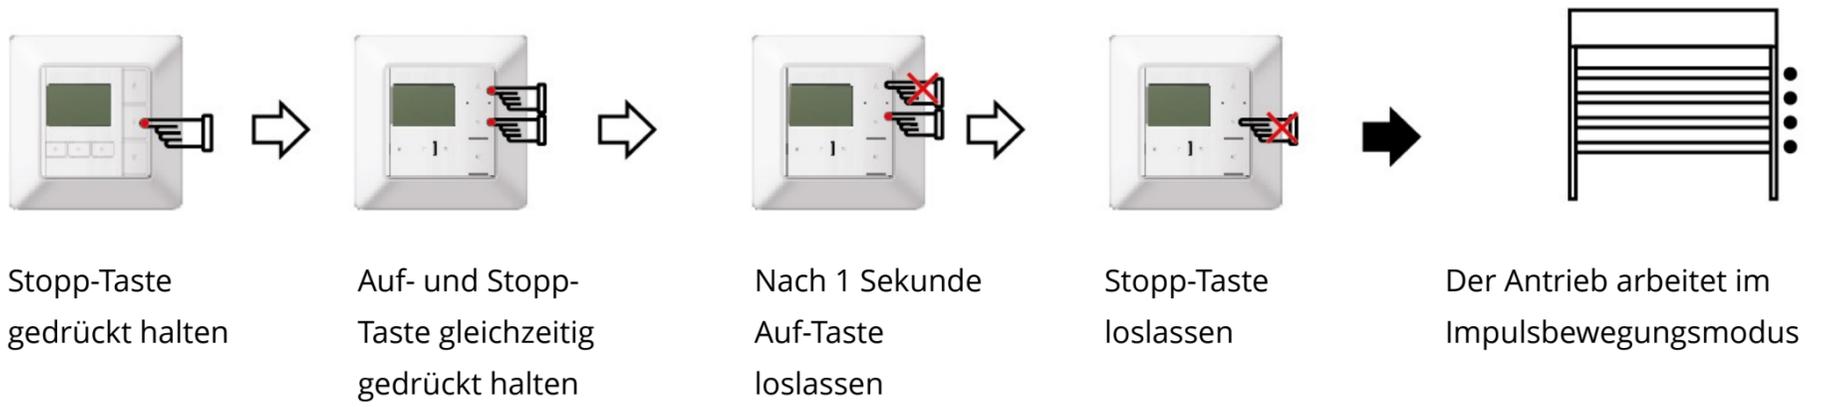

LÖSCHEN DES IMPULSBEWEGUNGSMODUS

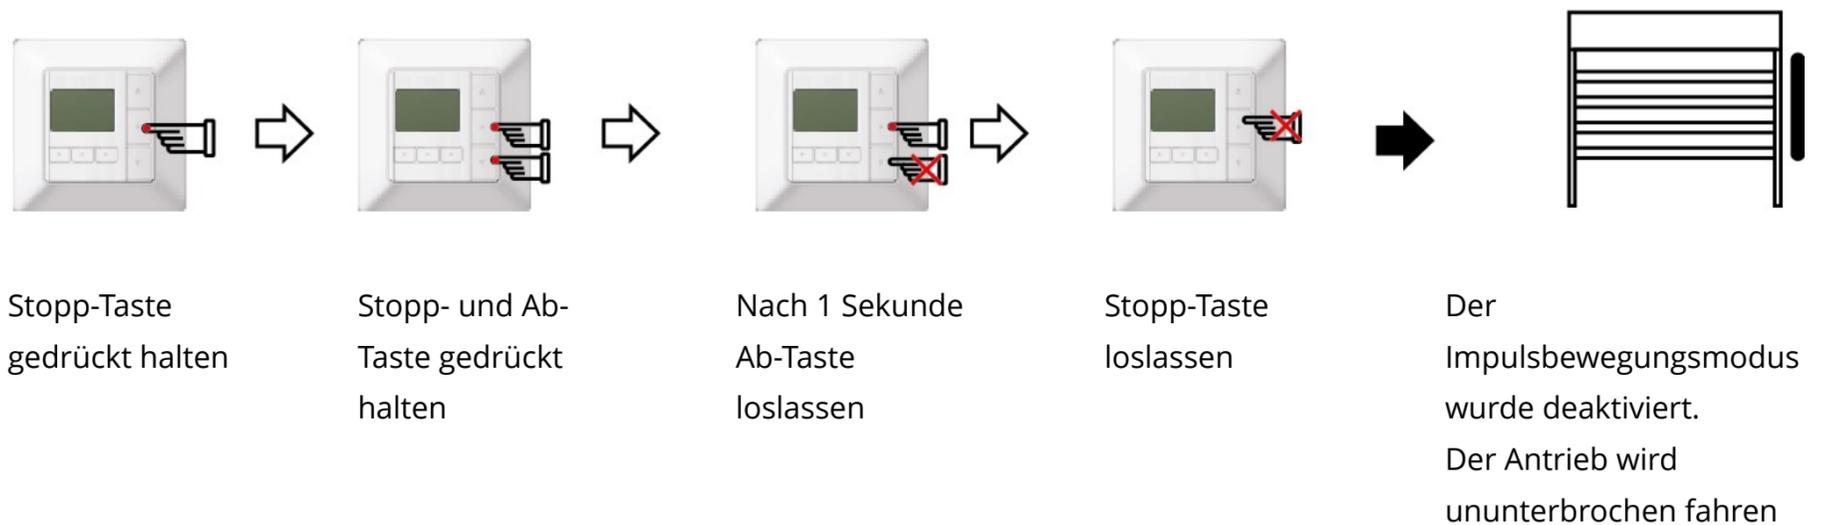


FUNKTION DER STOPPUHR

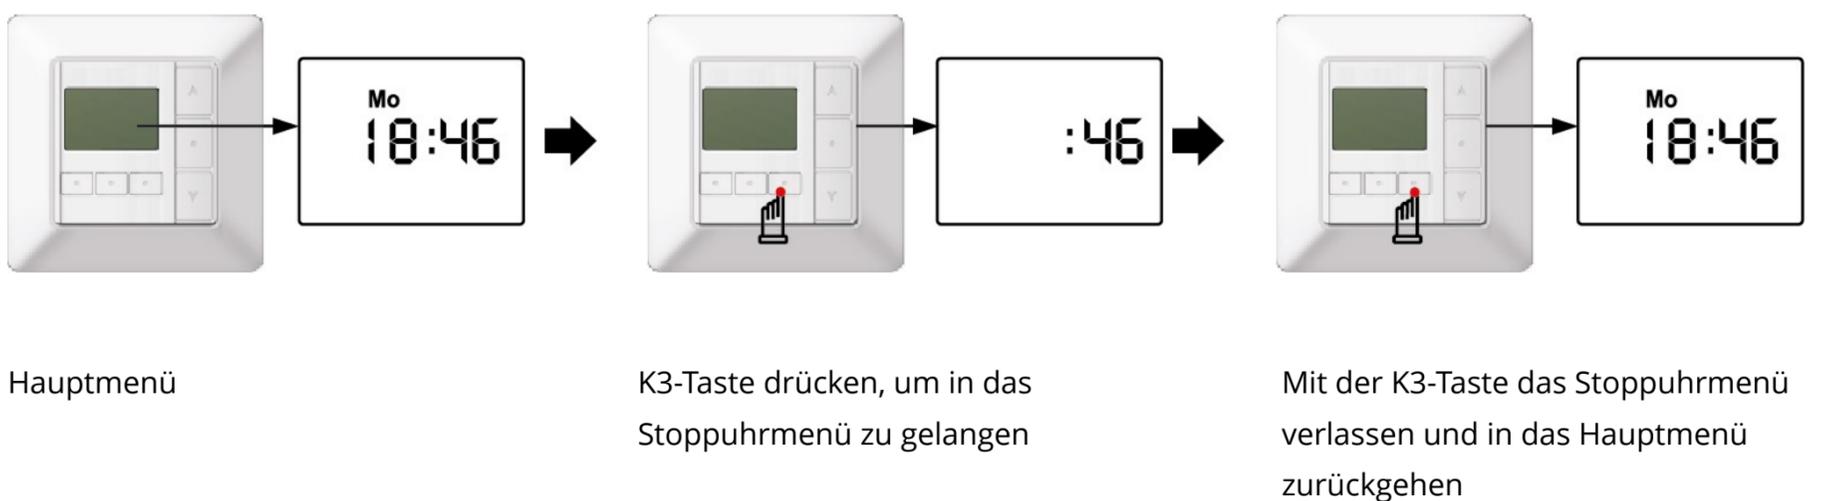


EINSTELLUNG DER AKTUELLEN UHRZEIT UND DES WOCHENTAGES

Im Hauptmenü K1-Taste drücken, um in das Uhrzeitmenü zu gelangen, es wird ein Uhrensymbol in der oberen linken Ecke des Displays angezeigt. Die Einstellungen beinhalten Stunden-, Minuten- und Wocheneinstellung. K1-Taste drücken, um zwischen Einstellungen zu wechseln.

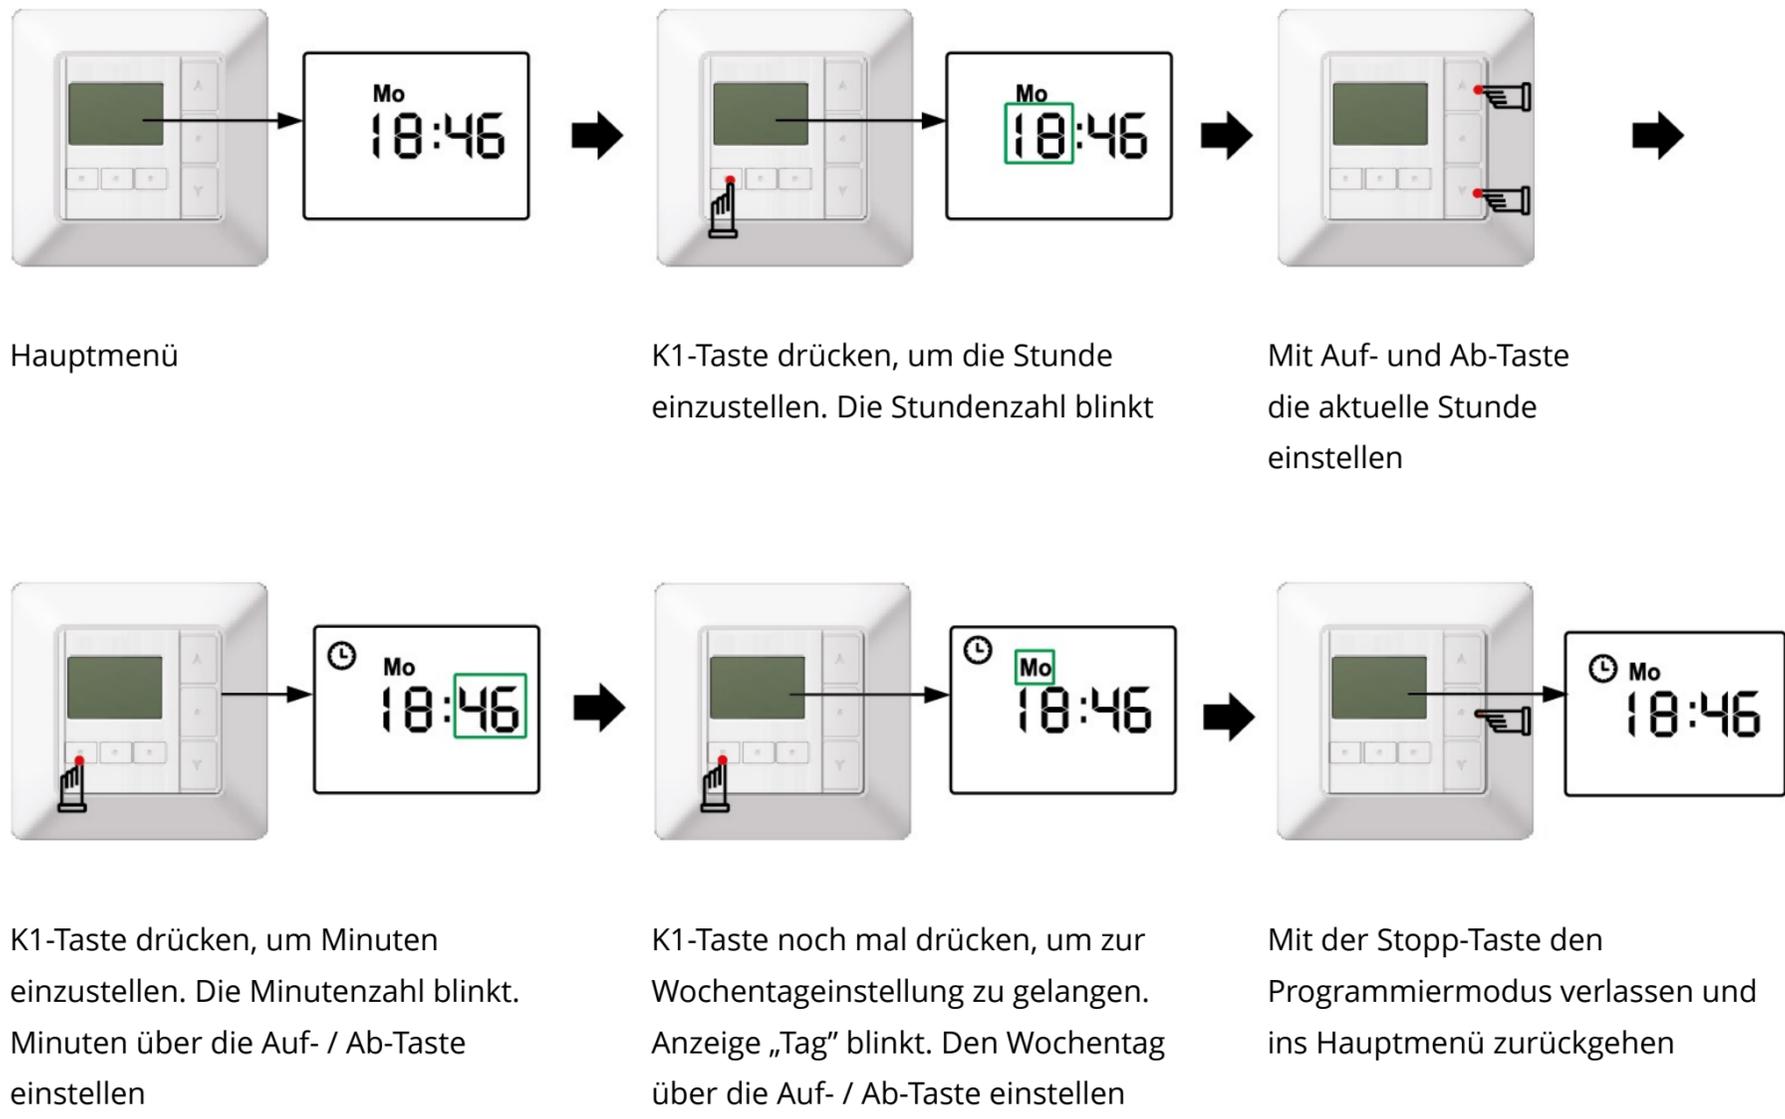

EINSTELLUNG DER AUTOMATISCHEN FAHRZEITEN


K2-Taste im Hauptmenü drücken, um in das Fahrzeitenmenü zu gelangen. Es wird ein Weckersymbol  in der oberen Ecke des Displays angezeigt. Es können 8 Auf- und 8 Abfahrzeiten programmiert werden (insgesamt 16 Speicherplätze).  

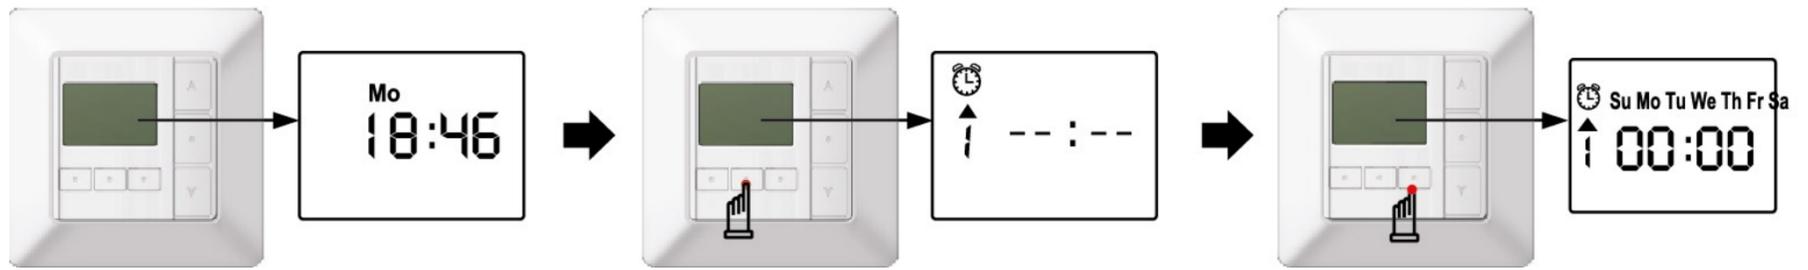

Hauptmenü

K2-Taste drücken, um in das Fahrzeitenmenü zu gelangen

K3-Taste drücken, um das Einstellungsverfahren anzufangen

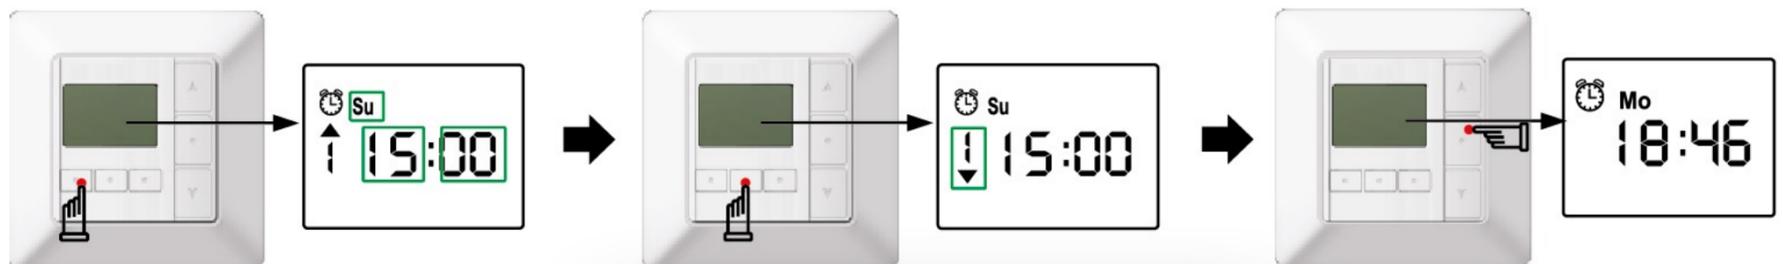

K1-Taste drücken, um die Fahrzeit einzustellen (Stunden-, Minuten- und Wochentageinstellung, Sehen Sie: Einstellung der aktuellen Uhrzeit und des Wochentages)


Mit der K2-Taste wechselt man zwischen den einzelnen Zeitpunkten

Mit der Stopp-Taste das Fahrzeitenmenü verlassen und ins Hauptmenü zurückgehen

HINWEIS:

Es kann tägliche und wöchentliche Auf- und Abfahrzeiten eingestellt werden, d. h. man kann für jeden Wochentag eine andere Uhrzeit oder dieselbe Uhrzeit von Montag bis Freitag, oder von Montag bis Samstag, oder von Montag bis Sonntag einstellen. Es sollte sich ein Weckersymbol im Hauptmenü befinden, sonst ist die Einstellung ungültig. Wenn es kein Weckersymbol auf dem Display gibt, Stopp-Taste gedrückt 3 Sekunden lang halten, der Symbol wird auftauchen.


LÖSCHEN DER AUTOMATISCHEN FAHRZEITEN

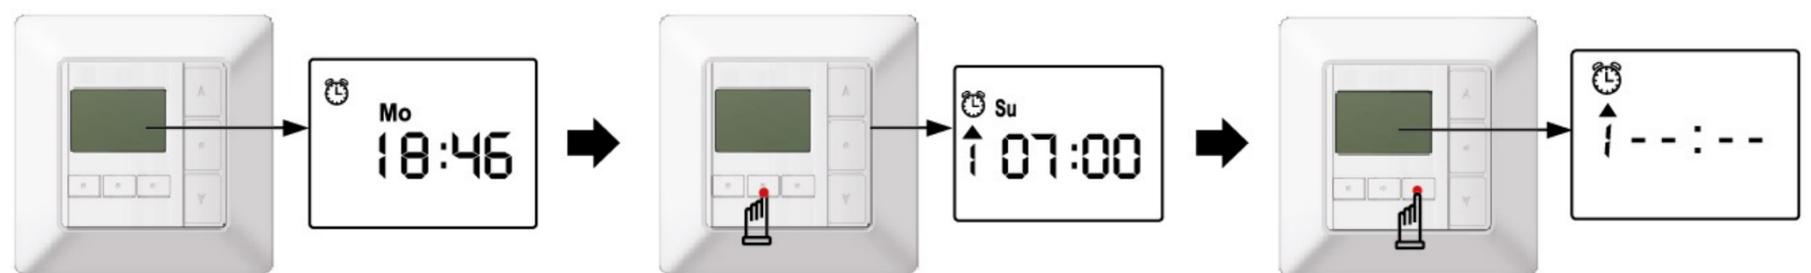

K1-Taste drücken, um die Fahrzeit einzustellen (Stunden-, Minuten- und Wochentageinstellung, Sehen Sie: Einstellung der aktuellen Uhrzeit und des Wochentages)

Mit der K2-Taste wechselt man zwischen den einzelnen Zeitpunkten

K3-Taste drücken, um den Zeitpunkt zu löschen. K3-Taste noch mal drücken, um den Zeitpunkt wiederherzustellen

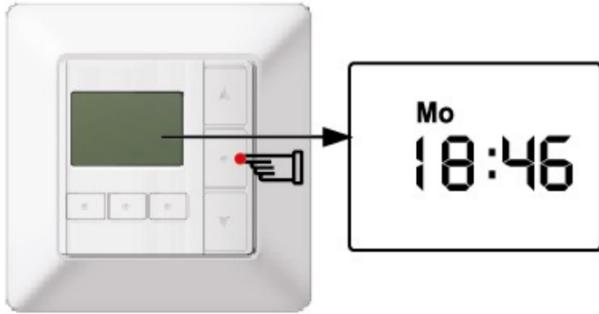

Mit der Stopp-Taste das Fahrzeitenmenü verlassen und ins Hauptmenü zurückgehen

EMPFÄNGER-FUNKTION

PROGRAMMIERUNG




Betriebsspannung einschalten, der Antrieb wird vibrieren

Auf- und Ab-Taste gleichzeitig drücken

Stopp-Taste einmal innerhalb von 10 Sekunden drücken, der Antrieb wird vibrieren

Den Antrieb mithilfe des Senders steuern.

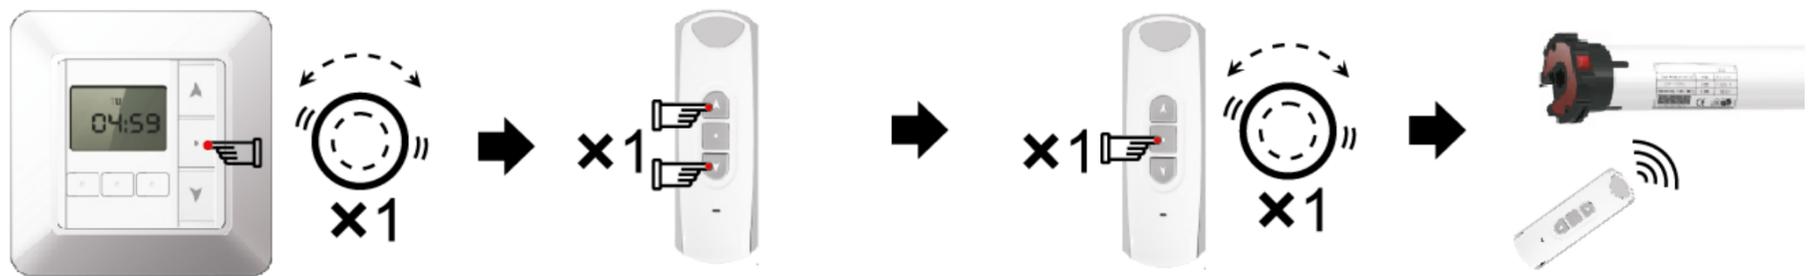


Betriebsspannung einschalten, Stopp-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, der Motor wird vibrieren

Auf- und Ab-Taste gleichzeitig drücken

Stopp-Taste einmal innerhalb von 10 Sekunden drücken, der Antrieb wird vibrieren

Den Antrieb mithilfe des Senders steuern.

SPEICHERUNG DER WEITEREN SENDER

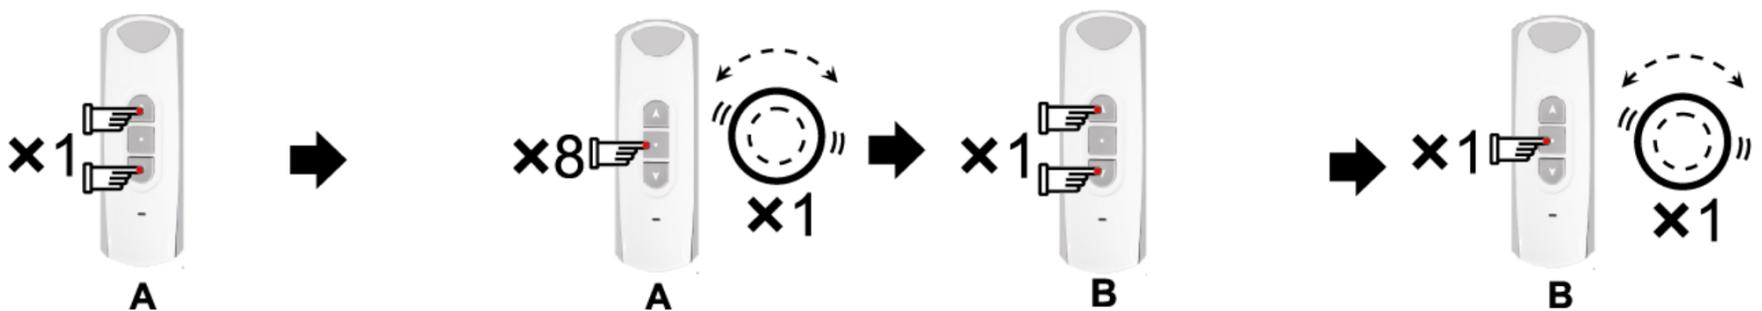

Auf dem Sender (A), welcher schon mit dem Motor verbunden ist, gleichzeitig Auf- und Ab-Taste drücken


Auf dem Sender (A) Stopp-Taste acht Mal (x8 Klick) innerhalb von 10 Sekunden drücken. Der Antrieb wird vibrieren

Auf dem nächsten Sender (B), welchen Sie speichern möchten, gleichzeitig Auf- und Ab-Taste drücken

Auf dem Sender (B) Stopp-Taste nur einmal (1x Klick) innerhalb von 10 Sekunden drücken. Der Antrieb wird vibrieren

LÖSCHEN DES SENDERS

A

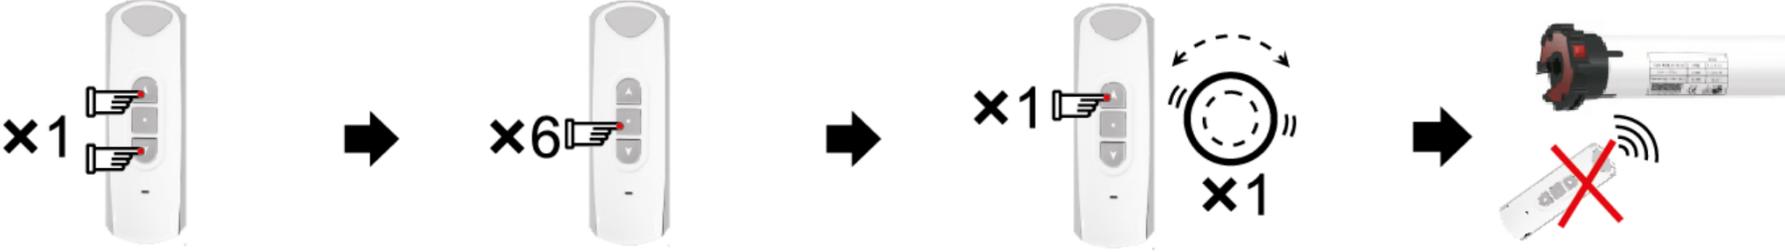

×1
Auf- und Ab-Taste gleichzeitig drücken

→

×6
Stopp-Taste sechs Mal (x6 Klick) drücken


→

×1
Auf-Taste einmal drücken, der Antrieb wird vibrieren

→

Alle Senders wurden gelöscht

B

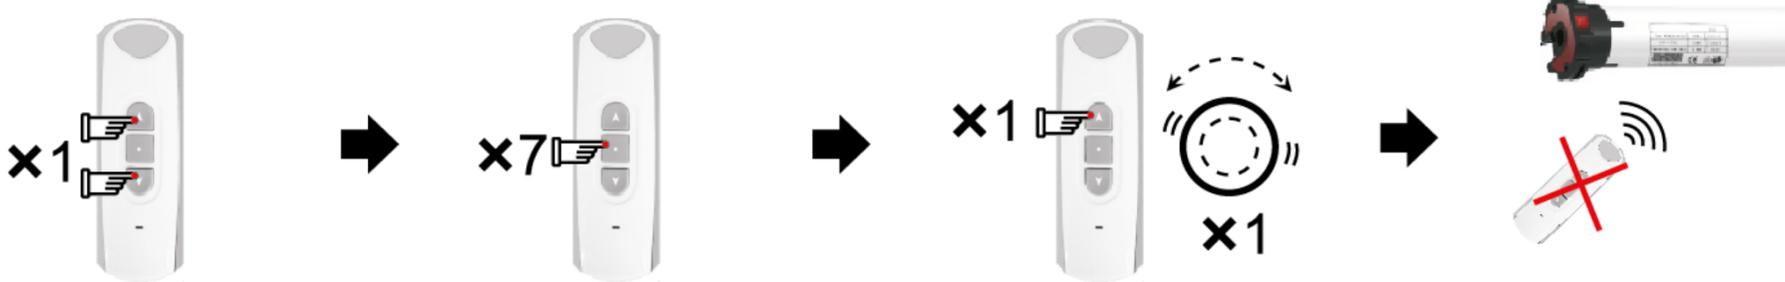

×1
Auf- und Ab-Taste gleichzeitig drücken

→

×7
Stopp-Taste sieben Mal (x7 Klick) drücken


→

×1
Auf-Taste einmal drücken, der Antrieb wird vibrieren

→

Dieser Sender wurde gelöscht

ÄNDERUNG DER BEWEGUNGSRICHTUNG DES MOTORS

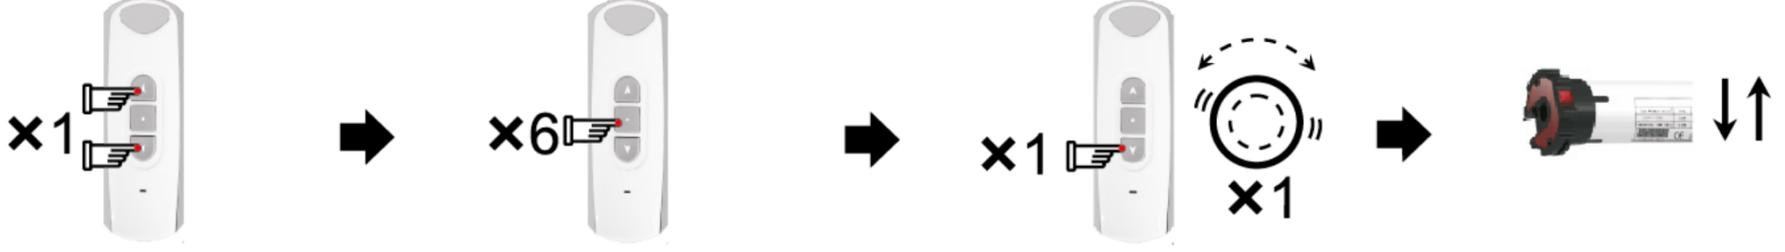

×1
Auf- und Ab-Taste gleichzeitig drücken

→

×6
Stopp-Taste sechs Mal (6x Klick) drücken.


→

×1
Ab-Taste einmal drücken, der Antrieb wird einmal vibrieren.

→

Die Richtung der Motorbewegung wurde erfolgreich geändert.

FUNKTION DER IMPULSBEWEGUNG

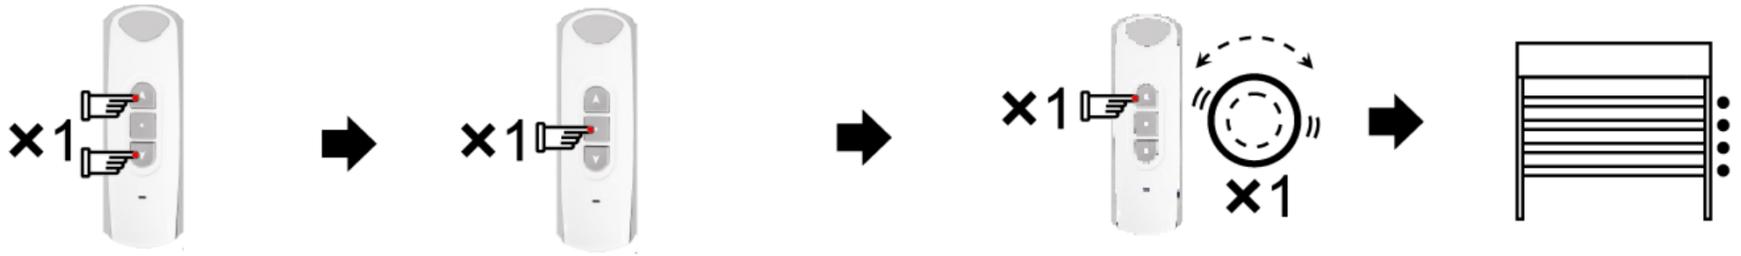

Auf- und Ab-Taste gleichzeitig drücken.

Stopp-Taste einmal drücken.

Auf-Taste einmal drücken, der Antrieb wird einmal vibrieren.

Der Antrieb arbeitet im Impulsbewegungsmodus.

LÖSCHEN DES IMPULSBEWEGUNGSMODUS



Auf- und Ab-Taste gleichzeitig drücken.

Stopp-Taste einmal drücken.

Ab-Taste einmal drücken, der Antrieb wird einmal vibrieren.

Der Impulsbewegungsmodus wurde deaktiviert. Der Antrieb wird ununterbrochen laufen.

WICHTIGE HINWEISE

- Die Einstellung kann aufgrund von Signalstörungen fehlschlagen. In diesem Fall bitte die Einstellungen auf Werkseinstellung zurücksetzen.
- Der Handsender RE101 wird in dieser Anleitung nur als Beispiel genommen. Der Antrieb ist auch mit anderen Funkhandsendern kompatibel.
- Bitte drücken Sie die Tasten nicht zu lange, falls die Batterien schwach sind. Der Tastendruck sollte etwa 0,5 s im 1s-Intervall betragen. Wenn die Batterien schwach sind, ersetzen Sie bitte die Batterien.
- Der Antrieb steht unter Hochspannung. Bitte verbauen Sie ihn nicht in eine feuchte Umgebung.
- Kinder dürfen nicht mit dem Antrieb spielen.
- Betriebstemperatur: -10 ~+55°C
- Die Produktgestaltung und die Spezifikationen sind ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung veränderlich.