

ROLLUS BASIC ROLPOORTSTURING



Werking van alle apparaten op een frequentie van 433 MHz $\pm$ 100 kHz.


Alle apparaten zijn ontworpen voor een bedrijfsspanning van 220 V / 50 Hz.




TECHNISCHE GEGEVENS

- Bedrijfsspanning: 220 V / 50 Hz
- Bedrijfstemperatuur: -20°C - (+)60°C
- Werkfrequentie: 433,92 MHz
- Compatibel met alle ROLLUS-zenders
- Geheugen: tot 30 draadloze handzenders
- Afmetingen: 93 x 57,5 x 26 mm
- Gewicht: 131 g
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor installatie en gebruik in droge ruimtes.

TASTEN

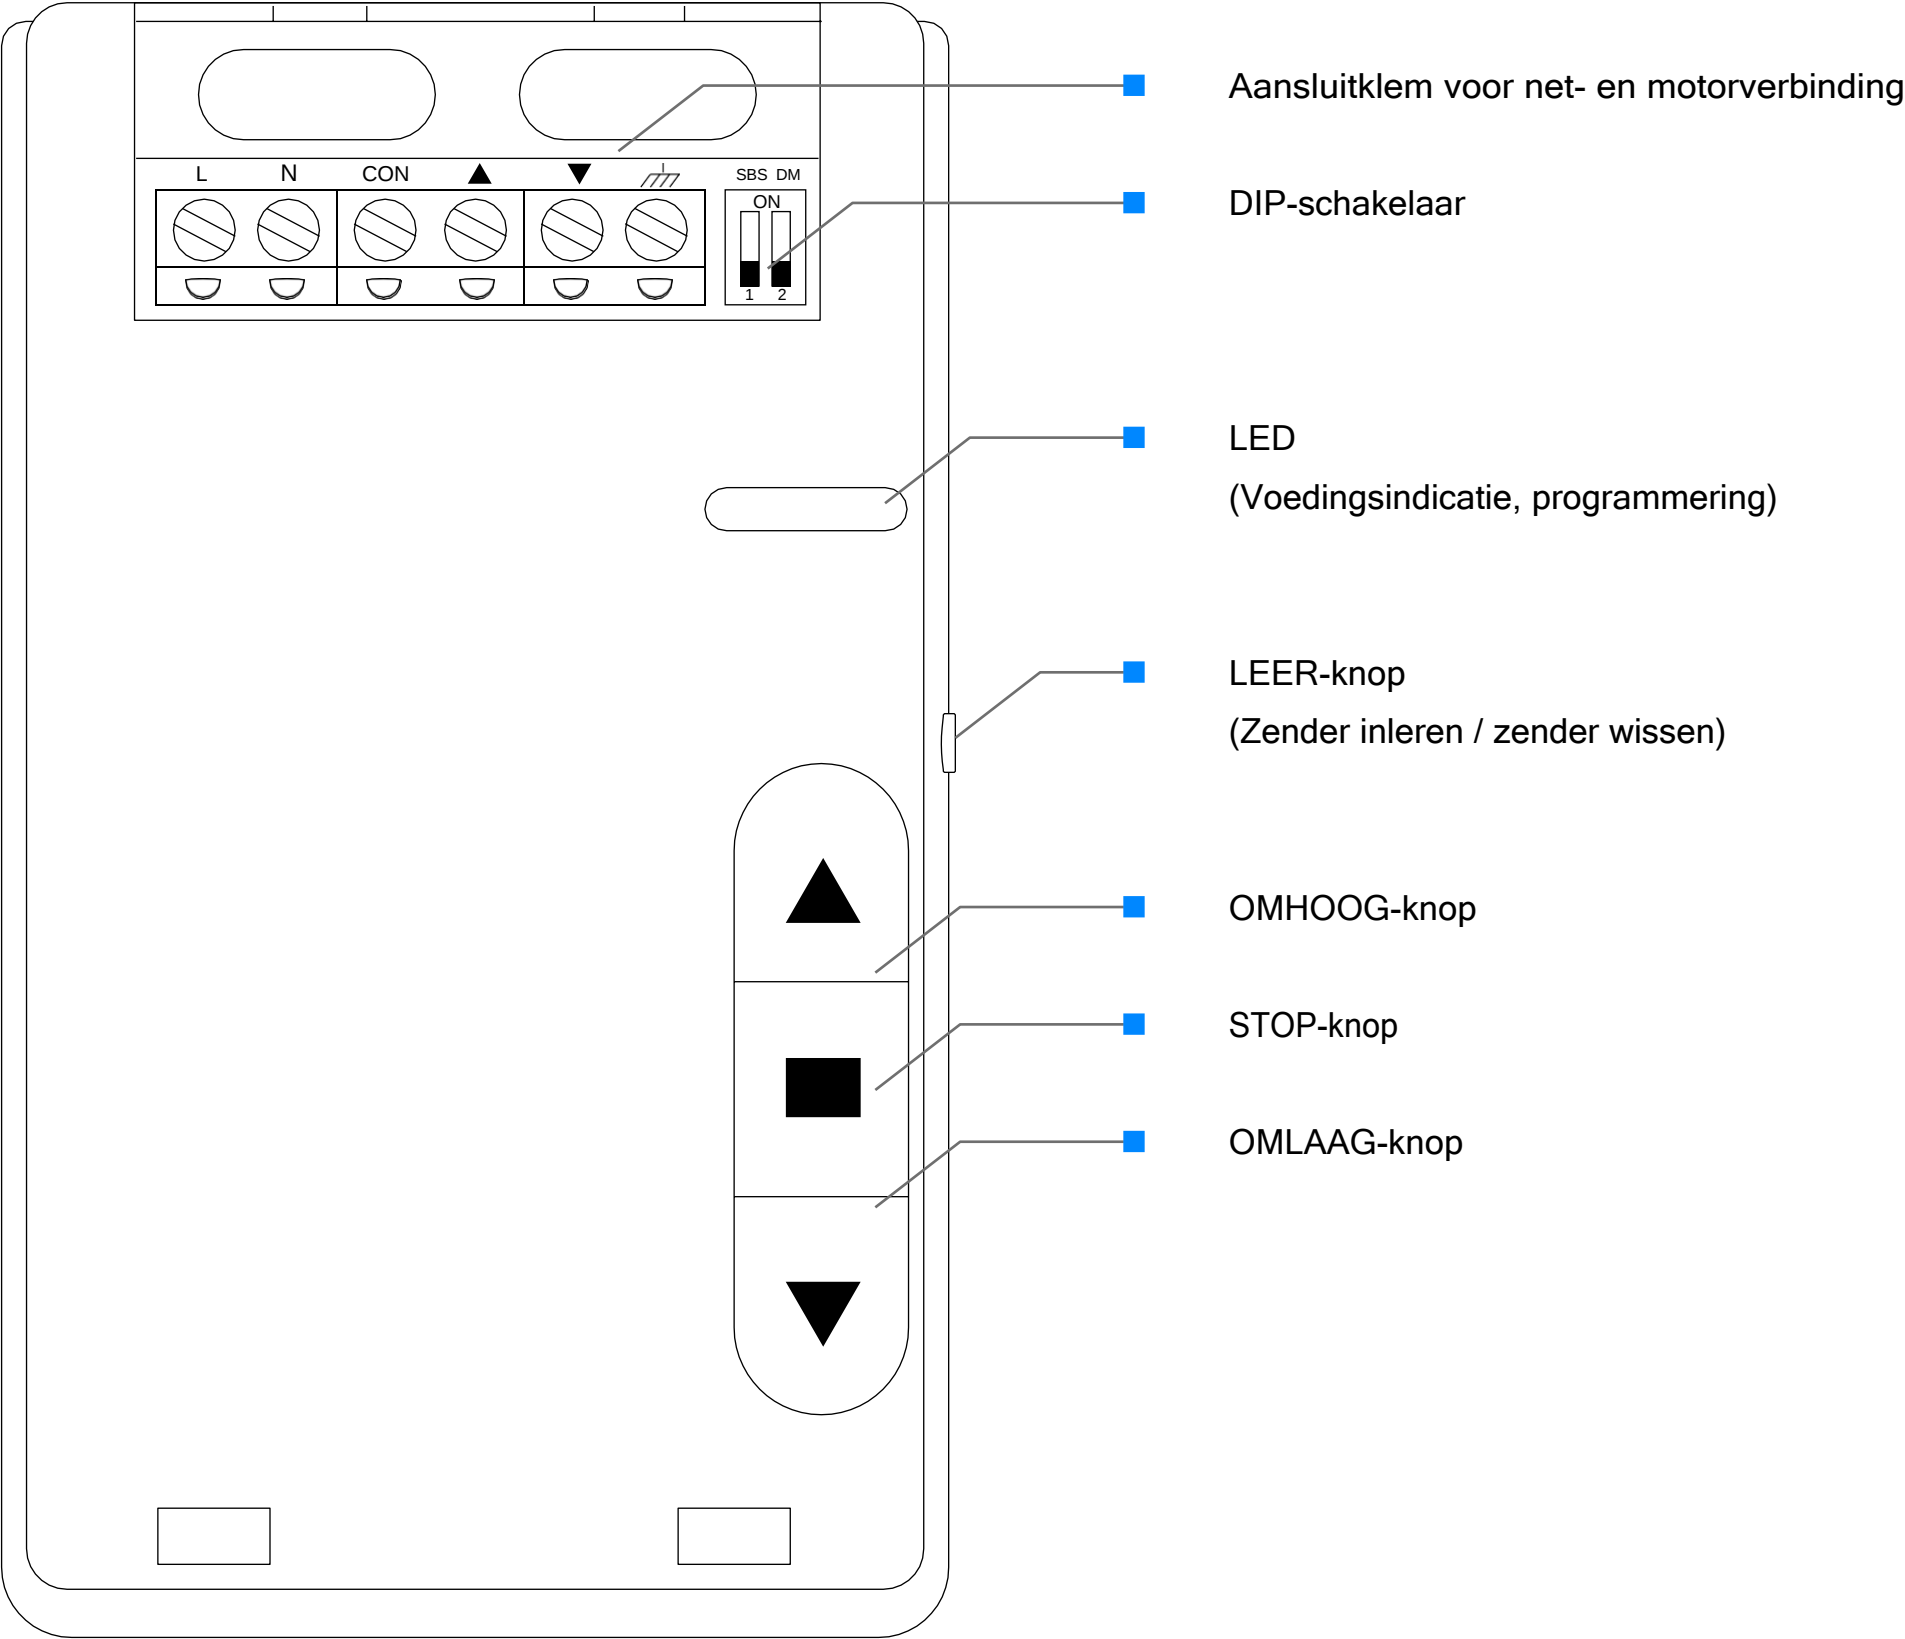

SBS DM

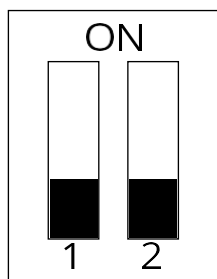


DIP 1

- ON - De besturing werkt met één enkele knop (omhoog-stop-omlaag-stop)
- OFF - De besturing werkt met drie knoppen: omhoog, stop, omlaag

DIP 2

- ON - Totmann-bediening activeren - De deur beweegt zolang de knop ingedrukt wordt gehouden en stopt zodra deze wordt losgelaten.
- OFF - Impulsbediening activeren - Druk op de knop en de rolpoort beweegt, druk opnieuw en de rolpoort stopt.

AANSLUITSCHEMA

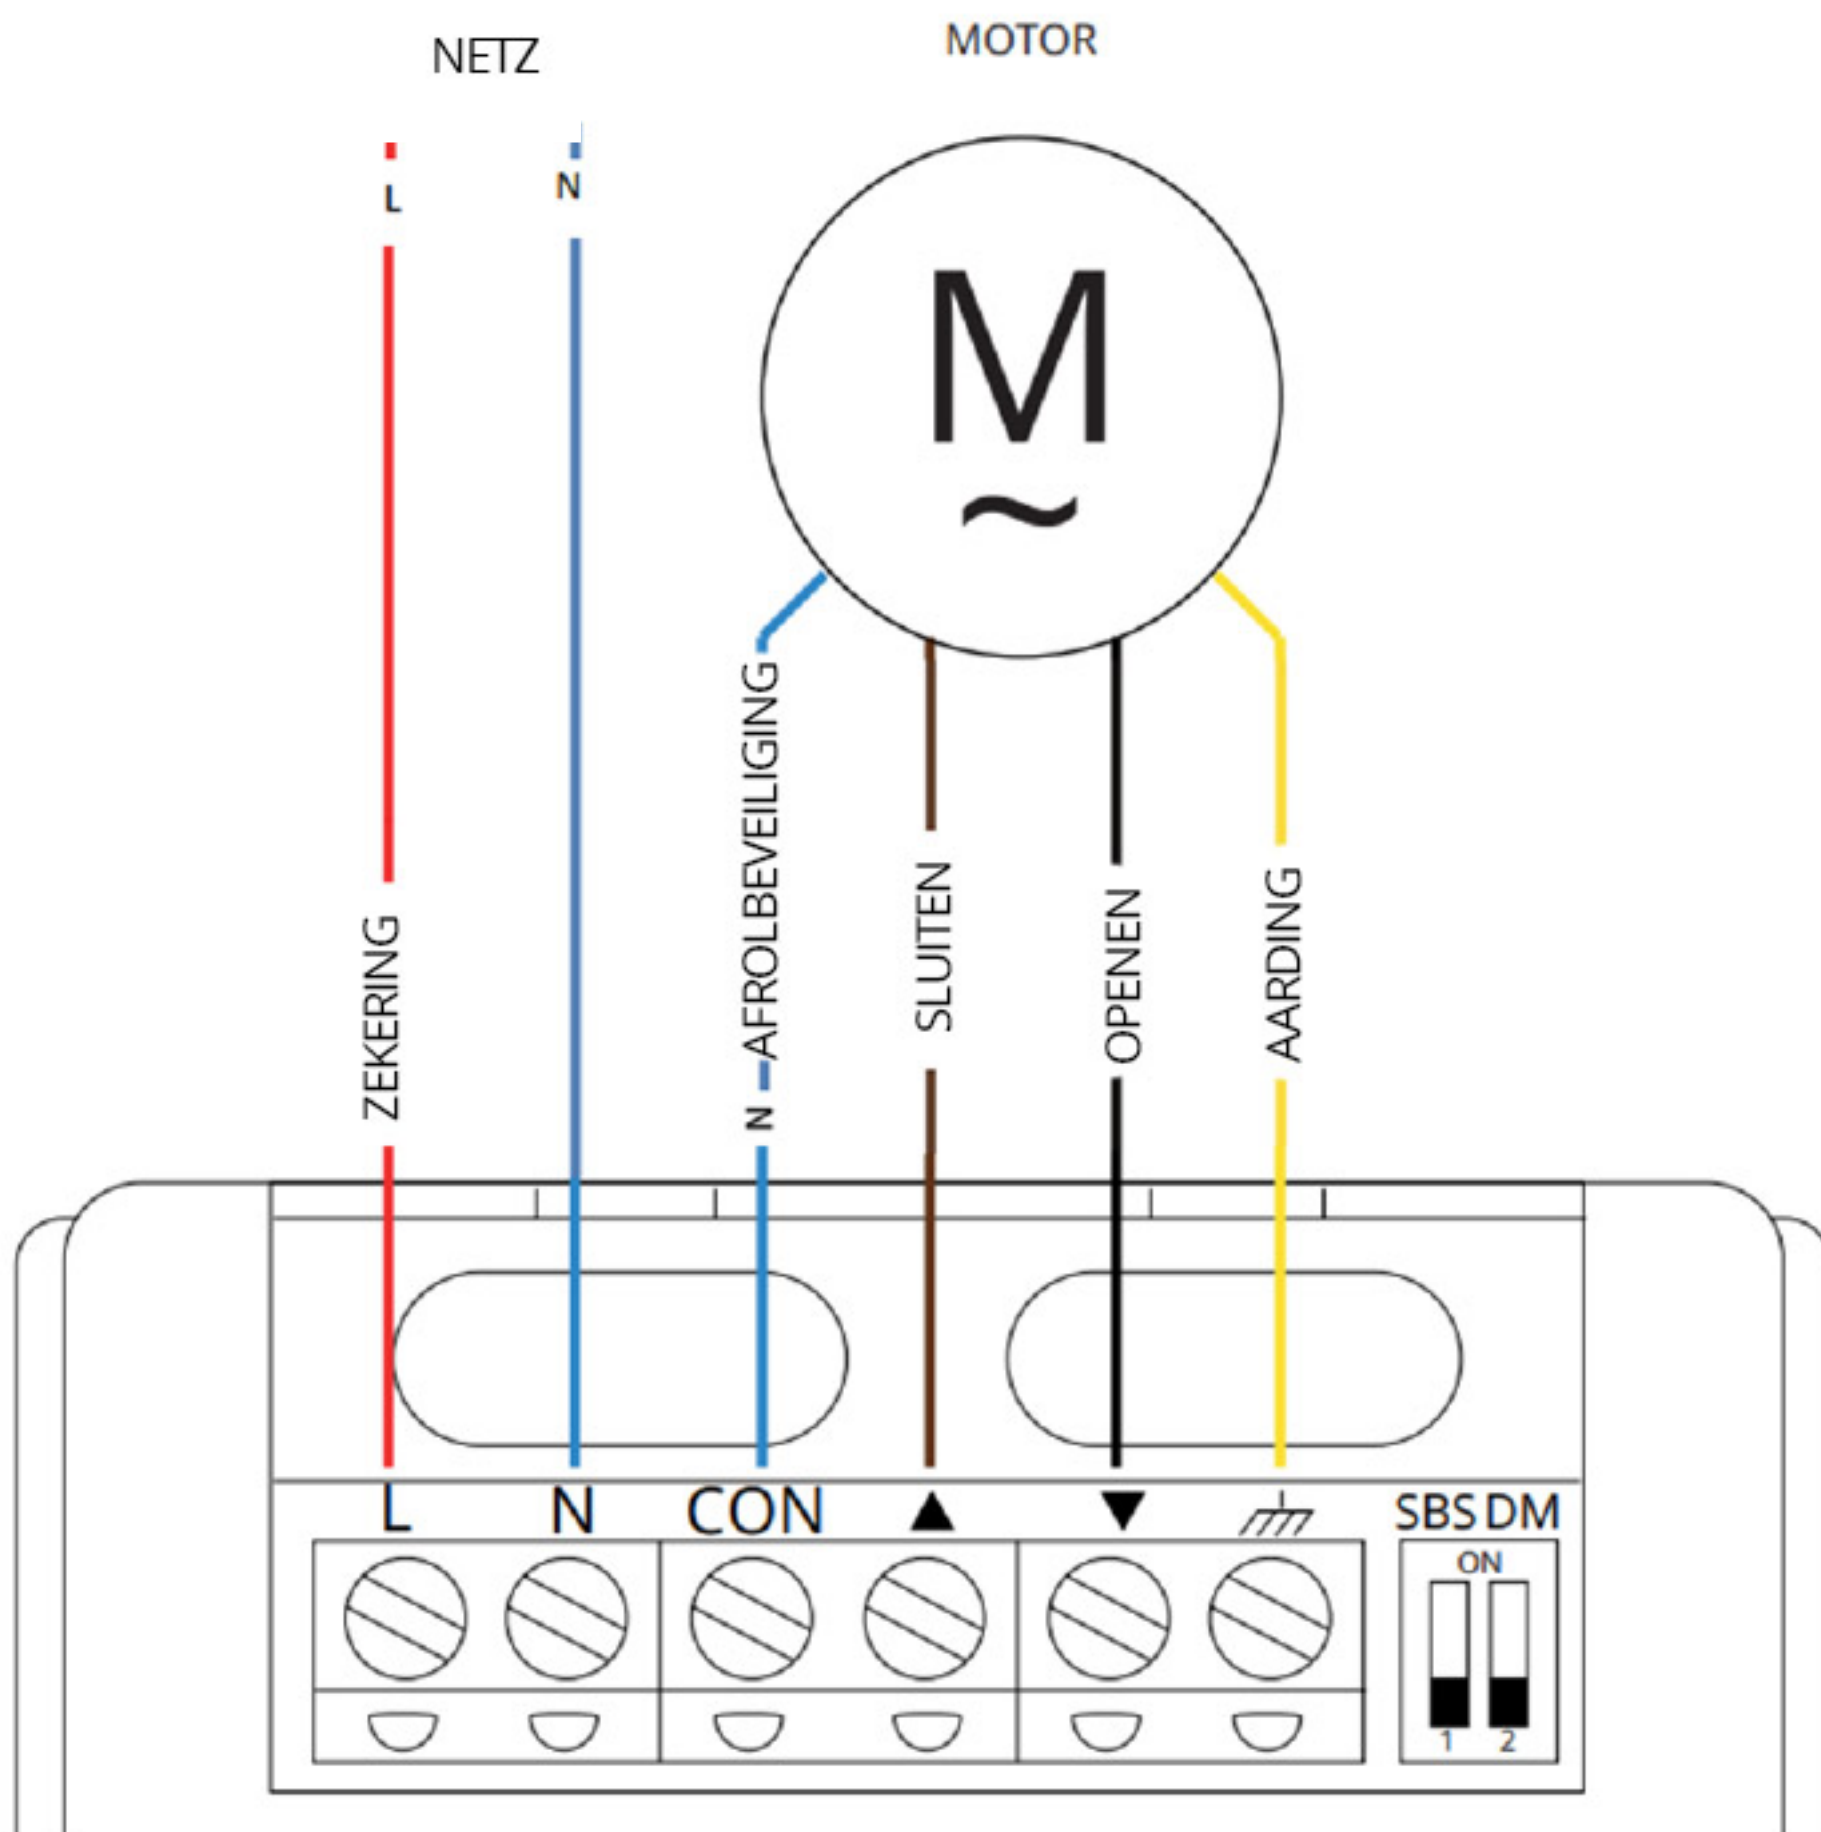

OPTIMALE MONTAGEAFSTANDEN

- Minimale afstand van de ontvanger tot de vloer > 1,5 m
- Minimale afstand van de ontvanger tot plafond en muren > 0,3 m
- Minimale afstand tussen ontvangers > 0,2 m

De montage moet worden uitgevoerd door daartoe bevoegd personeel. Dit personeel dient over de juiste certificaten te beschikken. Het apparaat is bedoeld voor montage binnenshuis. De installatie dient correct te worden uitgevoerd volgens de binnen de Europese Unie geldende voorschriften en normen.

Leidingen die de ontvanger van elektrische energie met de stroombron verbinden, moeten worden beveiligd tegen de gevolgen van overbelasting of kortsluiting.

Hiervoor dienen beveiligingsinrichtingen die de stroomvoorziening automatisch uitschakelen bij overbelasting of kortsluiting. Het apparaat moet worden gevoed via een aparte lijn met een snel reagerende zekering (bijv. WTS, type S-KI.B). Indien tijdzekeringen (type C of D) worden gebruikt, kan dit leiden tot het vervallen van garantieaanspraken.

Voor de aansluiting van de installatie op de stroombron en op de ontvanger moeten leidingen met een geschikte doorsnede worden gebruikt. Houd bij de keuze rekening met de continue belastbaarheid van de leidingen bij gelijkstroom of wisselstroom.

PROGRAMMERING VAN DE EERSTE ZENDER

- | | |
|---|--|
| ■ Druk op de LEER-knop | ■ Druk op de eerder gebruikte knop op de zender |
| ■ De rode LED gaat branden | ■ De LED knippert → wacht tot de LED dooft en druk opnieuw op dezelfde knop op de zender |
| ■ Druk op de gewenste knop op de zender | ■ De LED brandt ongeveer 1 seconde en dooft vervolgens |
| ■ De LED dooft | |

De programmering is succesvol voltooid.

De programmering van de volgende zender verloopt zoals hierboven beschreven.

SELF-LEARNING FUNCTIE

Gebruik de reeds ingeleerde zender als oude zender, houd tegelijkertijd knop 1 en knop 2 ingedrukt.



Druk op knop 2, het leerproces is gestart.

De rode LED brandt.



Druk op de gewenste knop op de zender

LED dooft

Druk op de eerder ingedrukte knop op de zender

LED knippert → wacht tot de LED niet meer brandt en druk opnieuw op dezelfde knop op de zender

