

ROLLUS draadloos codeklavier – Handleiding

I. Veiligheidsinstructies

1. De montage moet worden uitgevoerd door daartoe bevoegd personeel.
2. Zorg ervoor dat de vereiste waarde overeenkomt met de specificaties vóór de montage.
3. Wordt uitsluitend gebruikt voor automatische poorten en andere vergelijkbare mechanische apparaten.

II. Productinstructie

1. Dit is een 2-kanaalszender (433,92 MHz) en kan alleen worden geactiveerd door het juiste wachtwoord in te voeren.
2. Kan zowel binnen als buiten worden geïnstalleerd.
3. Het product biedt maximale veiligheid wanneer het wachtwoord bij elk gebruik wordt gewijzigd.
4. Het bereik bedraagt tot 100 meter buitenshuis. Het bereik binnenshuis is 35 meter.
5. Gebruik een CR2450-batterij; werkspanning is 3V; capaciteit is 580 mAh. Gewicht: 239 g.
6. Het ontwerp verlengt de levensduur van de batterij. Bij 10 bedieningen per dag gaat de batterij tot 2 jaar mee.
7. Handleiding voor LED-indicator en toets:

	NR.	NAME	BETEKENIS
LED-definities (van links naar rechts)	1	A	Toets 1 op zender A
	2	1	Brandt bij het indrukken.
	3	2	Batterijspanning is laag, of voer opnieuw uw nieuwe wachtwoord in bij het wijzigen van het wachtwoord
	4	B	Toets 2 op zender B
Toetsdefinities	0 ~ 9	Cijfertoetsen	Wachtwoord
	A, B	Lettertoetsen	A: Toets 1 op zender A. B: Toets 2 op zender B.

Afmetingen: 93×73×43 mm

Indicatieverlichting: "A, 1, 2, B"



III. Gebruiksaanwijzing

Het toetsenbord vereist een wachtwoord, bijvoorbeeld: voer een willekeurige cijfercombinatie van 0 tot 9 in op het toetsenbord, druk op de bevestigingstoets en druk daarna op toets A of toets B, afhankelijk van de situatie. Druk op knop A om ontvangerkanaal 1 te selecteren, druk op knop B om ontvangerkanaal 2 te selecteren. Het apparaat zendt alleen een signaal uit als het juiste wachtwoord is ingevoerd. Bij een fout wachtwoord gebeurt er niets. Alleen het laatst ingevoerde wachtwoord van 6 cijfers wordt opgeslagen. Bijvoorbeeld: als het juiste wachtwoord "123456" is, dan is "123456" ook geldig (" " staat voor een willekeurig cijfer); maar "123456#" is ongeldig. Als u een fout wachtwoord invoert en er geen reactie is bij het indrukken van toets A of B, moet u opnieuw het juiste wachtwoord invoeren. Er mag niet meer dan 4 seconden zitten tussen het indrukken van elke cijfer van het wachtwoord, anders moet u opnieuw beginnen. De fabrieksinstelling voor het wachtwoord van kanaal 1 en 2 is 000000.

IV. Wijzigen van het wachtwoord

Wijzigen van het wachtwoord voor kanaal 1: Houd toets A ingedrukt, bijvoorbeeld:

Stap	Toets indrukken	LED
1. Houd toets A langer dan 2 seconden ingedrukt	Toets A (ingedrukt houden)	"A" licht op
2. Voer het oude wachtwoord in en druk op toets A	000000 toets A	"A+1" licht op
3. Voer het nieuwe wachtwoord in en druk op toets A	654321 toets A	"A+1+2" lichten samen op
4. Voer het nieuwe wachtwoord opnieuw in en druk op toets A	654321 toets A	"A+1+2" knipperen twee keer samen en gaan dan uit

Wijzigen van het wachtwoord voor kanaal 2: Houd toets B ingedrukt, bijvoorbeeld:

Stap	Toets indrukken	LED
1. Houd toets B langer dan 2 seconden ingedrukt	Toets B (gedrückt halten)	"B" licht op
2. Voer het oude wachtwoord in en druk op toets B	000000 toets B	"B+1" licht op
3. Voer het nieuwe wachtwoord in en druk op toets B	123456 toets B	"B+1+2" licht op
4. Voer het nieuwe wachtwoord opnieuw in en druk op toets B	123456 toets B	"B+1+2" knipperen twee keer samen en gaan daarna uit

Let op 1: Als beide wachtwoorden gelijk zijn, kunt u na het invoeren van het wachtwoord op toets A of B drukken.

Let op 2: Het is ongeldig als u bij het instellen van het wachtwoord geen cijfer invoert.

Let op 3: Het is ongeldig als u bij het instellen van een nieuw wachtwoord twee verschillende wachtwoorden invoert of het verkeerde oude wachtwoord gebruikt.

V. Normale werking

Kanaal 1 — normale werking in de praktijk, bijvoorbeeld:

Voer het wachtwoord van kanaal 1 in	654321
Druk op toets A	Toets A
Binnen 4 seconden opnieuw op toets A drukken	Het signaal kan worden verzonden

Meer dan 4 s, daarna opnieuw op toets A drukken	Signaal kan niet worden verzonden
---	-----------------------------------

Kanaal 2 — normale werking in de praktijk, bijvoorbeeld:

Voer het wachtwoord van kanaal 2 in	123456
Druk op toets B	Toets B
Minder dan 4 s, daarna opnieuw op toets B drukken	Signaal kan worden verzonden
Meer dan 4 s, daarna opnieuw op toets A drukken	Signaal kan niet worden verzonden

VI. Wachtwoord resetten

Als u het wachtwoord bent vergeten, open dan het slot met de sleutel en verwijder de batterij. Houd een willekeurige toets 2 seconden ingedrukt, plaats ondertussen de batterij terug en laat daarna de toets los. De LED's "B, 2, 1, A" lichten tegelijk op en doven vervolgens één voor één — daarna wordt het wachtwoord teruggezet naar de fabrieksinstelling "000000". Het initiële wachtwoord kan vervolgens worden gewijzigd volgens de hierboven beschreven procedure. (LET OP: Het toetsenbord en de ontvanger of controller moeten na het resetten van het wachtwoord opnieuw gekoppeld worden.)

VII. Laagspanningswaarschuwing

Als de batterijspanning lager is dan 2,4 V, lichten de controlelampjes "1, 2" op wanneer u de cijfers "0–9" indrukt (herinnering om de batterij te vervangen).

VIII. Modellenlijst

Model	Frequentie	Kleur	Na het indrukken van de toetsen A en B wordt multikanaal geprogrammeerd
K5000	433.92 MHz	Wit	A bestuurt multikanaal 1, B bestuurt multikanaal 2
K5010	318 MHz	Wit	A bestuurt multikanaal 1, B bestuurt multikanaal 2
K5001	433.92 MHz	Zwart	A bestuurt multikanaal 1, B bestuurt multikanaal 2
K5011	318 MHz	Zwart	A bestuurt multikanaal 1, B bestuurt multikanaal 2

IX. Configuratie van de ontvanger

Hoe programmeert u kanaal 1 van het draadloze codeklavier in de ontvanger?

- Druk op de programmeertoets, de LED gaat branden
- Voer het wachtwoord in op het toetsenbord
- Druk op toets A op het toetsenbord – de LED dooft
- Druk opnieuw op toets A – de LED begint te knipperen
- Wacht tot de LED dooft
- Druk op toets A op het toetsenbord

X. Installatie

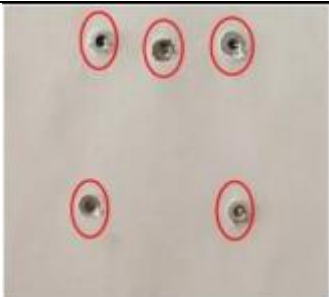
- Het is beter om de functionaliteit van het product en het effectieve werkbereik vóór de installatie te testen.
- Het bereik van de afstandsbediening kan met 25%–30% afnemen wanneer de batterij zwak is.
- Het product is voorzien van een stofbeschermkap die u gesloten moet houden na gebruik van het toetsenbord en moet openen vóór het invoeren van het wachtwoord.

10.1 Installatielocatie

Installeer het apparaat niet in de buurt van andere ontvangers en sluit het niet aan op metalen voorwerpen, omdat het signaal anders kan worden afgeschermd. Dankzij beschermingsklasse IP54 kan het indien nodig buitenshuis worden geïnstalleerd.

10.2 Installatie

1. Open de verpakking, haal de accessoires eruit en open het slot door de sleutel met de klok mee te draaien.	2. Haal het apparaat uit elkaar en open de gemarkeerde gaten op de montagevoet.	3. Plaats de voet op de gewenste locatie en markeer de 5 gemarkeerde gaten om deze te bevestigen.
		

4. Boor 5 gaten van $\varnothing 6$ mm op de gemarkeerde plekken en installeer vervolgens de spreidpluggen.	5. Gebruik voor de bevestiging van de voet een zelftappende schroef TA4*30.	6. Monteer de afdekking, draai de sleutel tegen de klok in en verwijder hem vervolgens.
		

Let op! Schroeven nr. 2, 4, 5 of 1, 3, 4, 5 zijn alleen nodig voor de installatie.

De interpretatie en het eigendom van deze handleiding behoren toe aan het bedrijf Hiland. Wijzigingen aan het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd.