

Montagehandleiding voor voorzetrolluiken (op metselwerk/in de dag)

Hartelijk dank dat u voor ons product hebt gekozen.


De volgende handleiding is bedoeld om de montage en bediening van uw rolluik eenvoudig en probleemloos te laten verlopen.

I. De volgende dingen heeft u nodig voor de montage:

1. Afhankelijk van de bouwsituatie schroeven voor de montage van de geleiderails (deze zijn niet inbegrepen vanwege de verscheidenheid aan ondergronden)
2. Boormachine
3. Boren (voor gaten in geleiderails afhankelijk van de schroefmaat – 1 metaalboor; voor het boren in de eindkappen – 10 mm metaalboor; voor doorvoer van band, slinger of kabel – 22 mm boor)
4. Schroefboormachine, schroevendraaiers enz.
5. Voor het eventueel inkorten van de geleiderails: een metaalzaag, haakse slijper
6. Ladder
7. Viltstift, potlood
8. Rolmaat, duimstok
9. Waterpas
10. Voor de banddoorvoer een PVC-buis van 22 mm
11. Aansteker

II. De montage:


1.

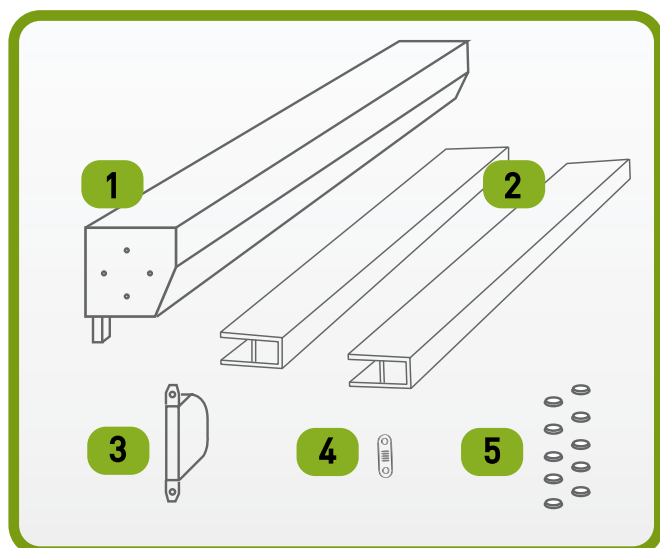

AFBEELDING 1. Leveringsomvang

- 1 Rolluikkast
- 2 2 geleiderails
- 3 Bandoproller/slangoproller/
schakelaar; motoren bevinden zich
direct in de kast
- 4 Banddoorvoer
- 5 Afdekdoppen voor geleiderails


1 A.

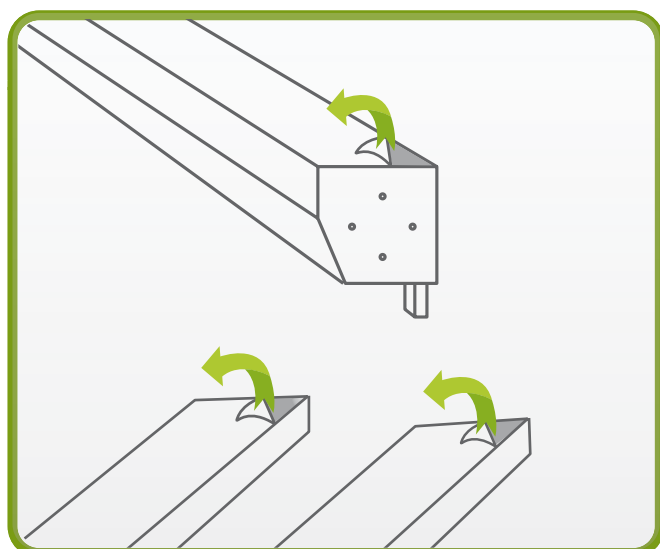

AFBEELDING 1 A.

Verwijder alle beschermfolies, want onder invloed van zonlicht kunnen deze aan het oppervlak hechten. Ze dienen alleen voor transport.


2.

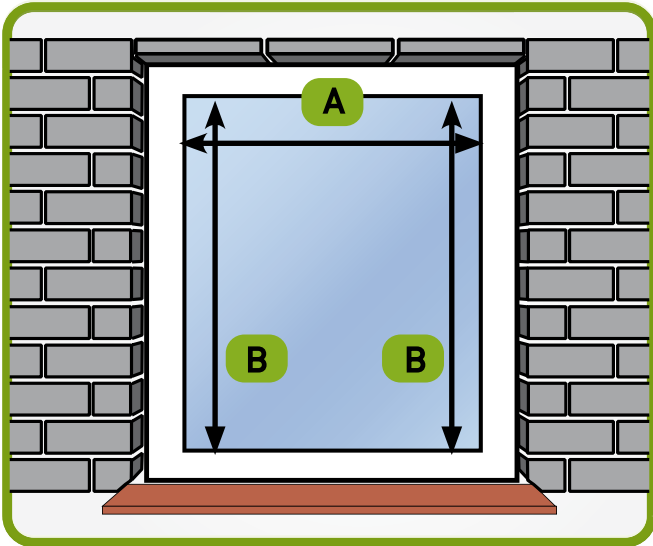

AFBEELDING 2.

Controleer alle afmetingen op meerdere punten.


3.

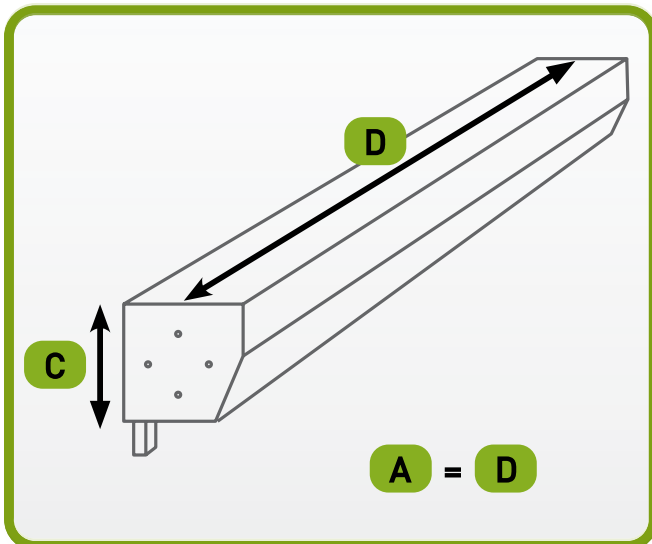

AFBEELDING 3.

Meet voor de zekerheid de kast op, zowel de hoogte als de diepte. Bij montage in de opening moet de breedte van de rolluikkast gelijk zijn aan de breedte van de rolluikopening.


4.

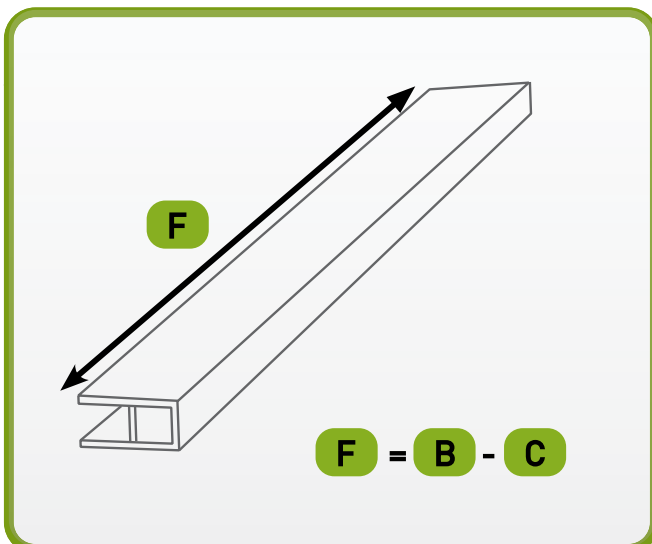

AFBEELDING 4.

Bij montage in de dag moet de lengte van de geleiderails overeenkomen met de hoogte van de opening minus de hoogte van de kast. Bij montage op het metselwerk moet de kast breder zijn dan de muuropening met de breedte van beide geleiderails samen. Als de maat van de geleiderails niet past, moeten deze op de juiste lengte worden ingekort.


5.

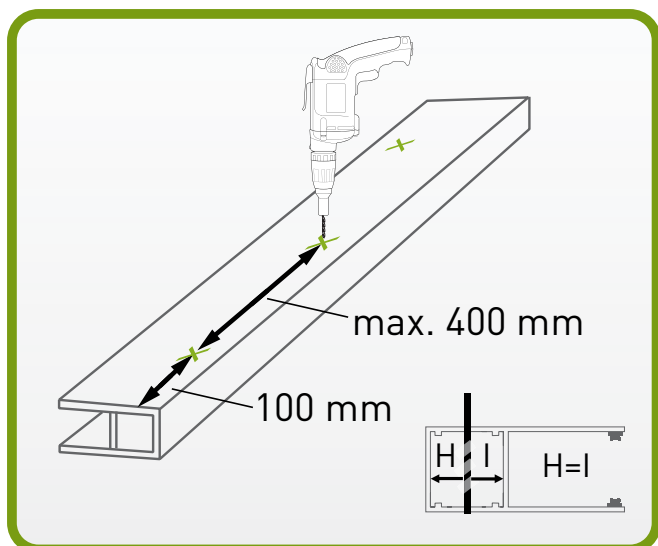

AFBEELDING 5.

De geleiderails moeten van gaten worden voorzien; markeer vooraf de boorpunten. De gaten mogen maximaal 400 mm uit elkaar liggen, waarbij de uiteindelijke gaten ca. 100 mm van de rand moeten zitten. Boor de gaten eerst met een boor in de dikte van de schroeven, waarbij u erop moet letten dat u het midden van de holle kamer raakt. Om later de afdekkappen te kunnen plaatsen, boor de buitenzijde na met een 10 mm boor.


6.

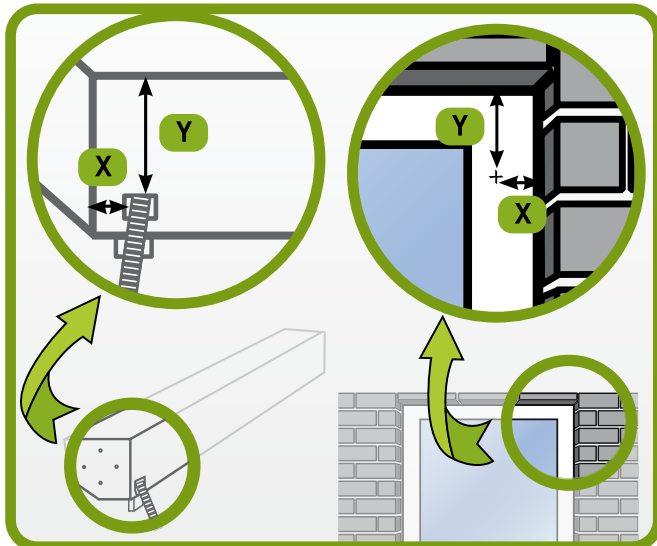

AFBEELDING 6.

Om het rolluik te kunnen bedienen, moet de bedieningsband of -kabel naar binnen worden gelegd. Teken hiervoor de doorgang voor band of kabel af. De afstand vanaf de rand en de latei moet gelijk zijn aan de afmeting van de rolluikkast.


7.

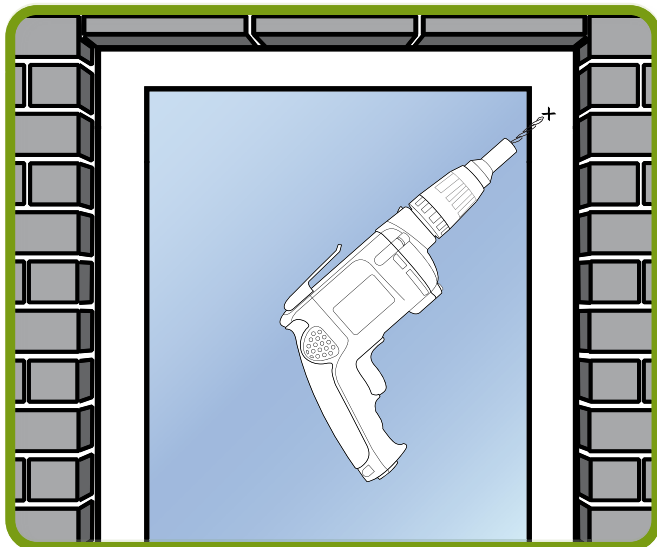

AFBEELDING 7.

Voor het boren van de doorgang voor de band gebruikt u een 16 mm boor (bij 12 mm band) of een 20 mm boor (bij 16 mm band).


7 A.

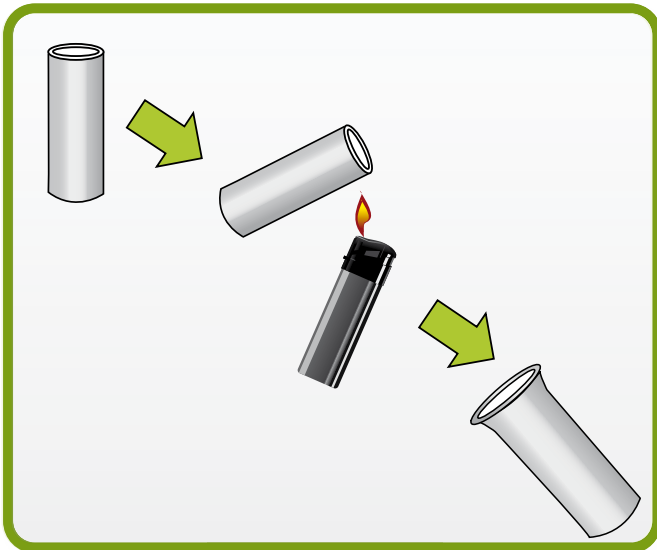

AFBEELDING 7 A.

Om uw rolluikband/kabel te beschermen, bekleed de doorgang met een PVC-buis. De buis moet dezelfde dikte hebben als het geboorde gat. Om het buigen te vergemakkelijken, kunt u de buis bijvoorbeeld met een aansteker verwarmen. Laat hem daarna weer afkoelen.


7 B.

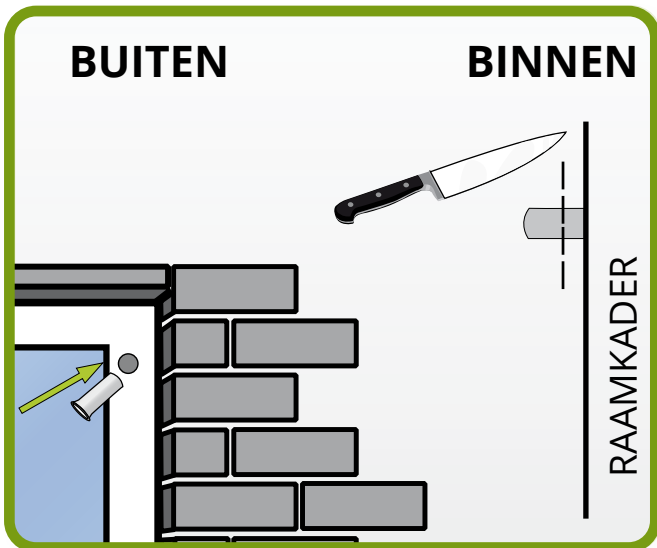

AFBEELDING 7 B.

De PVC-buis moet nu van buitenaf in het geboorde gat worden geschoven. Gebruik een scherp mes of een zaag om het uitstekende deel van de buis aan de wand af te snijden.


8.

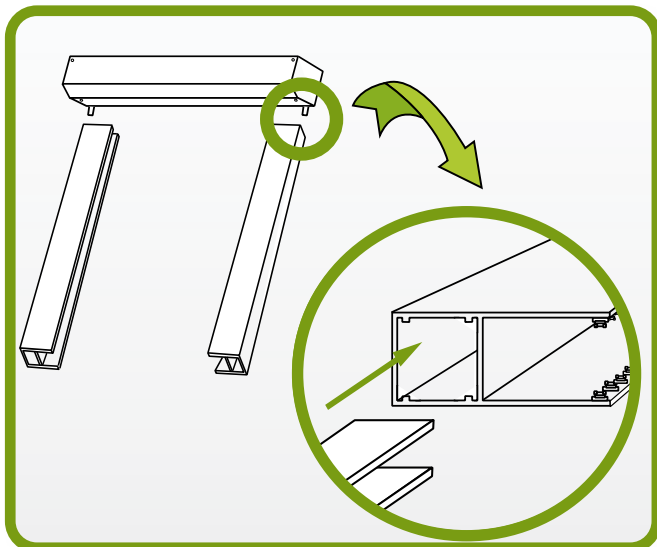

AFBEELDING 8.

Steek nu de kast met de pennen in de geleiderails.


9.

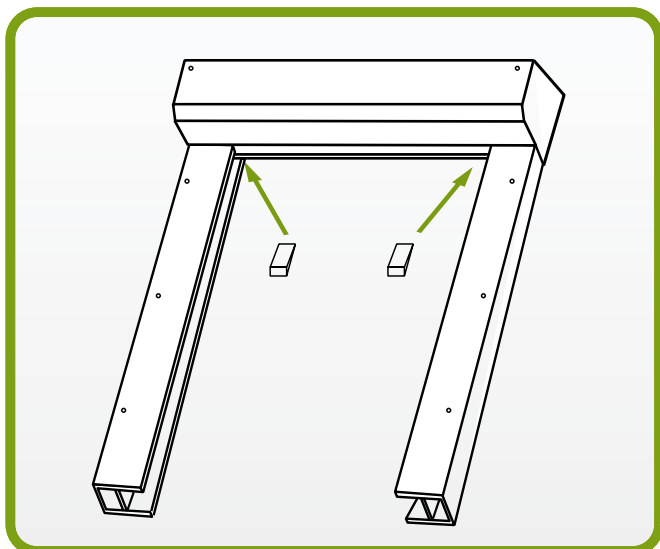

AFBEELDING 9.

Om ongelukken te voorkomen, blokkeert u nu het rolluik tijdelijk.


10.

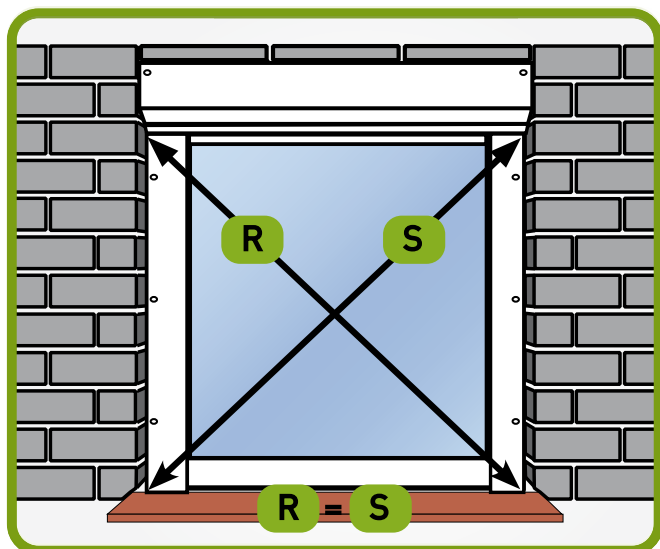

AFBEELDING 10.

Controleer nu of de geleiderails goed op de kast aansluiten. Gebruik een waterpas om te verzekeren dat alles recht staat.


11.

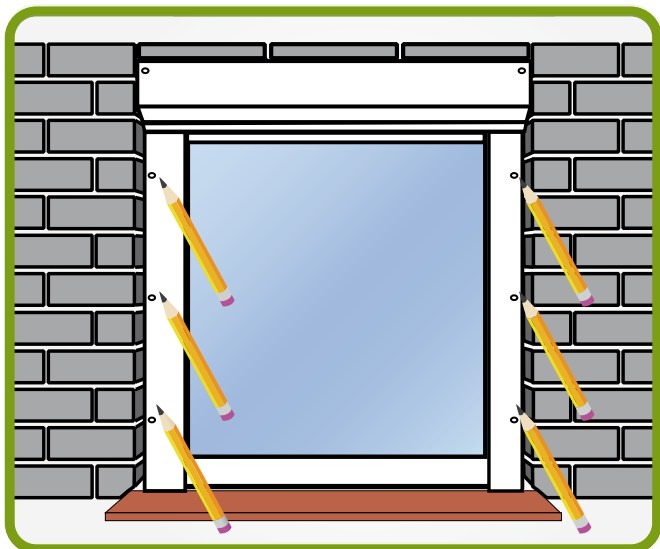

AFBEELDING 11.

Markeer nu de boorgaten voor de geleiderails.


12.

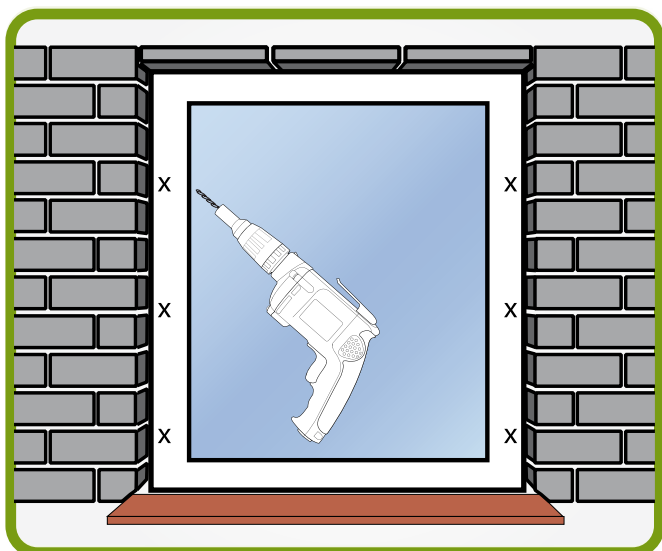

AFBEELDING 12.

Neem het rolluik eerst weer weg voordat u de gaten boort – dit maakt het later gemakkelijker om de geleiderails te bevestigen.


13.

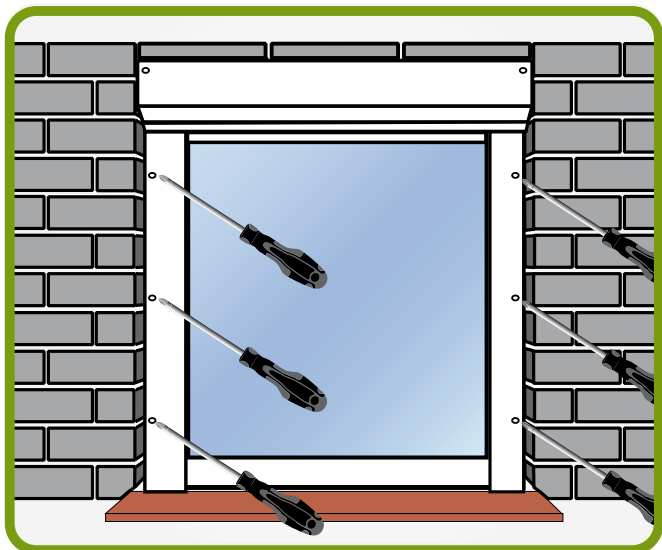

AFBEELDING 13.

Het rolluik kan nu teruggeplaatst worden – schroef de geleiderails vast. Denk eraan om het band of de kabel van tevoren door de opening te trekken.


14.

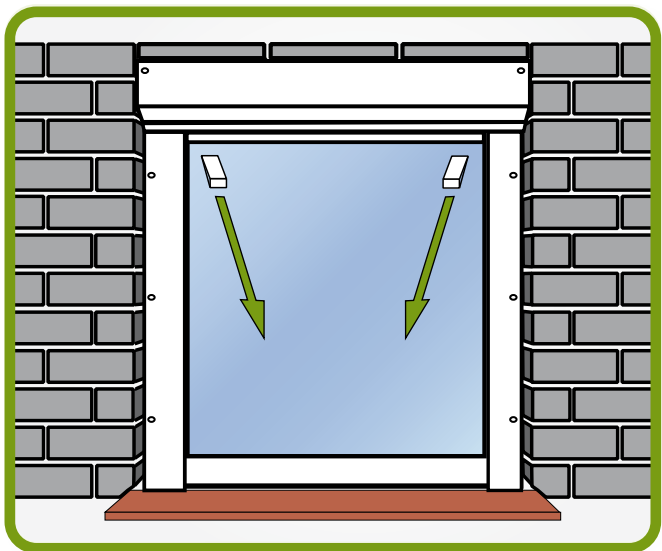

AFBEELDING 14.

De tijdelijke blokkering kan nu worden verwijderd.


15.

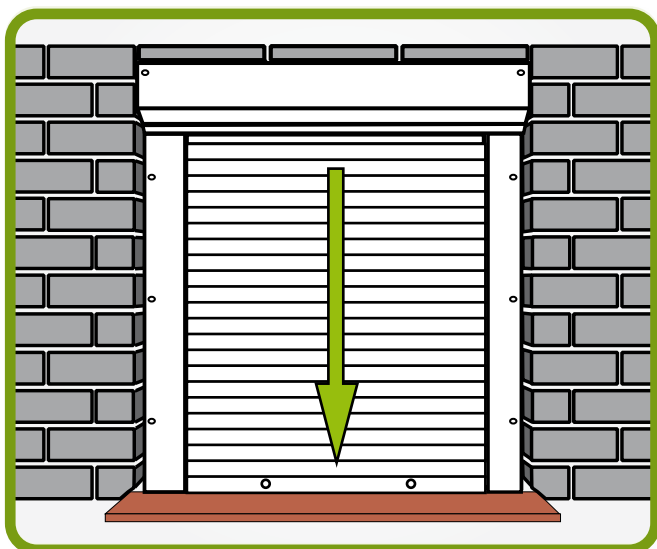

AFBEELDING 15.

Trek nu het rolluikpantser voorzichtig en langzaam naar beneden.


16.

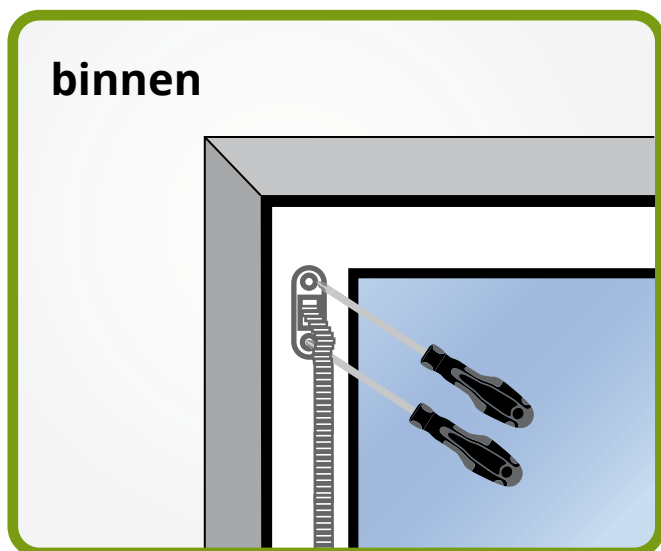

AFBEELDING 16.

Leid de band nu door de geleiding. Vermijd verdraaiingen van de band. De geleiderollen kunnen nu aan de binnenzijde van het raamkozijn of aan het metselwerk worden vastgeschroefd.

17.

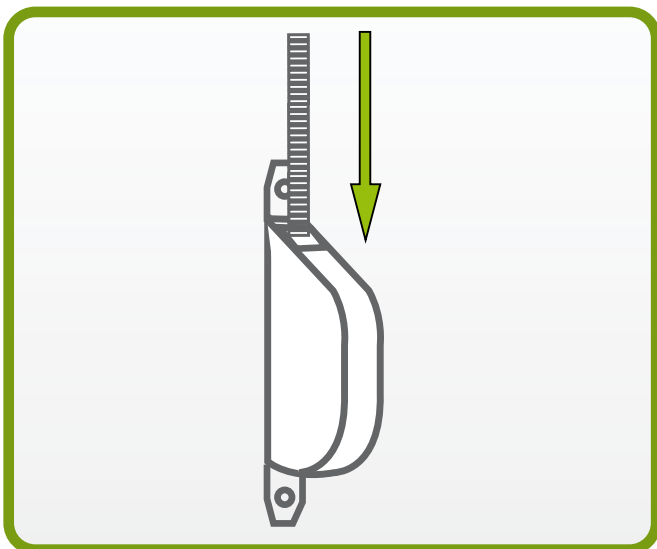

AFBEELDING 17.

Nu kan de bandoproller of motoraandrijving worden aangesloten.

Wij wensen u veel succes met de montage!

Alle wijzigingen in de montagemethode die van invloed kunnen zijn op de werking van het rolluik leiden tot verlies van garantie.