

## Informatie over het opmeten

Lieber Kunde! Hier erfahren Sie alles Notwendige um Ihr maßgefertigtes Rolldoor richtig auszumessen und richtig zu bestellen.

**Geachte klant, hier vindt u alle benodigde informatie om uw op maat gemaakte rolpoort correct op te meten en correct te bestellen.**

**1.** U meet de afmetingen voor uw rolpoort vanaf de buitenzijde. Zoals u uw garage van buiten bekijkt, voert u op dezelfde manier uw bestelmaten in de configurator in.

**2.** De bedieningszijde daarentegen bepaalt u vanuit het binnenaanzicht!

**3.** Alle maataanduidingen zijn in millimeters.


**1** centimeter is **10** millimeter.

**10** centimeter is **100** millimeter.

**100** centimeter is **1** meter oftewel **1.000** millimeter.

**4.** De rolpoort kan met een tolerantie van maximaal (+/-) 2 mm worden geproduceerd.

## MEETINSTRUCTIE BIJ MONTAGE VAN DE ROLPOORT OP HET METSELWERK

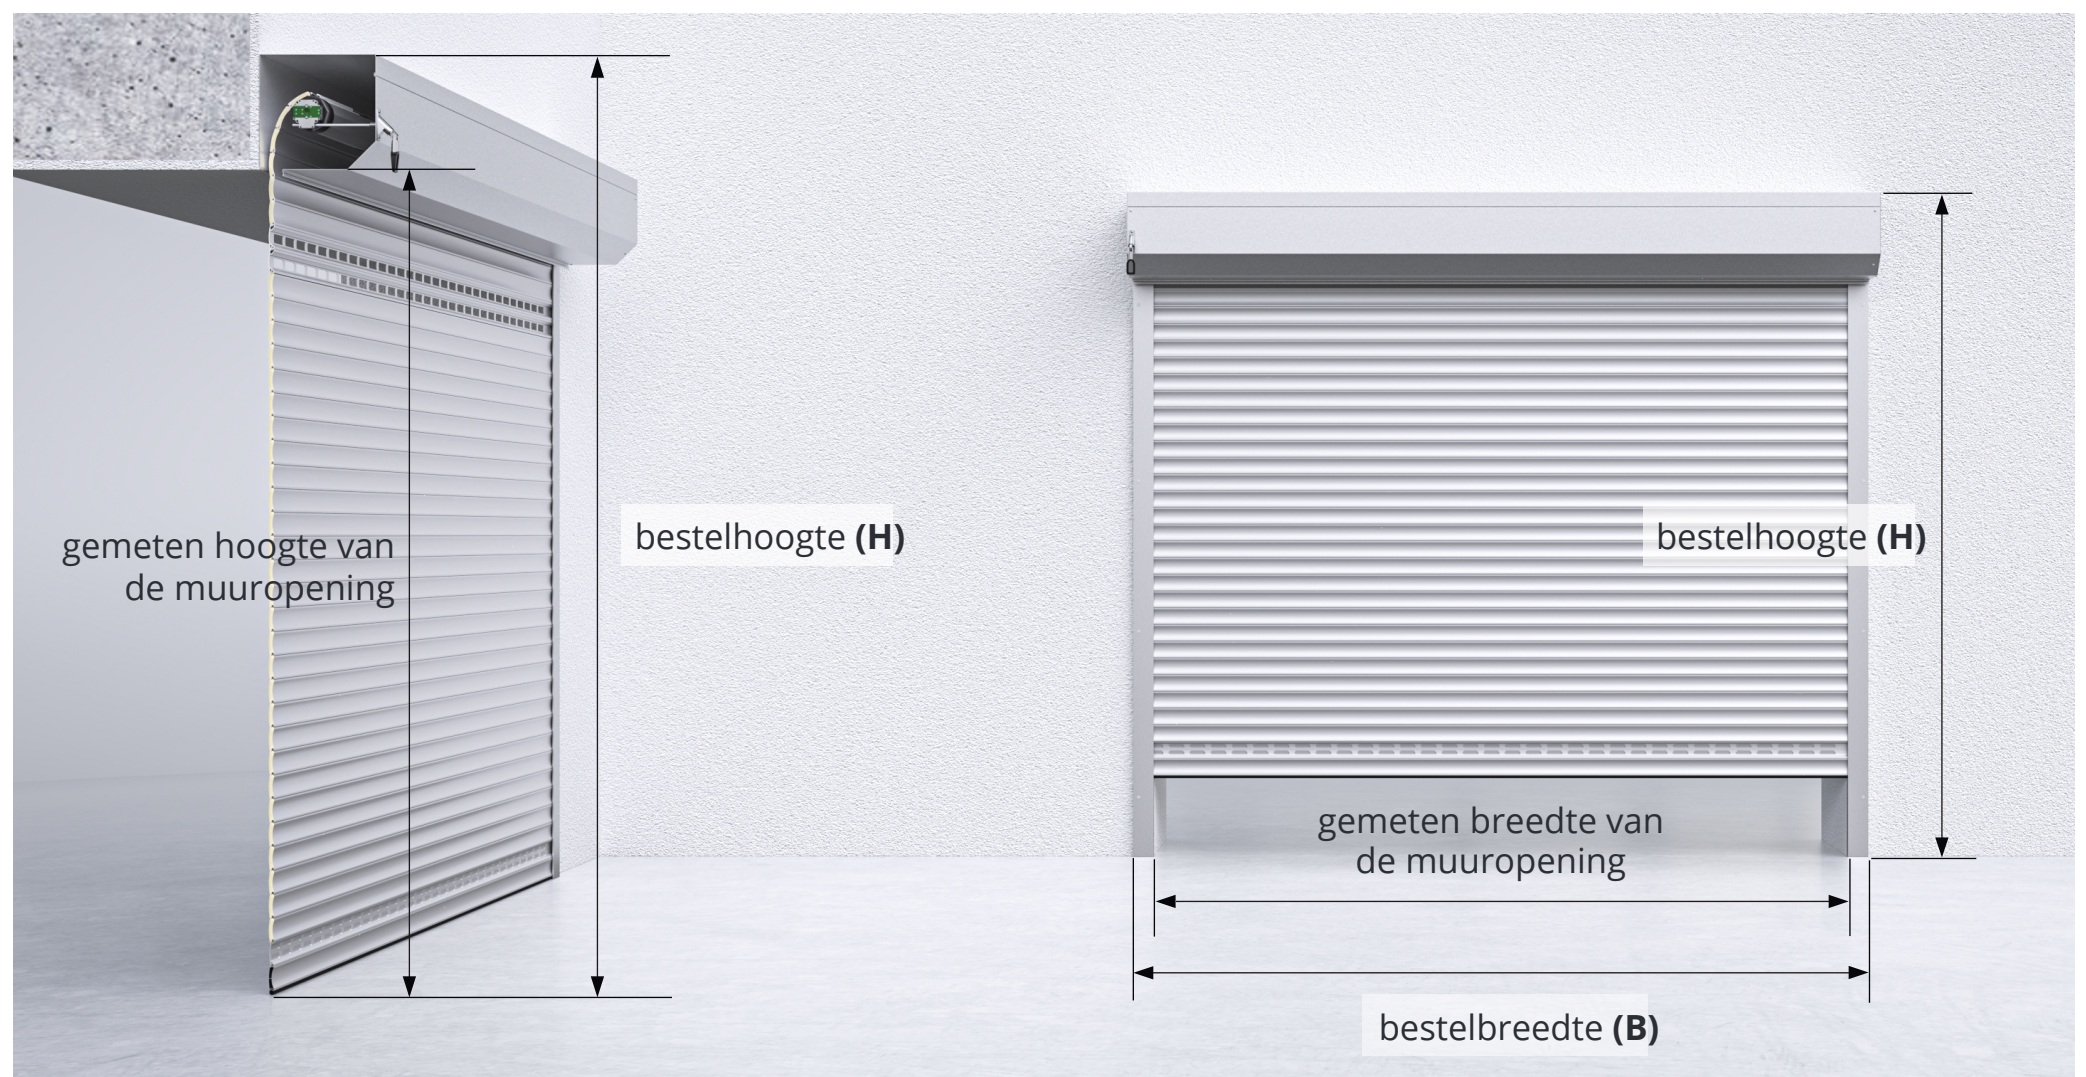

De rolpoortkast wordt op het metselwerk boven de muuropening gemonteerd, de geleiderails komen aan de linker- en rechterzijde ernaast.

Breedte van de muuropening + geleiderails links en rechts = bestelbreedte **(B)**

Hoogte van de muuropening + kastgrootte = bestelhoogte **(H)**

1. Meet de bestaande breedte van de muuropening op minimaal drie punten. Meet bovenaan, in het midden en onderaan, omdat de muuropening vaak scheef gemetseld of gepleisterd is. Voor de berekening van de **bestelbreedte (B)** neemt u de grootste gemeten waarde en telt u daar links en rechts de breedte van de geleiderail bij op. (De benodigde breedte van de geleiderail vindt u in de tabel: zie pagina 3).

#### VOORBEELD:

Heeft u een dagmaatbreedte met de grootste waarde van 2560 mm, tel dan de breedte van de geleiderail RPF 75/27 van telkens 75 mm, dus in totaal 150 mm, erbij op. De bestelbreedte van uw rolpoort bedraagt dan 2710 mm.

2. Meet nu de hoogte van de dagmaat van de muuropening. Meet opnieuw op drie punten: links, rechts en in het midden. Voor de berekening van de **bestelhoogte (H)** neemt u de grootste gemeten waarde en telt u daar de kasthoogte bij op. (De benodigde kasthoogte vindt u in de tabel: zie pagina 4).


#### VOORBEELD:

Heeft u een dagmaathoogte met de grootste waarde van 3250 mm, tel dan de hoogte van de kast type 300, dus 302 mm, erbij op. De bestelhoogte van uw rolpoort bedraagt dan 3552 mm.

## INFORMATIE OVER PROFIELCONSTRUCTIEGRENSWAARDEN

Hier vindt u de maximale constructiegrenswaarden van het lamellenprofiel ALU 55.

Controleer eerst of deze grenswaarden overeenkomen met uw definitieve maat.  
Let erop dat de maximale oppervlakte niet overschreden mag worden.

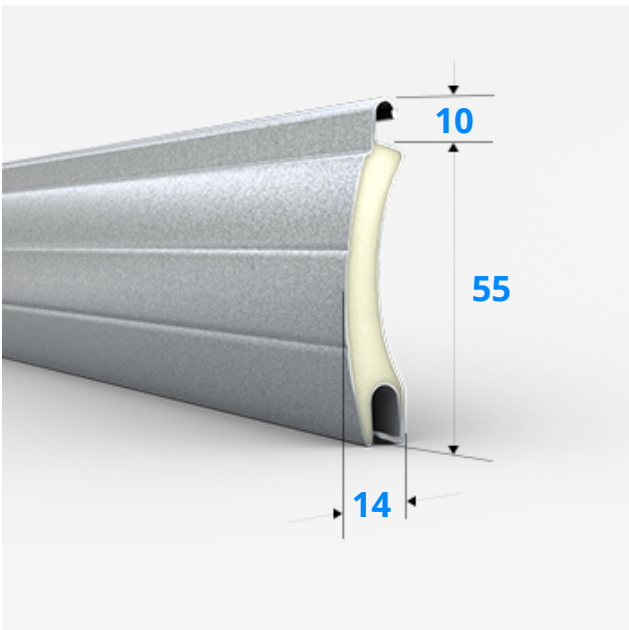

### ALU 55


Aluminium



|                  |         |
|------------------|---------|
| max. breedte     | 4000 mm |
| max. hoogte      | 4000 mm |
| max. oppervlakte | 12 m²   |

## OVERZICHT VAN GELEIDERAILS

Hier vindt u een overzicht van alle beschikbare geleiderails voor rolpoorten RP55.

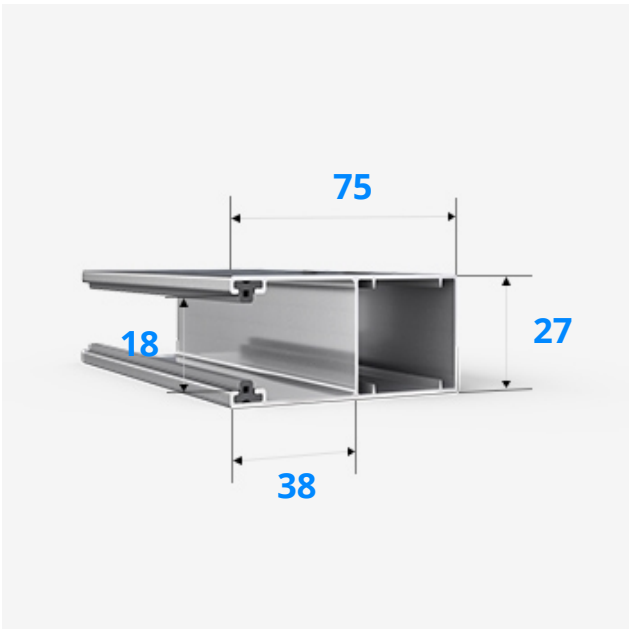

### RPF 75/27


Geleiderails



**KAST 45° HOEKIG,  
ROLLGEVORMD**

Hier vindt u alle beschikbare hoekige rolpoortenkasten en de bijbehorende maatgegevens.

Let erop dat de maximale totale hoogte van uw rolpoort (inclusief kast) afhankelijk is van de gekozen kastgrootte.

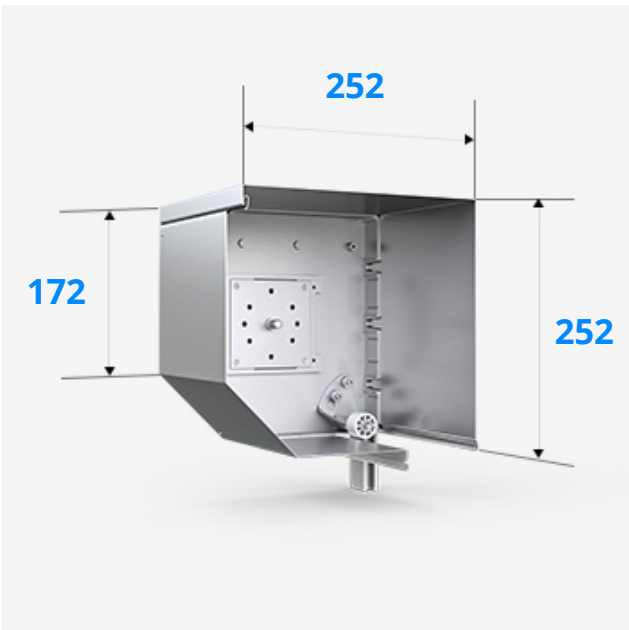


**K 250**

Hoekig 45°



max. totale hoogte                      **3200 mm**

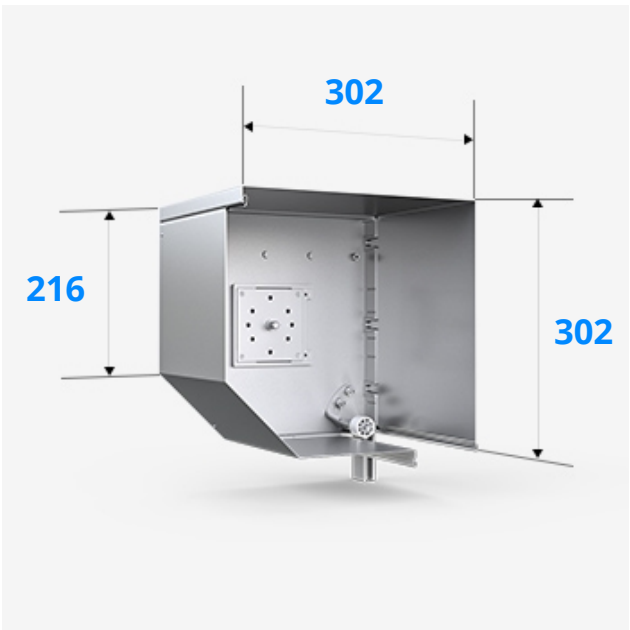

**K 300**

Hoekig 45°



max. totale hoogte                      **4000 mm**