

# rolluiken planeet<sup>®</sup>

Voorzetrolluik – Montagehandleiding



# Voorzetrolluik – Montagehandleiding (op metselwerk/in de dagopening)

## Hartelijk dank dat u voor ons product hebt gekozen.


De volgende handleiding is bedoeld om de montage en bediening van uw rolluik eenvoudig en probleemloos te laten verlopen.

### I. De volgende zaken heeft u nodig voor de montage:

1. Afhankelijk van de bouwsituatie heeft u schroeven nodig voor de montage van de geleiders (deze zijn niet inbegrepen, omdat er verschillende ondergronden mogelijk zijn)
2. Boormachine
3. Boren (voor geleidergaten afhankelijk van de schroefmaat – 1 metaalboor; voor het boren in eindkappen – 12 mm metaalboor; voor de juiste schroefdikte bij de ondergrond – 1 boor; voor de doorvoer van band/kruk/kabel – 22 mm boor)
4. Schroefboormachine, schroevendraaier etc.
5. Voor eventueel inkorten van de geleiders: een metaalzaag of haakse slijper
6. Ladder
7. Viltstift, potlood
8. Rolmaat, duimstok
9. Waterpas
10. Voor de banddoorvoer een PVC-buis van 22 mm
11. Aansteker

### II. Die Montage:


#### 1.

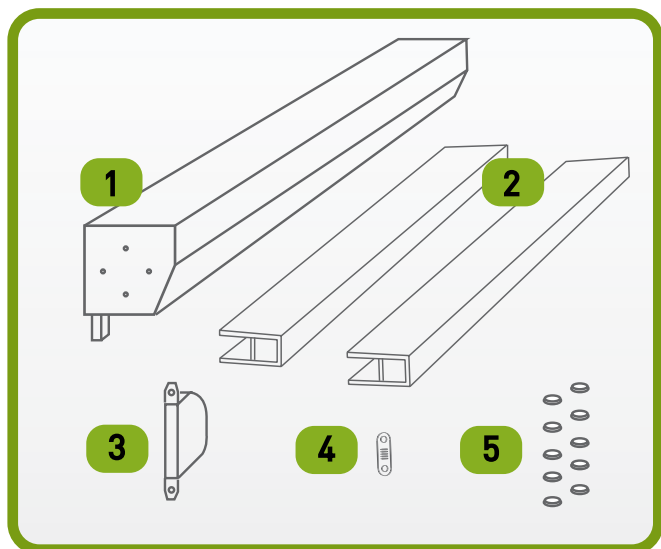

**AFBEELDING 1. Leveringsomvang**

- 1 Rolluikkast
- 2 2 geleiders
- 3 Bandopwinder/krukopwinder/schakelaar; motoren bevinden zich direct in de kast
- 4 Banddoorvoer
- 5 Afdekkappen voor geleiders


#### 1 A.

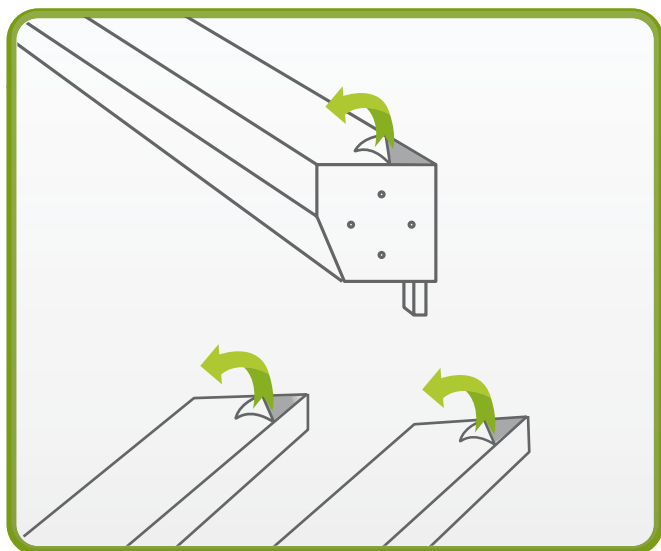

**AFBEELDING 1 A.**

Verwijder alle beschermfolies, want bij blootstelling aan zonlicht kunnen deze zich met het oppervlak verbinden. Ze dienen alleen voor transport.


2.

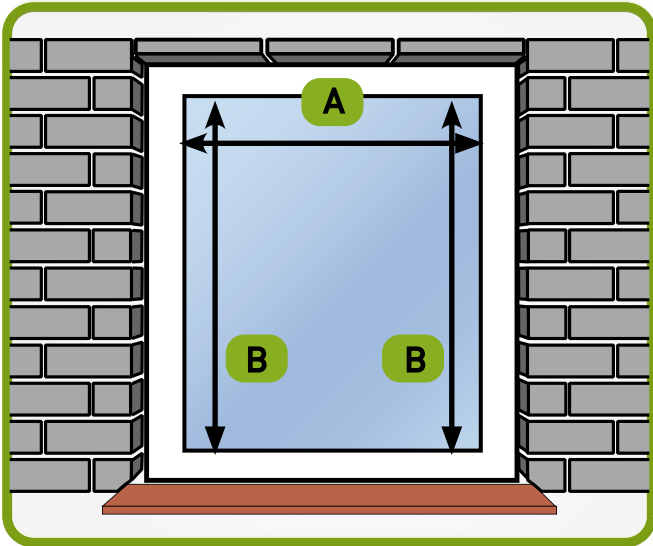

AFBEELDING 2.

Controleer alle maten op meerdere punten.


3.

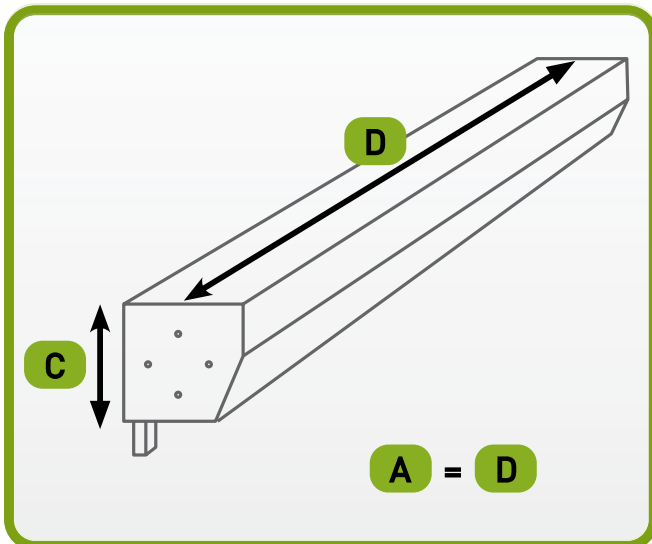

AFBEELDING 3.

Meet voor de zekerheid ook de kast – zowel de hoogte als de diepte. Bij montage in de opening moet de breedte van de rolluikkast gelijk zijn aan de breedte van de opening.


4.

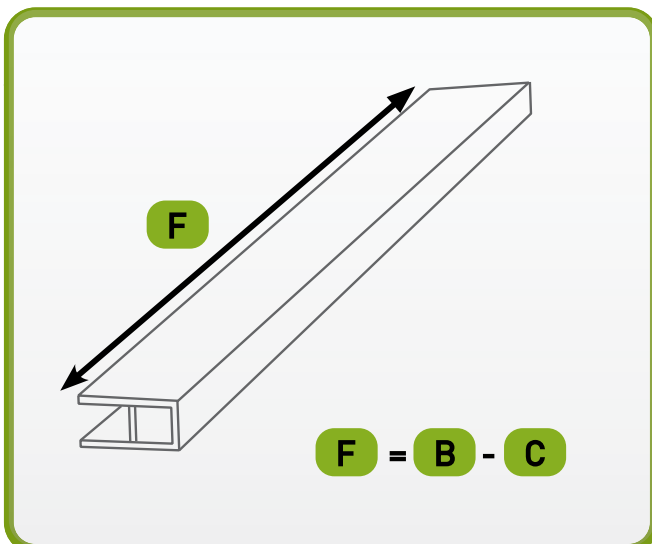

AFBEELDING 4.

Bij montage in de nis moet de lengte van de geleiders gelijk zijn aan de hoogte van de opening minus de kastmaat. Bij montage op het metselwerk moet de kast breder zijn dan de muuropening met de breedte van beide geleiders. Als de geleiderlengte niet past, moet deze op de juiste lengte worden ingekort.


5.

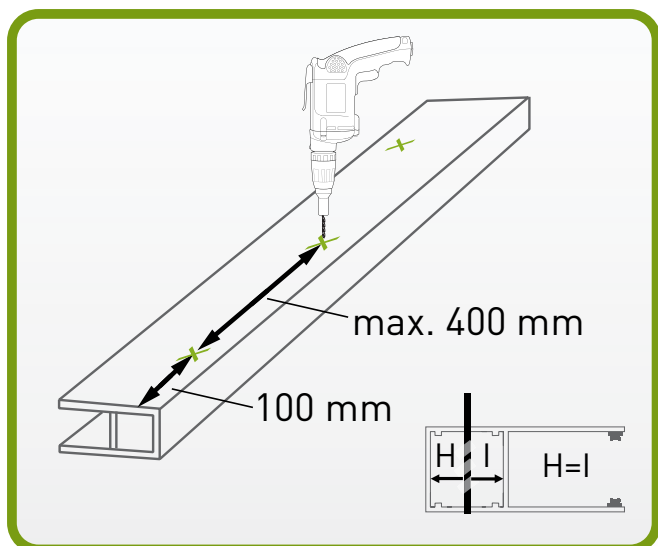

**AFBEELDING 5.**

De geleiders moeten van gaten worden voorzien — teken de boorgaten bij voorkeur van tevoren af. De gaten mogen niet meer dan 400 mm van elkaar verwijderd zijn, waarbij de eindgaten ongeveer 100 mm van de rand geplaatst moeten worden. Boor de gaten eerst met een boor die overeenkomt met de schroefdikte, en let erop dat u het midden van de holle kamer raakt. Om later de afdekkappen te kunnen plaatsen, boort u de buitenzijde na met een 12 mm boor.


6.

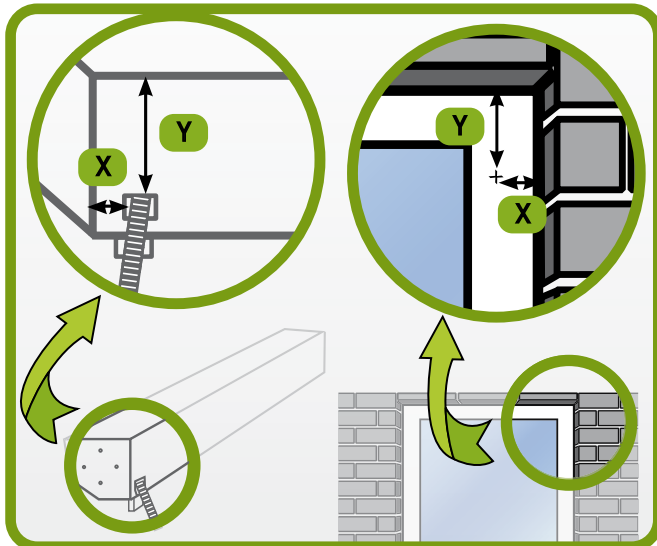

**AFBEELDING 6.**

Om de rolluik te kunnen bedienen, moet de bedieningsband of -kabel naar binnen worden geleid. Teken hiervoor de doorgang voor de band of kabel af. De afstand vanaf de rand en de latei moet gelijk zijn aan die van de rolluikkast.


7.

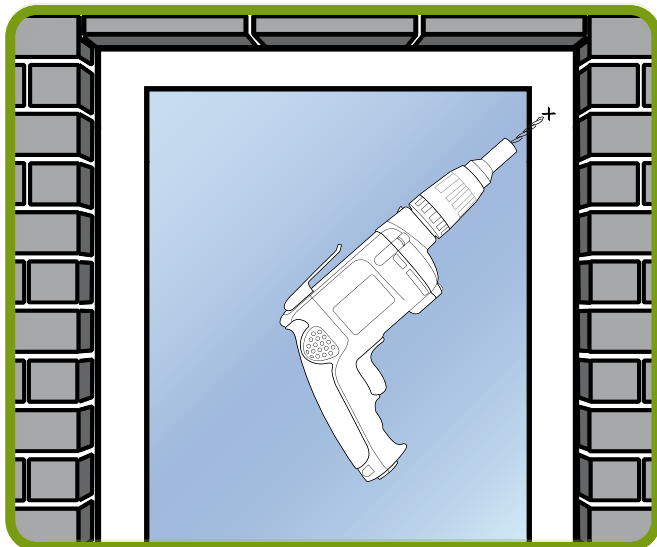

**AFBEELDING 7.**

Om het rolluik te kunnen bedienen, moet de aandrijfband of -kabel naar binnen worden geleid. Teken hiervoor de doorgang voor de band of kabel af. De afstand vanaf de rand en de latei moet gelijk zijn aan die van de rolluikkast.


## 7 A.

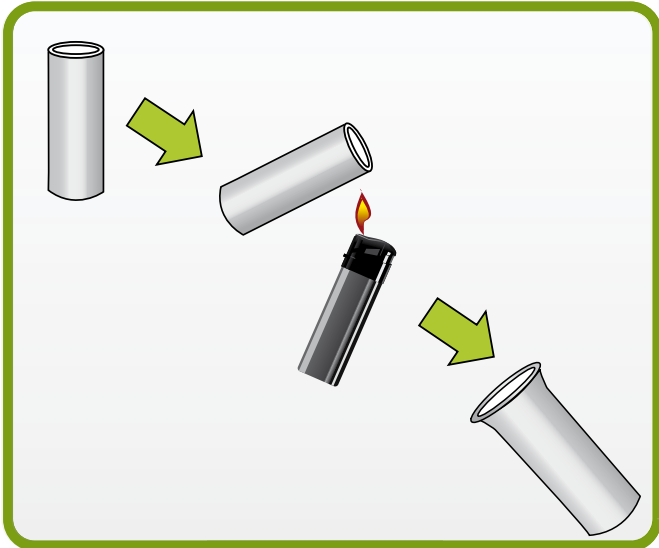

**AFBEELDING 7 A.**

Om uw roluikeband of -kabel te beschermen, bekleed de geleiding met een PVC-buis. De buis moet dezelfde diameter hebben als uw boorgat. Om de buis gemakkelijker te buigen, verwarm deze bijvoorbeeld met een aansteker. Laat de buis daarna weer afkoelen.


## 7 B.

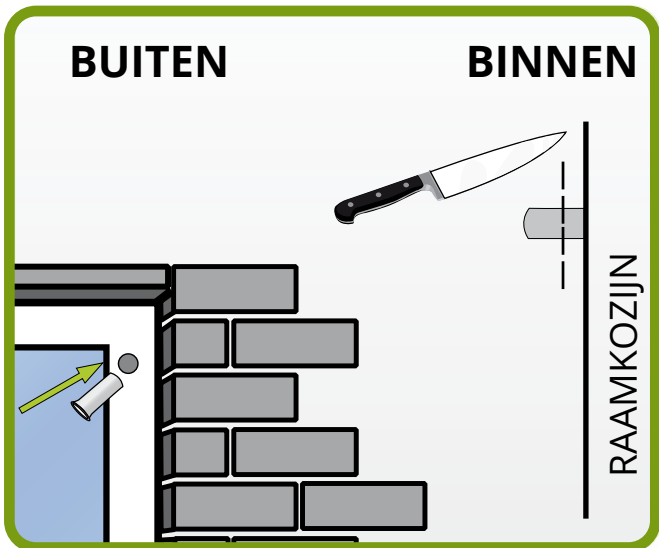

**AFBEELDING 7 B.**

De PVC-buis moet nu van buiten in het boorgat worden geschoven. Snijd de uitstekende buis aan de muur af met een scherp mes of een zaag.


## 8.

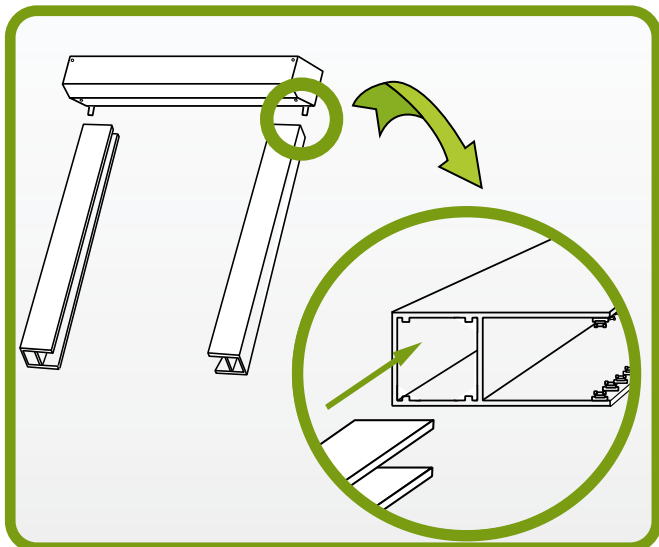

**AFBEELDING 8.**

Steek nu de kast met de pennen in de geleiderails.


9.

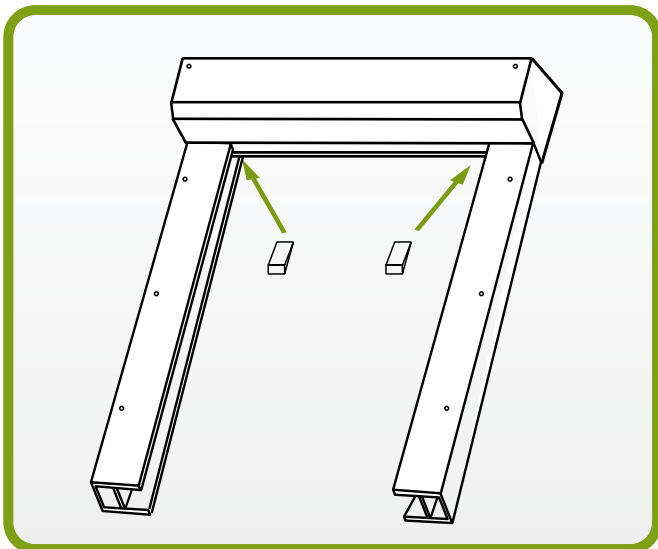

**AFBEELDING 9.**

Om ongelukken te voorkomen, moet u nu het rolluik vastklemmen.


10.

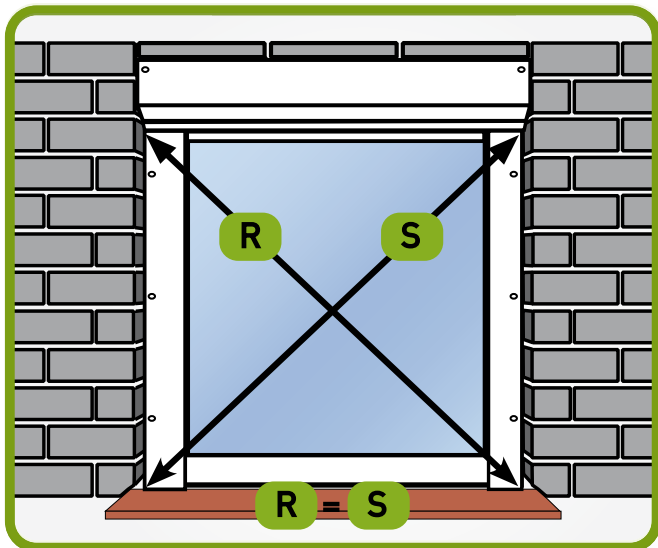

**AFBEELDING 10.**

Controleer nu of de geleiderails op de kast passen en gebruik een waterpas om te controleren of alles recht is.


11.

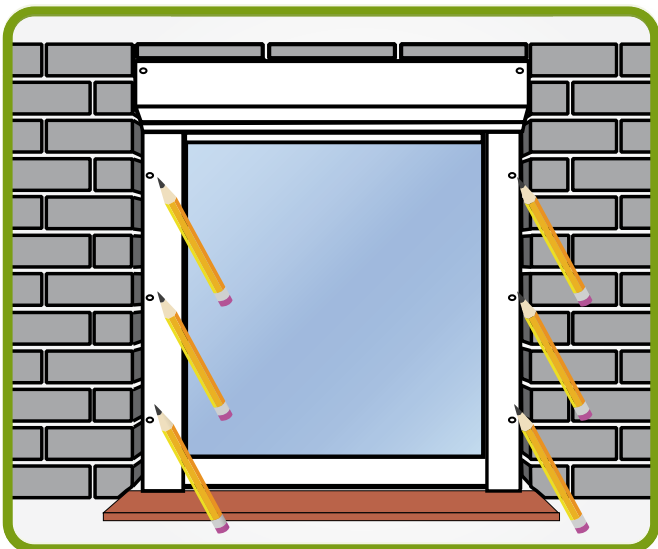

**AFBEELDING 11.**

Nu moeten de gaten voor de geleiderails worden afgetekend.


**12.**

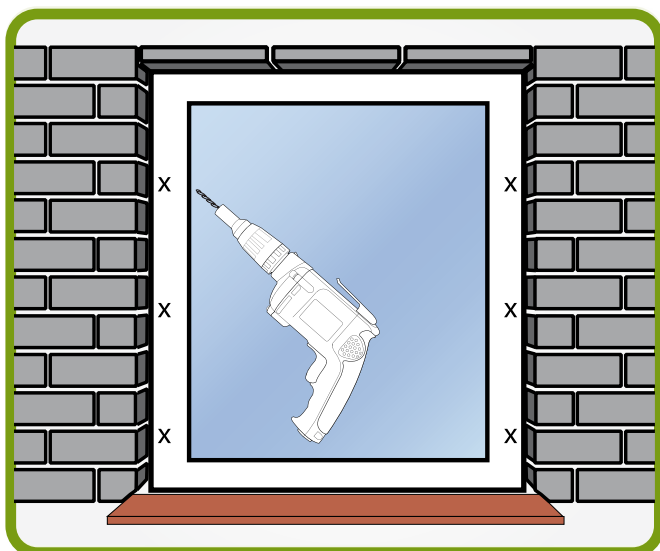

**AFBEELDING 12.**

Voordat u de gaten boort, haalt u het rolluik weer weg zodat het later gemakkelijker is om de geleiderails te bevestigen.


**13.**

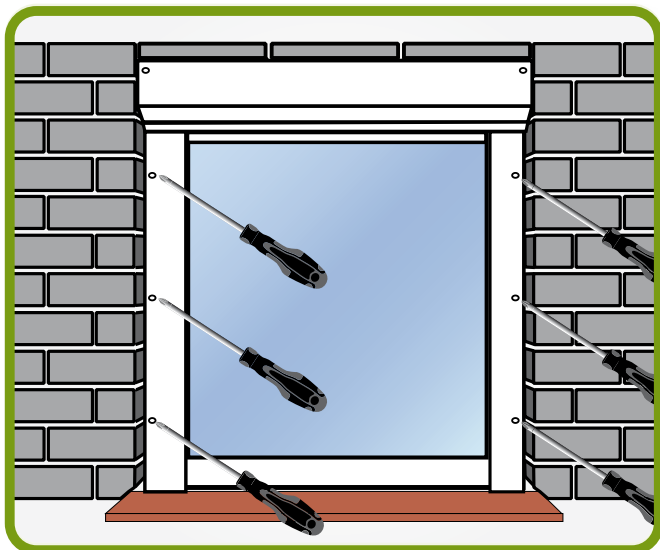

**AFBEELDING 13.**

Nu kan het rolluik teruggeplaatst worden – schroef de geleiderails vast. Denk eraan om de band of kabel eerst door de opening te trekken.

**14.**

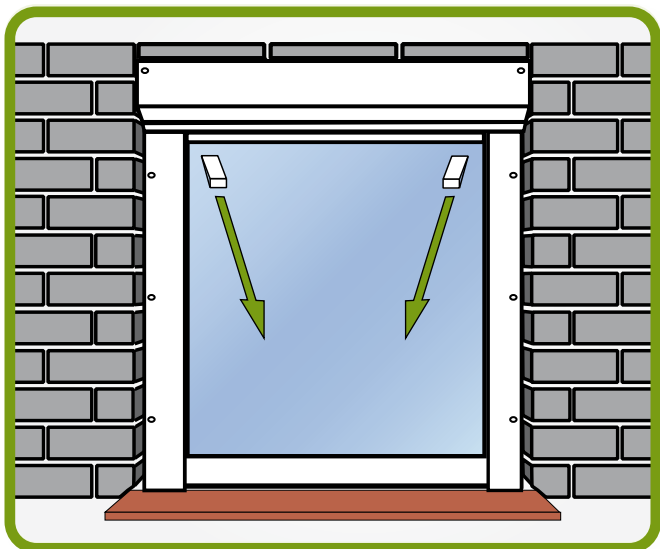


**AFBEELDING 14.**

De vastklemming kan worden verwijderd.




**15.**

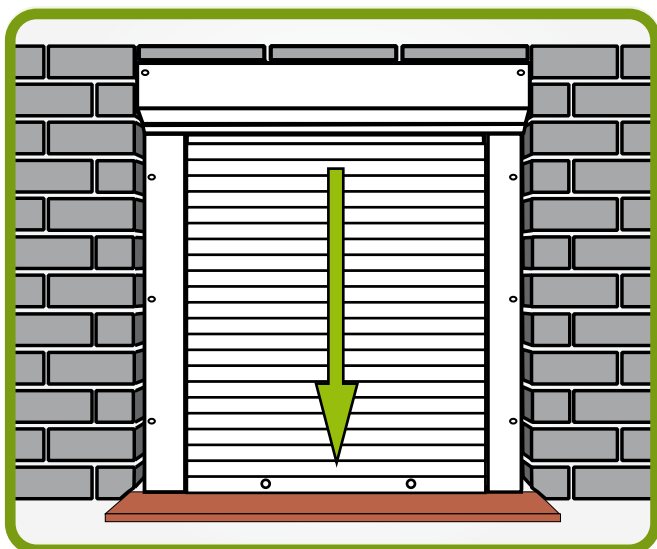

**AFBEELDING 15.**

Trek nu het rolluikpantser voorzichtig en langzaam naar beneden.


**16.**

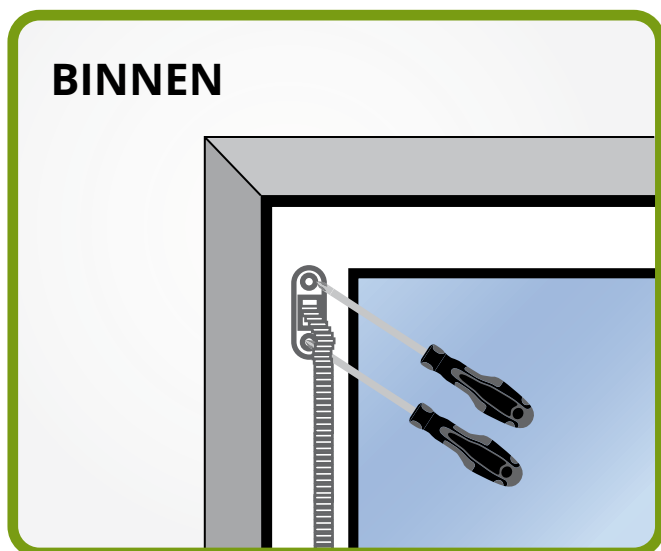

**AFBEELDING 16. (Handbediening)**

De band moet nu door de geleiding worden geregen. Vermijd het draaien van de band. De geleiderollen kunnen nu aan de binnenzijde van het raamkozijn of het metselwerk worden vastgeschroefd.

**17.**

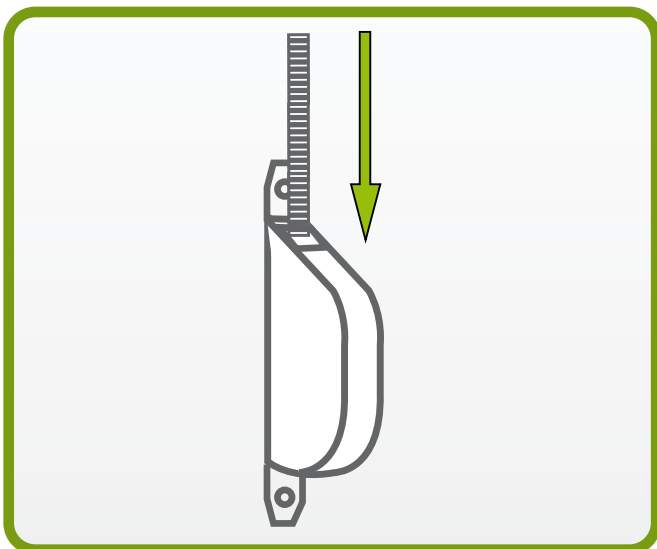


**AFBEELDING 17. (Handbediening)**

Nu kan de bandopwinder worden gemonteerd.

**Wij wensen u veel succes!!!**

**Alle wijzigingen in de montagewijze die van invloed kunnen zijn op de werking van het rolluik, leiden tot verlies van garantie.**

**18.**

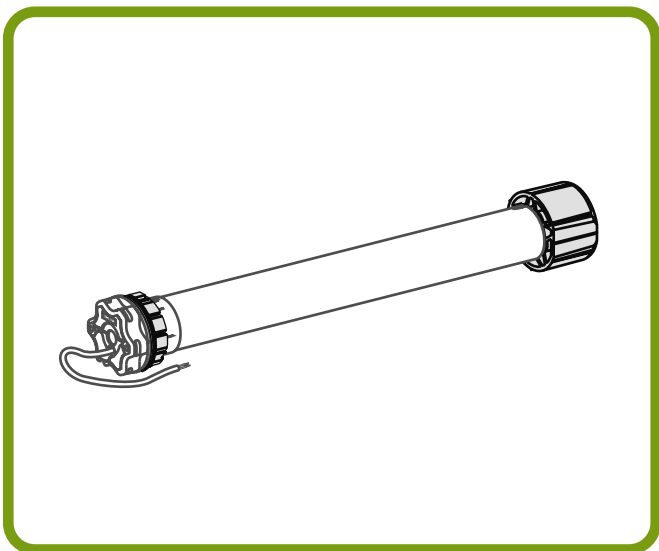

### AFBEELDING 18. (Motorbediening)

Voor ingebruikname moeten de eindposities absoluut worden ingesteld!

Voor de fijnafstelling van de eindposities van de motor, raadpleeg de meegeleverde montage- en afstelinstructies van de motorfabrikant.

## Notities

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin, dark gray lines. The grid covers the entire area of the page, leaving no margins or other markings. There are 20 columns and 20 rows of squares, creating a total of 400 square units.



