

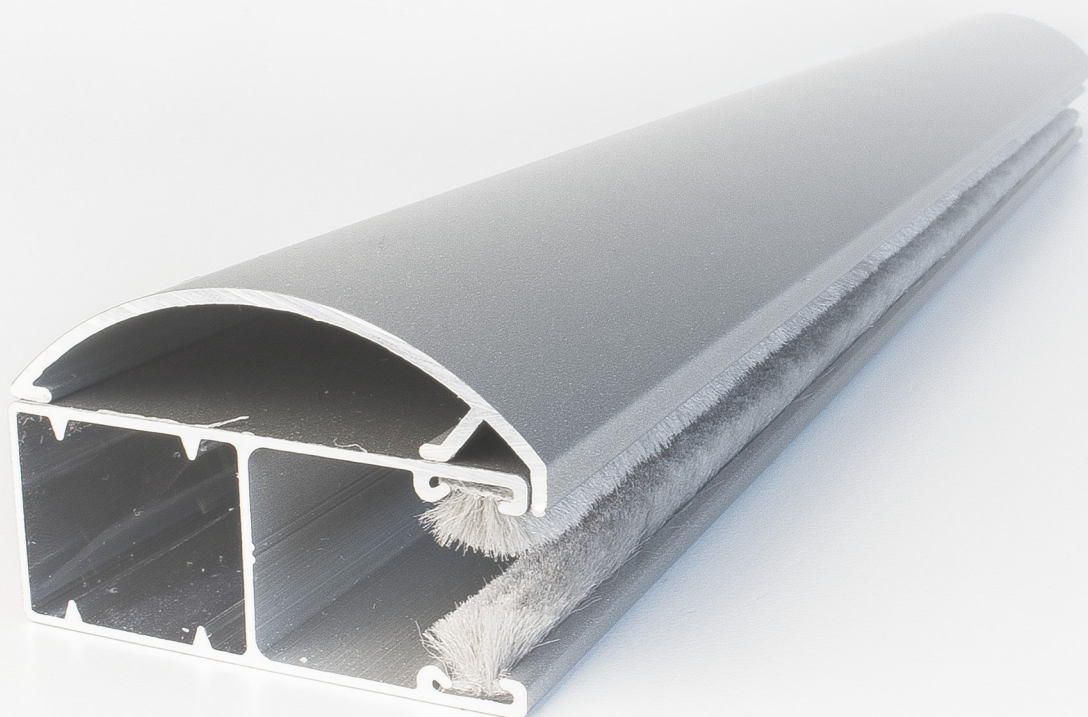


rolluiken planeet[®]

VOORZETPROFIEL – MONTAGEHANDLEIDING

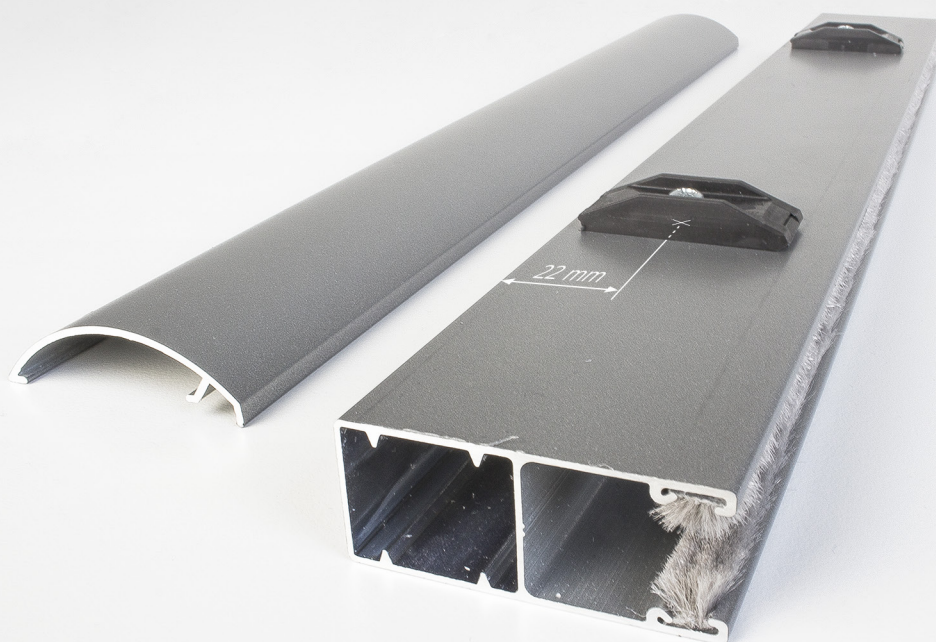

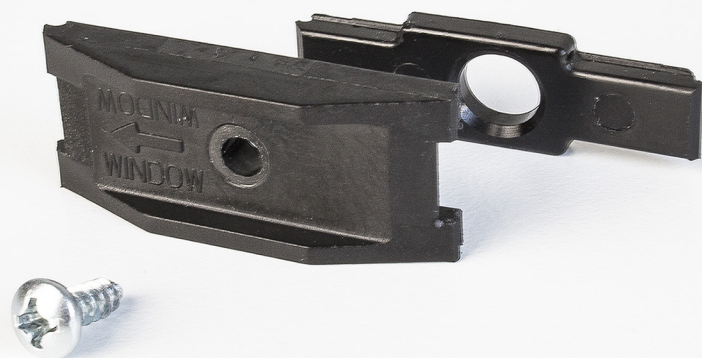

VOORZETPROFIEL

MONTAGEHANDLEIDING

Benodigd gereedschap:

- 2 mm boor
- Meetlint
- Schroevendraaier

Bevestigingsclips:

Meet vanaf de buitenkant van de geleiderail 22 mm en 90 mm vanaf de onderkant van de geleiderail, en boor een gat van 2 mm voor.

Meet vanaf de buitenkant van de geleiderail 22 mm en 90 mm vanaf de bovenkant van de geleiderail, en boor een gat van 2 mm voor.

Afhankelijk van de lengte van de geleiderails boort u extra gaten op symmetrische afstanden.

Op de bevestigingsclip vindt u een pijl met het opschrift "Window". Schroef de bevestigingsclip in het voorgeboorde gat met de pijl naar binnen gericht (richting rolluikpantser).

Het halfronde voorzetprofiel wordt nu op de vastgeschroefde bevestigingsclips gedrukt totdat het vastklikt.

