

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Nina Timer io

Handleiding



INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

WELKOM

Beweeg volgens je intuïtie, regel zonder nadenken, richt je op de essentiële zaken...

Nina Timer io, een nieuwe personaliseerbare en programmeerbare afstandsbediening voor intuïtieve interactie, biedt nieuwe ervaringen en laat uw wensen uitkomen. Natuurlijk.

Natuurlijk intuïtief

Als een natuurlijke uitbreiding van uw hand...

Met een eenvoudig gebaar op het scherm kunt u alle toepassingen in en om uw huis selecteren, bedienen, integreren, en de positie ervan instellen en opslaan.

- Toepassingen afzonderlijk of in een groep bedienen
- Configureren volgens de behoeften in uw eigen huis
- Nauwkeurige bediening
- Mogelijkheid om scenario's te maken

Dankzij de ingebouwde klok kunt u al uw toepassingen laten beheren door de Nina Timer io zonder erbij na te denken.

- Dagprogrammering volgens uw behoeften
- Tot 12 automatische acties per dag
- Mogelijkheid om de programmering op elk moment met één tik te annuleren of te wijzigen
- Programmering van huidige week in één oogopslag te bekijken
- Simuleer uw aanwezigheid in uw huis wanneer u niet thuis bent met de aanwezigheidssimulatiefunctie.

Exclusieve Somfy functie Natural Control

Door 2 seconden op het scherm te drukken kunt u uw favoriete toepassingen op en neer sturen. U hoeft de interface niet te openen, een enkel gebaar volstaat ... het lijkt wel toveren!

Natuurlijk attractief

In perfecte harmonie met uw wensen...

Een gestroomlijnd en sensueel object. Met ergonomische vorm en soft touch. Een designaccessoire dat zich perfect mengt in uw omgeving.

Veelzijdig

Nina Timer io, past zich aan uw behoeften aan...

Zonneschermen, rolluiken, garagedeur, hek, verlichting, alarm, Velux, pergola: Nina Timer io herkent al uw toepassingen en helpt u bij het instellen en bedienen, zodat u thuis kunt genieten van ultiem comfort. Nina io gebruikt de io-homecontrol®-technologie voor een groter gemak en betere prestaties.

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

1. VEILIGHEID



Lees vóór de installatie en het gebruik de snelstartgids, afgedrukt op de verpakking, en de veiligheidsvoorschriften van het product aandachtig door. Deze veiligheidsvoorschriften zijn een aanvulling op de producthandleiding.

Geef de handleiding en de voorschriften aan de gebruiker na de installatie. De handleiding en de voorschriften moeten door de gebruiker bewaard worden. Het niet naleven van deze instructies of het gebruik van het product buiten het toepassingsgebied is verboden, en doet de garantie vervallen en ontheft Somfy van elke aansprakelijkheid. Dit Somfy-product moet geïnstalleerd worden door een professionele installateur van motoriserings- en huisautomatiseringssystemen, voor wie deze handleiding bestemd is. Daarnaast moet de installateur zich houden aan de geldende normen en wetgeving in het land waar het product geïnstalleerd wordt en zijn klanten informatie geven over de bediening en het onderhoud van het product.

Controleer of dit product compatibel is met de aanwezige apparatuur en accessoires alvorens met de installatie te beginnen. In geval van twijfel bij de installatie van dit product en/of voor aanvullende informatie neemt u contact op met een Somfy-adviseur of gaat u naar de website www.somfy.com.

Wanneer dit product gebruikt wordt om een geautomatiseerd systeem voor een garagedeur of hek te bedienen dat niet zichtbaar is voor de gebruiker, is de installatie van een veiligheidsinrichting met foto-elektrische cel op dit geautomatiseerde systeem verplicht, overeenkomstig de norm EN 12453 betreffende de veiligheid van elektrisch bediende deuren en hekken. Als deze instructies niet nageleefd worden, is Somfy niet aansprakelijk voor eventuele veroorzaakte schade.

Algemene veiligheidsvoorschriften

Bij gebruik samen met een motor moet ook de handleiding van de motor geraadpleegd worden.

Gebruik of installeer dit product niet buitenshuis.

Houd het product buiten het bereik van kinderen.

Laat het product niet vallen, stel het niet bloot aan schokken, ontvlambare materialen, warmtebronnen of vochtige omgevingen, en vermijd contact met water.

Probeer het product niet te repareren.

Gebruik geen schurende producten of oplosmiddelen om het product schoon te maken. Gebruik een zachte, droge doek om het oppervlak te reinigen.

Dit product mag niet op een hoogte van meer dan 2 m geïnstalleerd worden.



Waarschuwing

Dit product bevat een oplaadbare batterij die niet bereikbaar en niet vervangbaar is. Laad de oplaadbare batterijen op volgens de instructies en met de lader die bij uw Somfy-product is geleverd.

Bewaar het product op een droge plaats. Vocht en vloeistoffen kunnen de elektronische onderdelen of circuits van het product beschadigen. Gebruik het product niet en laadt het niet op als het vochtsporen vertoont. Als het product al is ingeschakeld en op zijn lader staat, moet u het uit de lader nemen, het product en de lader afdrogen met een handdoek en deze vervolgens naar een Somfy-klantenservice brengen.

Omgevingstemperatuur	< 5°C	Tussen 5°C en 11°C	Tussen 12°C en 39°C	Tussen 40°C en 55°C	> 55°C
Product	Niet werkend	Gebruik en opladen	Gebruik en opladen	Werkend	Niet werkend

Het product kan gebruikt worden in een kamer met een omgevingstemperatuur van 5 °C tot 55 °C. Het product kan opgeslagen worden in een kamer met een omgevingstemperatuur tussen -20 °C en 60 °C. Gebruik of opslag van dit product buiten het aanbevolen temperatuurbereik kan het product beschadigen of de levensduur van de batterij verkorten.

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

...

Als de temperatuur van de batterij hoger is dan 55°C of lager dan 5°C, gaat de afstandsbediening in stand-by modus en kan deze niet worden gebruikt. Wanneer de temperatuur onder 55°C is gezakt of boven 5°C is gestegen, kan de afstandsbediening weer in gebruik worden genomen door deze in de houder te plaatsen die is aangesloten op de voeding.

Als de temperatuur van de batterij tussen 5°C en 11°C is, kan de afstandsbediening gebruikt of opgeladen worden. Er verschijnt wel een bericht om de gebruiker te waarschuwen dat de afstandsbediening in een ruimte moet worden geplaatst waar de temperatuur van de afstandsbediening op natuurlijke wijze kan stijgen voordat deze in stand-by modus gaat.

Als de temperatuur van de batterij tussen 12°C en 39°C is, kan de afstandsbediening normaal gebruikt en opgeladen worden.

Als de temperatuur van de batterij tussen 40°C en 55°C is, kan de afstandsbediening niet opgeladen worden. Er verschijnt een bericht om aan te geven dat de gebruiker de afstandsbediening uit de houder moet nemen en wachten totdat de batterij op natuurlijke wijze is afgekoeld voordat de afstandsbediening opnieuw kan opgeladen worden.

Bewaar het product niet in een zeer warme omgeving, zoals in een auto in de zomer. Dit kan een slechte werking van het scherm, een explosie van de batterij of schade aan het product veroorzaken. Stel het product niet langdurig aan direct zonlicht bloot (zoals op het dashboard van een auto).

Gooi de afstandsbediening niet in het vuur of in een afvalverbrander. Als de batterij aan hoge temperaturen wordt blootgesteld (warme oven, vuur), of wordt geplet, doorgesneden of onderworpen aan een zeer lage luchtdruk, kan deze ontploffen of kan er vloeistof of brandbaar gas uit de batterij ontsnappen.

Neem contact op met de klantenservice van Somfy in geval van vragen over de juiste behandeling van batterijen. De batterijen kunnen brand- of explosiegevaar of gevaar voor chemische brandwonden veroorzaken als ze niet volgens de voorschriften worden gebruikt.

Als u een geur, ongewone geluiden, rook of vloeistofverlies opmerkt, mag u het product niet langer gebruiken en moet u het naar een klantenservice van Somfy brengen.

Vermijd elk contact met het product wanneer het oververhit is. Het niet naleven van deze voorschriften kan brandwonden bij lage temperatuur, roodheid en pigmentatie van de huid veroorzaken.

Plaats de afstandsbediening zoveel mogelijk op de lader.

Elektrische veiligheidsvoorschriften

Lader

Sluit de lader uitsluitend aan met de netadapter (Shenzhen Sunlight Electronic Technology co., LTD, Part No: LCF-143R) die bij het product is geleverd.

De netadapter moet aangesloten worden op een elektrisch systeem dat in goede conditie is en voldoet aan de geldende normen. Controleer of de spanning en de frequentie van de voeding, zoals aangegeven op het gegevensplaatje van de netadapter, overeenkomen met die van de elektrische installatie.

Wikkel het netsnoer geheel af voordat u het op het stopcontact aansluit om ieder risico op oververhitting te vermijden.

Houd altijd de netadapter vast bij het aansluiten en loskoppelen. Trek nooit aan de kabels.

Raak de netvoedingsadapter nooit aan met natte of vochtige handen om ieder risico op elektrocutie te vermijden.

De netadapter en kabel moeten buiten het bereik van kinderen en huisdieren worden gehouden, maar wel eenvoudig toegankelijk blijven zodat u ze snel kunt loskoppelen in noodgevallen.

Afstandsbediening

De batterij in de afstandsbediening is niet bereikbaar en kan niet vervangen worden.

Demonteer het product niet.



Wij geven om het milieu. Gooi het product niet weg met het huisvuil. Lever het in bij een erkend inzamelpunt voor recycling.

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING

Inhoud van het pakket	6
Nina Timer io-afstandsbediening	7
Houder	10
Batterij	10
Wat zijn toepassingen?	12
Wat zijn groepen?	13
Wat zijn scenario's?	14
Wat is de timerfunctie?	15



INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Inhoud van het pakket

Ontdek de verschillende onderdelen en documenten die zich in de verpakking bevinden:



NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING

Afstandsbediening met touchscreen (inclusief batterij)



HOUDER

Houder van Nina Timer io-afstandsbediening




SNELSTARTGIDS

Handleiding om aan de slag te gaan met het product



HOESJE

Afneembaar hoesje

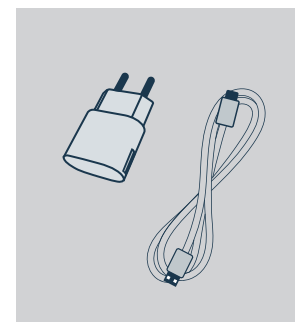

LADER VOOR AFSTANDSBEDIENING

Voedingskabel voor opladen van Nina Timer io-afstandsbediening



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Lees vóór installatie en gebruik de veiligheidsvoorschriften aandachtig door. Deze instructies moeten door de gebruiker worden bewaard.

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Nina Timer io-afstandsbediening

Afhankelijk van haar positie toont de Nina Timer io-afstandsbediening verschillende schermen, die uit de volgende elementen bestaan:

Verticale positie, startscherm

HUDIGE TIJD

TOEPASSINGEN

TOEGANG TOT TOEPASSINGSBEHEER

Lijst met toepassingen om deze afzonderlijk te beheren

GROEPEN

TOEGANG TOT GROEPSBEHEER

Lijst van groepen om toepassingen en sensoren per groep te beheren via het uitvoeren van scenario's

INSTELLINGEN

TOEGANG TOT INSTELMENU'S

Afstandsbedieningsinstellingen, timerinstellingen (datum, tijdstip, tijdstip zonsondergang, melding van volgende acties), instellingen van groepen/toepassingen/sensoren, installateursinstellingen

ZONFUNCTIE ACTIEF

Geeft aan dat minstens 1 sensor actief is.

AANDUIDING BATTERIJNIVEAU

NATURAL CONTROL

TOEGANG TOT FUNCTIE NATURAL CONTROL

Om acties te starten via bewegingen

TIMER

TOEGANG TOT PROGRAMMA'S

Weergave en programmering van typedagen van de week

HUDIGE MODUS

ACTIVEREN/DEACTIVEREN VAN DE TIMERFUNCTIE

Moduswijziging:
Timer ON, Timer OFF,
Timer OFF vandaag,
Aanwezigheidssimulatie



Op de volgende schermen:

TERUG

Terug naar startscherm

Terug naar vorig scherm

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Horizontale positie, startscherm

HUIDIGE MODUS

ACTIVEREN/DEACTIVEREN VAN DE TIMERFUNCTIE

Moduswijziging: Timer ON, Timer OFF, Timer OFF vandaag, Aanwezigheidssimulatie

In de modus Timer ON: weergave van de huidige typedag.



ZONFUNCTIE ACTIEF

Geeft aan dat minstens 1 sensor actief is.

AANDUIDING BATTERIJNIVEAU

HUIDIGE TIJD

HUIDIGE DATUM

Horizontale positie, raadplegingsscherm

ZONFUNCTIE ACTIEF

Geeft aan dat minstens 1 sensor actief is.

TERUG

- Bekijken van de eerste actie van de geraadpleegde dag en vervolgens van de vorige dag
- Terug naar stand-byscherm

TIJDLIJN

WEERGAVE VAN PROGRAMMA'S

Bekijken van geprogrammeerde acties op de tijdlijn



GERAADPLEEGDE DAG

HUIDIGE TIJD

AANDUIDING BATTERIJNIVEAU

ACTIEBALLON

WEERGAVE VAN EEN GEPROGRAMMEERDE ACTIE




Weergave en keuze van een geprogrammeerde actie

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Navigeren op de Nina Timer io

Er zijn verschillende soorten gebaren waarmee u kunt navigeren op het scherm van de Nina Timer io:

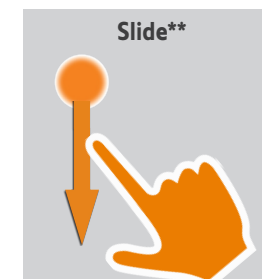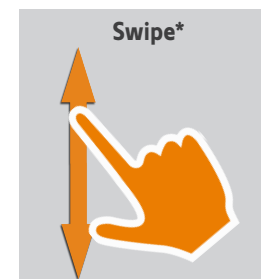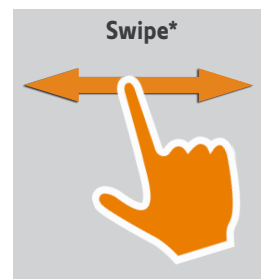

* Horizontaal of verticaal vegen ** Verticaal schuiven

Om de stand-bymodus af te sluiten neemt u de Nina Timer io van de houder of raakt u het scherm aan (wanneer hij niet op de houder staat).

Geluiden


Er zijn 3 geluidsinstellingsopties: geen geluid, alleen geluid bij waarschuwingen, of geluid bij waarschuwingen en klikgeluiden bij toetsenbord.

 Raadpleeg [Schermstatus met Nina Timer io op houder beheren, pagina 91](#) voor het instellen van de geluiden.

Sleep toets voor inschakeling van gedwongen stand-by

Indien nodig kan de afstandsbediening in gedwongen stand-by modus geplaatst worden:

1. Verwijder de hoes van de afstandsbediening om toegang te krijgen tot de toetsen op de achterkant: de **Sleep** toets zit rechts onderaan.
2. Druk met een fijn voorwerp (bijv. een paperclip) de **Sleep** toets minstens 2 seconden in: het groene lampje knippert 4 keer en de afstandsbediening gaat in gedwongen stand-by modus.

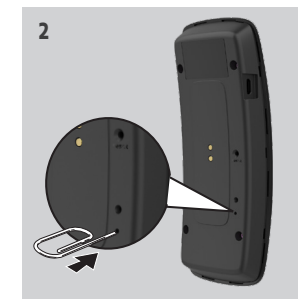

 Om de afstandsbediening uit gedwongen stand-by te halen, moet de temperatuur van de batterij tussen 5°C en 55°C zijn: plaats de afstandsbediening op de houder die is aangesloten op de voeding.

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Houder

Door de Nina Timer io-afstandsbediening op de houder te plaatsen kunt u deze gemakkelijk aflezen.

Wanneer de afstandsbediening op de houder is geplaatst, wordt de batterij van de Nina Timer io ook opgeladen.

 Raadpleeg [Batterij, pagina 10](#) voor het opladen van de batterij van de Nina Timer io.

De Nina Timer io blijft functioneren wanneer deze op de houder rust: het scherm is altijd aan. Na 10 seconden inactiviteit wordt het stand-byscherm weergegeven.

 Raadpleeg [Schermstatus met Nina Timer io op houder beheren, pagina 91](#) om deze functie uit te schakelen.

 Raadpleeg [Nina Timer io-afstandsbediening, pagina 7](#) voor een overzicht van de startschermen afhankelijk van de positie van de Nina Timer io.



Batterij

Batterijniveau

Het batterijniveau wordt als volgt aangegeven door een dynamisch pictogram:

	Batterij vol (>75%)		Batterij tussen 10% en 25 %
	Batterij tussen 50% en 75 %		Batterij <10% (knippert)
	Batterij tussen 25% en 50 %		Batterij wordt opgeladen




 Wanneer het batterijniveau 25% bereikt, wordt er een waarschuwingsbericht weergegeven met het advies om de Nina Timer io op zijn houder te plaatsen.
Wanneer het batterijniveau tussen 6% en 10% is, wordt er een nieuw waarschuwingsbericht weergegeven: de afstandsbediening werkt pas opnieuw nadat deze op de houder is geplaatst en het batterijniveau weer is gestegen.

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Batterij opladen

1. Steek het uiteinde van de lader in de achterzijde van de houder.
2. Sluit de lader aan op een stopcontact.
3. Plaats de Nina Timer io op zijn houder.

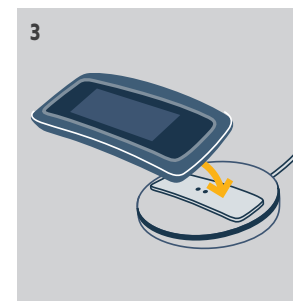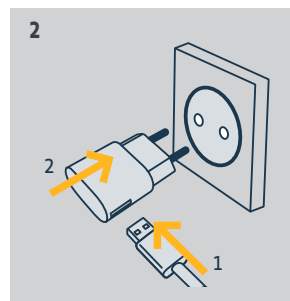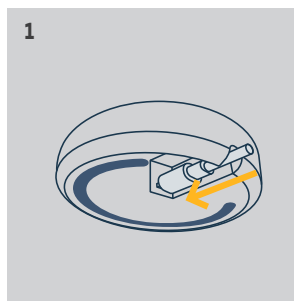

De batterij in de afstandsbediening is niet bereikbaar en kan niet vervangen worden.
Demonteer het product niet.
Raadpleeg de veiligheidsvoorschriften onder [Veiligheid, pagina 3](#).

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Wat zijn toepassingen?

Lijst van io-compatibele toepassingen en de bijbehorende pictogrammen:

Binnenjaloerie 	Rolluik 	Rolluik kantelb. lam. 	Projectierolluik 	Screen 	Pergola screen 	Bioklimatische pergola
Raam 	Dakvenster 	Garagedeur 	Hek 	Open/dicht hek 	Verwarming Aan/Uit 	Vouwgordijn
Dimbare verlichting 	Verlichting Aan/Uit 	Alarm 	Aan/uit schakelaar 	Deurslot 	Raamslot 	Schuifraam
Horiz. zonwering Pergola 	Buitenjaloerie 	Screen 	Dakscherm 	Zonnescherm 	Volant 	Luiken
Projectiescherm 	Algemene io-toepassing 	Smoove Uno io-rolluik 	Smoove Uno io-raam 	Smoove Uno io-zonnescherm 	Binnenjaloerie Smoove Uno io 	Smoove Uno io-gordijn



Door een Smoove Uno io bestuurd toepassingen worden met een speciaal pictogram weergegeven. Andere io-homecontrol®-toepassingen zijn beschikbaar. Ze worden weergegeven met een algemeen pictogram.

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Wat zijn groepen?

Een groep is een reeks toepassingen waarin het volgende kan worden gecombineerd:

- Toepassingen van hetzelfde type (bijvoorbeeld alle lichten, rolluiken of zonneschermen van het huis).
- Toepassingen die zijn ingedeeld naar kamers (bijvoorbeeld alle toepassingen in de woonkamer, de badkamer, enzovoort).
- Elke andere combinatie van toepassingen (bijvoorbeeld de noordzijde, zuidzijde, enzovoort).

Groepen maken het mogelijk meerdere toepassingen gelijktijdig te bedienen met één klik, en dit met behulp van scenario's.

Er zijn standaard 25 groepen gedefinieerd:

Huis		Slaapkamer		Gelijkvloers		Buitenjaloezie	
Woonkamer		Babykamer		Garage		Zip screen	
Eetkamer		Werkkamer		Voorgevel		Ramen	
Keuken		Terras		Verlichting			
Badkamer		Verdieping		Rolluiken			

Er kunnen 5 nieuwe groepen worden gemaakt (maximaal 30 groepen).

Er wordt automatisch een groep "sensor" Sun 1 gecreëerd als er een sensor gedetecteerd wordt. Als een tweede sensor gedetecteerd wordt, wordt er automatisch een tweede groep "sensor" Sun 2 gecreëerd.

Aanpassingsmogelijkheden:

Lijst met toepassingen van een groep wijzigen, pagina 72

Nieuwe groep maken, pagina 75

Groep herbenoemen, pagina 73

Groep verwijderen, pagina 76

Groeps pictogram wijzigen, pagina 74

Lijst van groepen ordenen, pagina 77



Raadpleeg Groepen aanpassen, pagina 72 als u alle aanpassingsfuncties van een groep wilt bekijken.

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Wat zijn scenario's?

Een scenario maakt het mogelijk een of meer toepassingen van een groep in een gekozen positie te zetten (voorbeelden: de verticale zonwering in de woonkamer openen, de verlichting van de slaapkamer inschakelen, het rolluik van de keuken in de My-positie zetten, enzovoort).

Standaard, van zodra een groep aangemaakt wordt, worden de scenario's die aan de verschillende toepassingen van de groep gekoppeld zijn, aangemaakt.

Het is ook mogelijk om nieuwe scenario's te maken door de bediening van een of meer toepassingen van een groep tegelijk te programmeren. Het scenario "Ik ga weg" kan bijvoorbeeld het sluiten van de buitenjalousie, het sluiten van het rolluik en het uitschakelen van de verlichting samenbrengen in een groep.

In de gemaakte scenario's is de positie van elke toepassing vrij te configureren, zodat u de sfeer thuis met één gebaar naar wens kunt aanpassen. Het scenario "Avondstemming" kan bijvoorbeeld het sluiten van het rolluik tot 75% koppelen aan het uitschakelen van de verlichting.

Een scenario kan handmatig worden gestart via het menu **Groepen**, of automatisch door het te programmeren op een typedag van de week.

Standaard gedefinieerde scenario's:

Openen/sluiten

Alles openen/sluiten

In-/uitschakelen

My-positie

Omhoog/omlaag

  (als de installatie één of twee sensoren bevat)

Aanpassingsmogelijkheden:



Scenario maken, pagina 78

Scenario herbenoemen, pagina 79

Scenario wijzigen, pagina 80

Scenario verwijderen, pagina 81

Lijst van scenario's ordenen, pagina 82

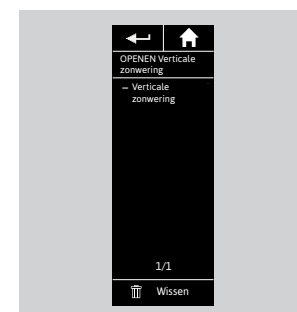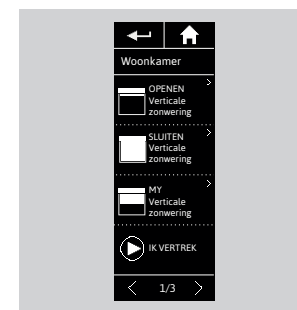

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Wat is de timerfunctie?

De timerfunctie maakt het mogelijk toepassingen automatisch te bedienen op een bepaald tijdstip dankzij de programmering van typedagen.

Een typedag bestaat uit een of meer automatische acties. Een automatische actie is het programmeren van een of meer scenario's op een bepaald tijdstip.

Elke typedag heeft een eigen naam en pictogram.

U kunt tot 8 typedagen maken, waarin u eerder gemaakte scenario's kunt programmeren.

U kunt een typedag koppelen aan elke dag van de week (van maandag tot en met zondag).

De timerfunctie kan worden in- of uitgeschakeld volgens 4 modi:

- **Timer ON:** automatische acties zijn ingeschakeld
- **Timer OFF:** automatische acties zijn uitgeschakeld
- **Timer OFF vandaag:** automatische acties zijn heel de dag uitgeschakeld. Na middernacht wordt de modus Timer ON automatisch opnieuw ingesteld.
- **Aanwezigheidssimulatie:** automatische acties zijn ingeschakeld, maar worden uitgevoerd met een willekeurige afwijking ten opzichte van het geplande tijdstip, gaande van ± 0 tot 30 min. De volgorde van de acties verandert niet en de afwijking mag middernacht niet overschrijden.

Aanpassingsmogelijkheden:

Huidige modus wijzigen, pagina 38

Typedagen maken, wijzigen of verwijderen, pagina 39





Typedagen voor de week maken en weergeven, geprogrammeerde typedagen wijzigen, pagina 57

Volgende automatische actie weergeven, pagina 60

Automatische acties van de week bekijken, pagina 63

Geplande automatische actie uitschakelen, pagina 66

Geprogrammeerde actie onmiddellijk starten, pagina 67

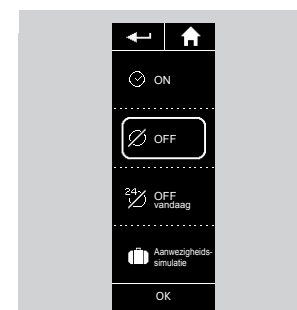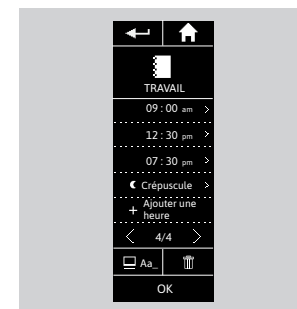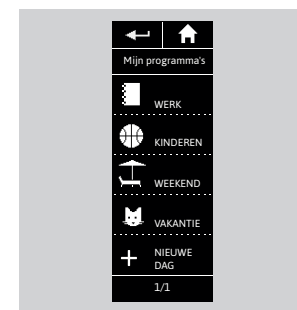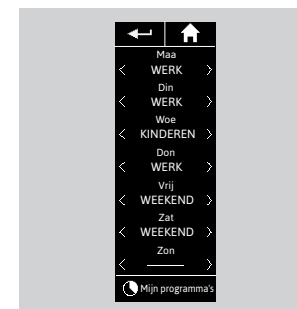

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN

Toepassingen bedienen


Bedieningsmogelijkheden	16
Toepassingen bedienen	16
Andere beschikbare opties	17

Bedieningsmogelijkheden

In-/uitschakelen of ver-/ontgrendelen (A)

Openen/sluiten (B)

Afstellen (C)

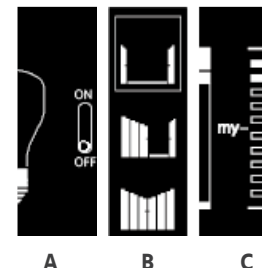

Toepassingen bedienen (1/2)

1. Selecteer het menu **Toepassingen** door te tikken op het bijbehorende pictogram.
2. Selecteer de toepassing die u wilt bedienen door te tikken op het bijbehorende pictogram.

i Alle toepassingen zijn beschikbaar via de navigatietoetsen of door te vegen.





> De beschikbare posities van de geselecteerde toepassing worden weergegeven.

3. Selecteer de gewenste positie door te tikken of te schuiven op de bijbehorende positie (A, B of C).

4. De actie start nadat u de toets loslaat:

> Tijdens het uitvoeren van de actie worden een wielje en een toets **STOPPEN** weergegeven (D). U kunt een actie altijd stopzetten door op de toets **STOPPEN** te tikken.

> Wanneer de actie is voltooid, wordt een vinkje weergegeven (E).

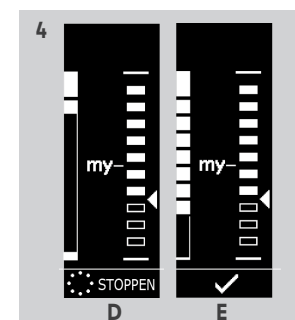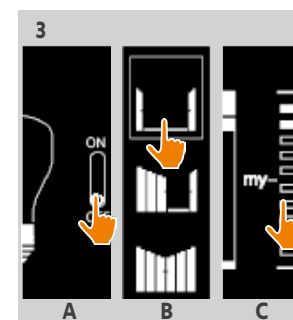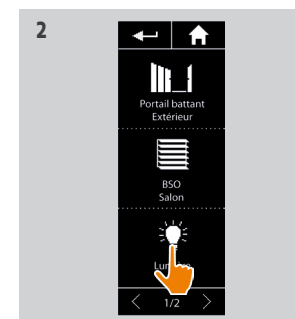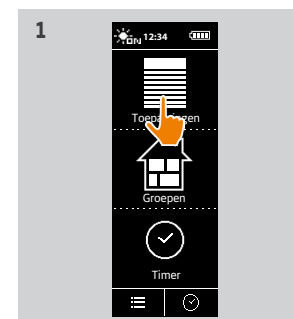

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Toepassingen bedienen

Bedieningsmogelijkheden	16
Toepassingen bedienen	16
Andere beschikbare opties	17

Toepassingen bedienen (2/2)

...

-  Als er een probleem optreedt, wordt de gedetecteerde standaardinstelling weergegeven en kunt u de bediening van de toepassing opnieuw starten.
-  Wanneer u terugkeert naar de lijst met toepassingen, is het pictogram van de geselecteerde toepassing aangepast aan de nieuwe positie.

Andere beschikbare opties

U hebt nog andere opties om de bediening van uw toepassingen aan te passen. Deze opties zijn beschikbaar afhankelijk van de geselecteerde toepassing en worden onder de positieaanduiding weergegeven.

Voor of tijdens het bedienen van een toepassing kunt u bijvoorbeeld op de volgende pictogrammen of selectievakjes tikken om de bijbehorende opties te gebruiken:

		Hiermee schakelt u de discrete modus in: het rolluik beweegt langzamer gedurende de volledige looptijd.	
		Hiermee schakelt u de discrete modus van het rolluik uit.	
			Hiermee opent en sluit u de lamellen bij jaloezieën (binnen en buiten) en bij rolluiken met kantelbare lamellen (Gradhermetic).
			Hiermee opent en sluit u de jaloezieën (binnen en buiten) en rolluiken met kantelbare lamellen (Gradhermetic).
		Hiermee schakelt u de optie “personen aanwezig” van het raamslot in: wanneer iemand binnen is, kan het raam van binnenuit worden geopend.	
		Hiermee schakelt u de optie “personen aanwezig” van het raamslot uit: het raam kan niet van binnenuit worden geopend.	
		Hiermee klapt u het rolluik uit.	
		Hiermee klapt u het rolluik in.	
		Hiermee ontspannt u het doek van de verticale zonwering in de onderste positie.	
		Hiermee spannt u het doek van de verticale zonwering aan in de onderste positie.	

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

My-functie

My-functie gebruiken	18
My-positie opslaan	19
My-positie wijzigen	20
My-positie verwijderen	21

Met de My-functie kunt u de voorkeurpositie van een toepassing opslaan om de bediening aan te passen aan de voorkeuren van de gebruiker.

De My-functie is beschikbaar op de meeste toepassingen. Als de functie niet beschikbaar is voor een toepassing, wordt het **My**-pictogram niet weergegeven.




Als de My-positie al is ingesteld, wordt het **My**-pictogram weergegeven naast de opgeslagen positie. Raadpleeg [My-positie wijzigen, pagina 20](#) als u deze positie wilt wijzigen. Raadpleeg [My-positie verwijderen, pagina 21](#) als u deze positie wilt verwijderen.

Als de My-positie niet is ingesteld, wordt het **My**-pictogram grijs weergegeven boven de positieaanduiding. Raadpleeg [My-positie opslaan, pagina 19](#) als u een My-positie wilt opslaan.

My-functie gebruiken

Wanneer het My-niveau is ingesteld, kunt u de toepassing met slechts één gebaar automatisch in de voorkeurpositie plaatsen.

1. Selecteer het menu **Toepassingen** door te tikken op het bijbehorende pictogram.
2. Selecteer de gewenste toepassing door te tikken op het bijbehorende pictogram.
 - > De My-positie van de geselecteerde toepassing al is ingesteld:
het **My**-pictogram wordt weergegeven naast de opgeslagen positie.
3. Tik kort op het **My**-pictogram om de geselecteerde toepassing in de My-positie te plaatsen.
 - > De **My**-toets wordt gemarkeerd.
 - > Tijdens het uitvoeren van de actie worden een wielje en een toets **STOPPEN** weergegeven. U kunt een actie altijd stopzetten door op de toets **STOPPEN** te tikken.
 - > Wanneer de actie is voltooid, wordt een vinkje weergegeven.

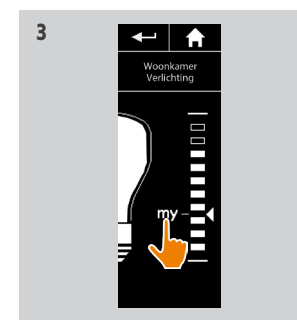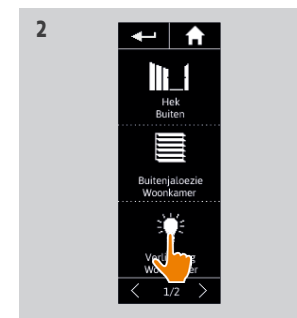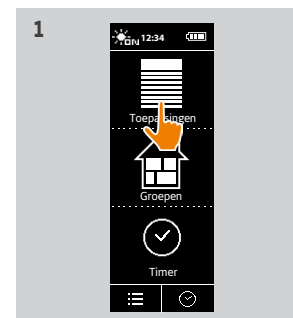

INHOUD


WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

My-functie

My-functie gebruiken	18
My-positie opslaan	19
My-positie wijzigen	20
My-positie verwijderen	21

My-positie opslaan

1. Selecteer het menu **Toepassingen** door te tikken op het bijbehorende pictogram.
2. Selecteer de gewenste toepassing door te tikken op het bijbehorende pictogram.
 - > De My-positie van de geselecteerde toepassing is niet ingesteld: het **My**-pictogram wordt grijs weergegeven boven de positieaanduiding.
3. Selecteer de positie van de toepassing door te tikken of te schuiven op de bijbehorende positie. Druk vervolgens ten minste 5 seconden op het grijze My-pictogram.
4. Na deze wachttijd wordt het **My**-pictogram automatisch weergegeven naast de gedefinieerde positie.
 - > De My-positie is nu opgeslagen.

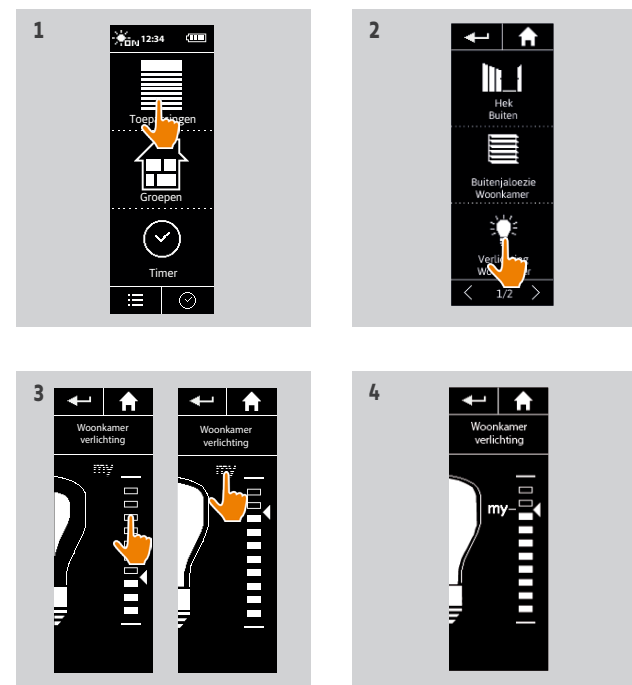

INHOUD






WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

My-functie

My-functie gebruiken	18
My-positie opslaan	19
My-positie wijzigen	20
My-positie verwijderen	21

My-positie wijzigen

1. Selecteer het menu **Toepassingen** door te tikken op het bijbehorende pictogram.
2. Selecteer de gewenste toepassing door te tikken op het bijbehorende pictogram.
 - > De My-positie van de geselecteerde toepassing al is ingesteld: het **My**-pictogram wordt weergegeven naast de opgeslagen positie.
3. Selecteer een nieuwe positie door te tikken of te schuiven op de bijbehorende positie. Druk vervolgens ten minste 5 seconden op het **My**-pictogram.
4. Selecteer de optie **Huidige positie programmeren als "my"** en tik vervolgens op **OK**.
5. Na deze validatie wordt het **My**-pictogram weergegeven naast de gedefinieerde positie.
 - > De nieuwe My-positie is nu opgeslagen.

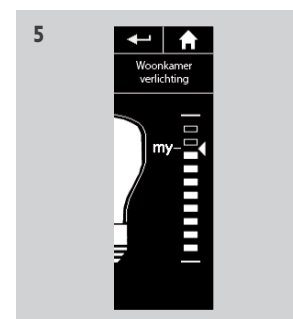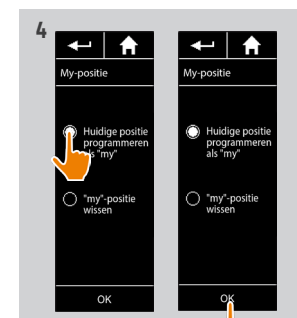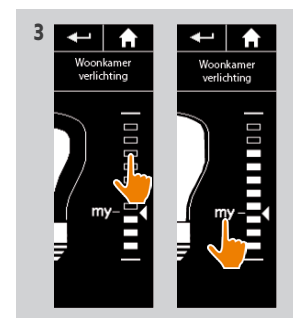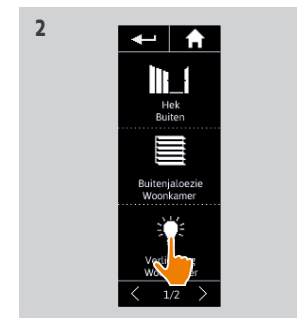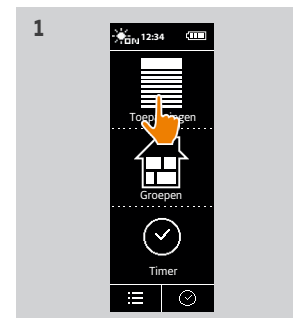

INHOUD


WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

My-functie

My-functie gebruiken	18
My-positie opslaan	19
My-positie wijzigen	20
My-positie verwijderen	21

My-positie verwijderen

1. Selecteer het menu **Toepassingen** door te tikken op het bijbehorende pictogram.
2. Selecteer de gewenste toepassing door te tikken op het bijbehorende pictogram.
 - > De My-positie van de geselecteerde toepassing al is ingesteld: het **My**-pictogram wordt weergegeven naast de opgeslagen positie.
3. Druk ten minste 5 seconden op het **My**-pictogram om de opgeslagen positie te verwijderen.
4. Selecteer de optie "**my**-positie wissen" en tik vervolgens op **OK**.
5. Na deze validatie wordt het **My**-pictogram automatisch grijs weergegeven boven de positieaanduiding.
 - > De My-positie is nu verwijderd.

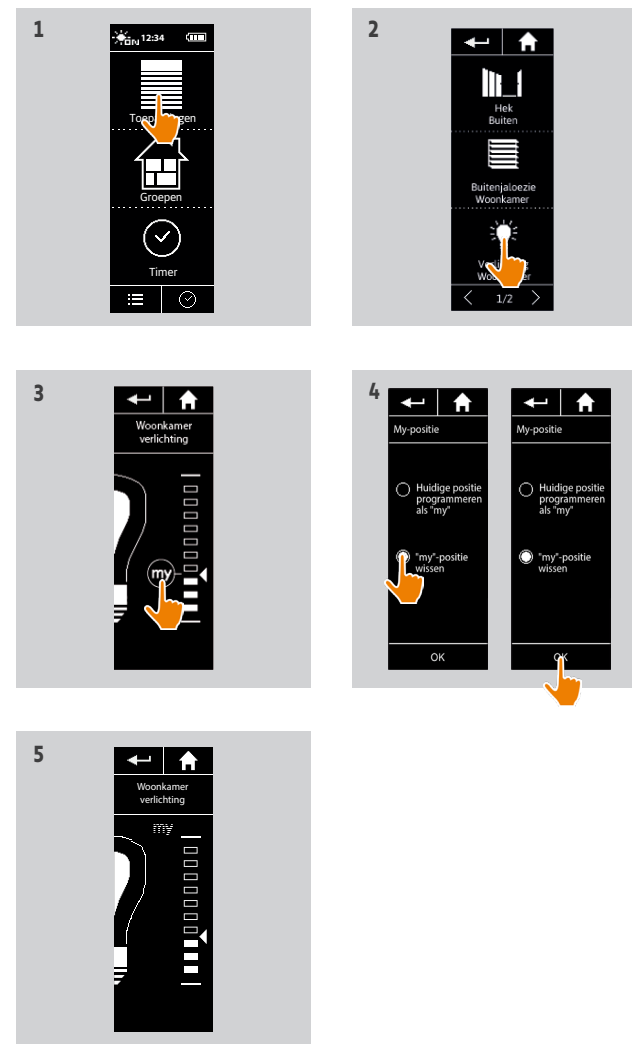

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Functie Natural Control

Toepassingen verbinden aan de functie Natural Control	23
Functie Natural Control in-/uitschakelen	24
Functie Natural Control gebruiken: op/neer-gebaar	25
Functie Natural Control gebruiken: stopgebaar	26

Met de functie Natural Control kunt u al uw favoriete toepassingen met één tik en gebaar bedienen, rechtstreeks vanuit het startscherm.

U hoeft niet meer de toepassing of groep te selecteren, of de functies van Nina Timer io in te voeren.

Nadat u een of meer toepassingen hebt verbonden aan de functie Natural Control, kunt u de positie ervan intuïtief aanpassen, door op de activeringszone van het scherm te tikken en de afstandsbediening verticaal te bewegen. U kunt de beweging ook stoppen door zijwaarts met de afstandsbediening te schudden.

 Er zijn twee mogelijke posities voor alle toepassingen: op en neer.

Afhankelijk van het soort toepassing betekenen "op" en "neer":

- Openen/sluiten (deur, zonwering, poort, raam, enzovoort)
- In-/uitschakelen (verlichting, elektrisch apparaat)
- Ver-/ontgrendelen (raam)

 U kunt alle toepassingen aan deze functie verbinden, behalve het alarm.

INHOUD


WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Functie Natural Control

Toepassingen verbinden aan de functie Natural Control	23
Functie Natural Control in-/uitschakelen	24
Functie Natural Control gebruiken: op/neer-gebaar	25
Functie Natural Control gebruiken: stopgebaar	26

Toepassingen verbinden aan de functie Natural Control

1. Selecteer het menu **Instellingen** door te tikken op het bijbehorende pictogram.
2. Tik op het pictogram **Afstandsbediening**.
3. Tik op het pictogram **Beheer door beweging**.
4. Tik op het pictogram **Toepassingen** om de lijst met beschikbare toepassingen te openen.
5. Selecteer een of meerdere toepassingen die u aan de functie Natural Control wilt verbinden en tik op **OK** om deze op te slaan.

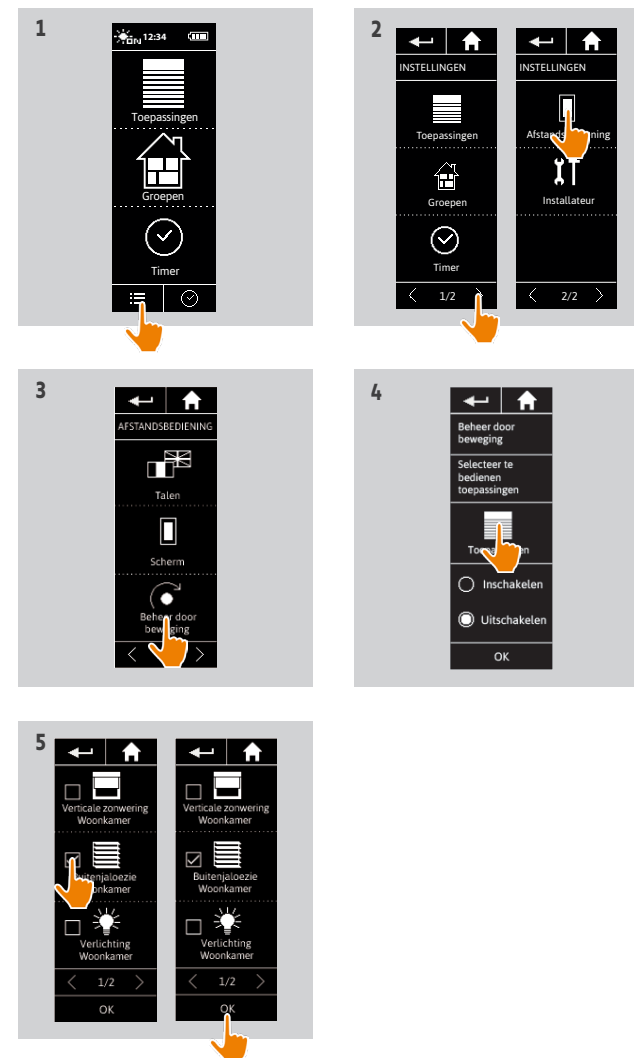

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108


Functie Natural Control

Toepassingen verbinden aan de functie Natural Control	23
Functie Natural Control in-/uitschakelen	24
Functie Natural Control gebruiken: op/neer-gebaar	25
Functie Natural Control gebruiken: stopgebaar	26

Functie Natural Control in-/uitschakelen

1. Selecteer het menu **Instellingen** door te tikken op het bijbehorende pictogram.
2. Tik op het pictogram **Afstandsbediening**.
3. Tik op het pictogram **Beheer door beweging**.
4. Selecteer de optie **Inschakelen** of **Uitschakelen** en tik op **OK** om dit op te slaan.

> Als de functie Natural Control is ingeschakeld en er toepassingen aan zijn verbonden, worden midden op het startscherm cirkels weergegeven.

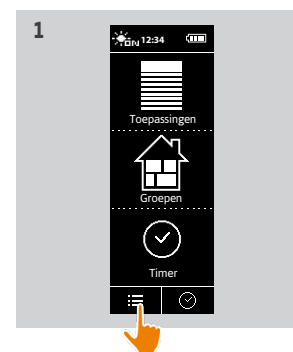

- > Als de functie Natural Control is ingeschakeld maar er geen toepassingen aan zijn verbonden, worden de cirkels midden op het startscherm niet weergegeven.
- > Als de functie Natural Control is uitgeschakeld, worden de cirkels midden op het startscherm niet weergegeven.

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Functie Natural Control

Toepassingen verbinden aan de functie Natural Control	23
Functie Natural Control in-/uitschakelen	24
Functie Natural Control gebruiken: op/neer-gebaar	25
Functie Natural Control gebruiken: stopgebaar	26

Functie Natural Control gebruiken: op/neer-gebaar

1. Druk op de zone met de cirkels op het scherm om de functie Natural Control te starten.


 Als u het scherm loslaat, keert u terug naar het startscherm.

2. Wanneer de functie start, wordt het bericht "Natural Control klaar!" weergegeven.

3. Blijf op de zone met de cirkels drukken en beweeg de afstandsbediening opwaarts om de betreffende actie voor de favoriete toepassing te starten (openen, inschakelen of vergrendelen). Of beweeg de afstandsbediening neerwaarts om de betreffende actie voor de favoriete toepassing te starten (sluiten, uitschakelen of ontgrendelen).

- > Op het scherm geven pijlen naar boven of beneden de beweging aan die wordt uitgevoerd.
- > Tijdens het uitvoeren van de actie worden een wieltje en een toets **STOP** weergegeven. U kunt een actie altijd stopzetten door op de toets Stop te tikken.

4. Wanneer u de zone met de cirkels loslaat, wordt automatisch het startscherm weergegeven.

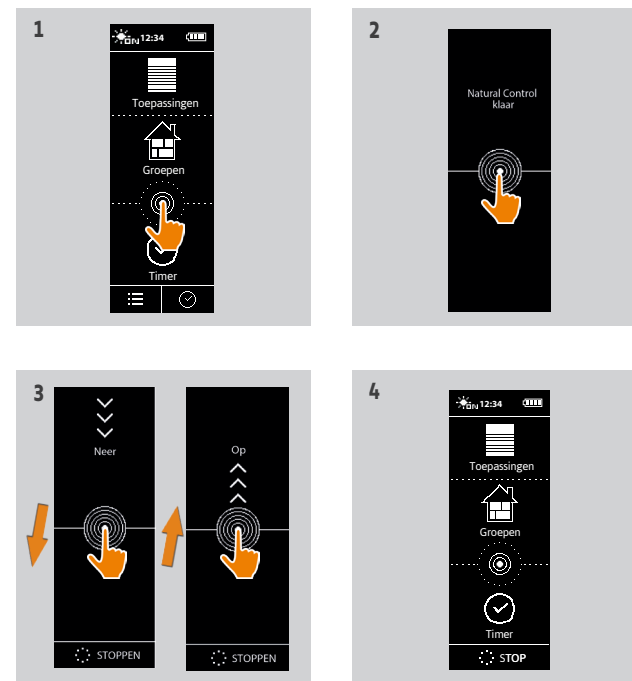

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Functie Natural Control


Toepassingen verbinden aan de functie Natural Control	23
Functie Natural Control in-/uitschakelen	24
Functie Natural Control gebruiken: op/neer-gebaar	25
Functie Natural Control gebruiken: stopgebaar	26

Functie Natural Control gebruiken: stopgebaar

1. Terwijl een toepassing die is verbonden aan de functie Natural Control een actie uitvoert: drie keer zijwaarts heen en weer schudden met de afstandsbediening.
> De actie stopt.
2. Het stopgebaar werkt ook met de afstandsbediening in horizontale positie.
3. Het startscherm wordt automatisch weergegeven.



Tijdens het uitvoeren van een actie wordt de "Stop"-knop weergegeven. U kunt de actie ook stoppen door op deze knop te tikken.

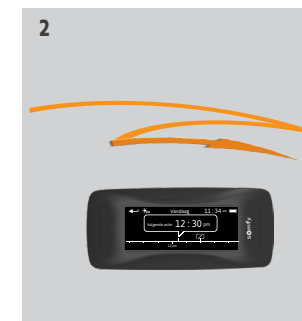

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Scenario starten

1. Selecteer het menu **Groepen** door te tikken op het bijbehorende pictogram.
2. Selecteer de kamer of groep met de toepassing die u wilt bedienen door te tikken op het bijbehorende pictogram.

- i** Alle kamers en groepen zijn beschikbaar via de navigatietoetsen of door te vegen.
- > De beschikbare scenario's voor de bediening van de geselecteerde kamer/groep worden weergegeven.

3. Selecteer het scenario door te tikken op het bijbehorende pictogram of de bijbehorende naam.

4. De actie start nadat u de toets loslaat:
 - > Tijdens het uitvoeren van de actie worden een wieltje en een toets **STOP** weergegeven (A). U kunt een actie altijd stopzetten door op de toets Stop te tikken.

- > Wanneer de actie is voltooid, wordt enkele seconden een vinkje weergegeven (B).

- i** Als er een probleem optreedt, wordt de gedetecteerde standaardinstelling weergegeven en kunt u het scenario opnieuw starten.

Standaard gedefinieerde scenario's:

Openen/sluiten

Alles openen/sluiten




Inschakelen/uitschakelen

Omhoog/omlaag

My-positie

  (als de installatie één of twee sensoren bevat)

- i** Raadpleeg Scenario's aanpassen, pagina 78 als u alle aanpassingsfuncties van een scenario wilt bekijken.

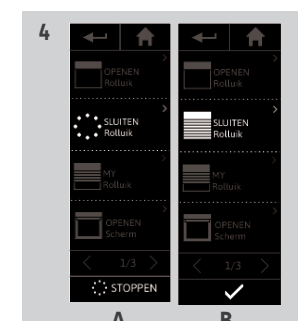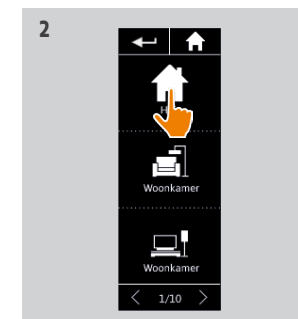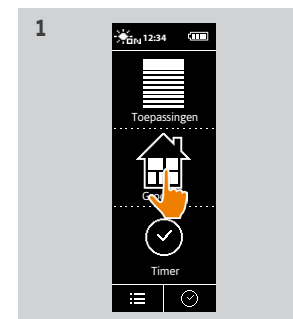

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Zonfunctie

Zonlichtniveau weergeven	28
Drempel wijzigen en scenario's definiëren	28
Zonfunctie in-/uitschakelen	29
Toepassingenlijst wijzigen in een "Sensor"-groep	30
"Sensor"-groep hernoemen	31


De zonfunctie kan ingeschakeld worden als de installatie minstens één sensor bevat. De functie is instelbaar en kan ook uitgeschakeld worden.

Zonlichtniveau weergeven

1. Selecteer het menu **Groepen** door op het bijbehorende pictogram te tikken. Selecteer vervolgens het pictogram Sun 1.
2. Het huidige zonlichtniveau verschijnt op het scherm.
 - > De zonlichtniveauschaal gaat van 0 tot 100.000 lux.

Drempel wijzigen en scenario's definiëren

3. Verplaats de cursor om een zonlichtniveau in te stellen (= activeringsdrempel).
 - > Er is een standaarddrempel ingesteld.
 - > Met de toetsen  en  onderaan het scherm kan de sturing ingesteld worden.
4. Tik op de toetsen  en  om de scenario's te definiëren. Tik op OK om te bevestigen.
5. Wanneer de scenario's gedefinieerd zijn, verschijnen de pictogrammen rond de cursor.
 - > Het scenario  wordt uitgevoerd wanneer het zonlichtniveau hoger is dan de drempelwaarde. (A)
 - > Het scenario  wordt uitgevoerd wanneer het zonlichtniveau lager is dan de drempelwaarde. (B)

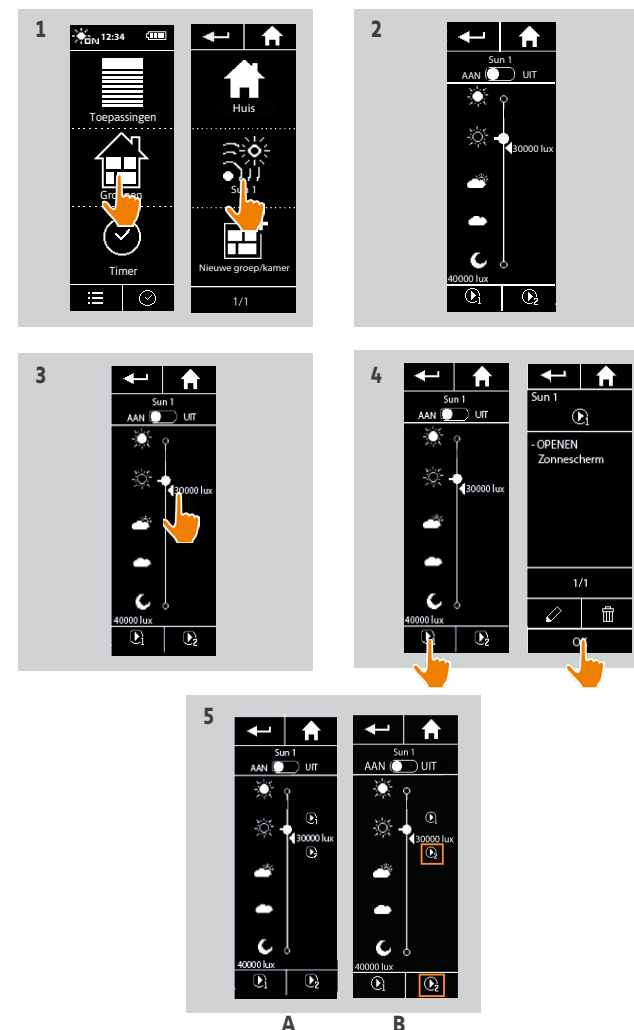

INHOUD


WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Zonfunctie

Zonlichtniveau weergeven	28
Drempel wijzigen en scenario's definiëren	28
Zonfunctie in-/uitschakelen	29
Toepassingenlijst wijzigen in een "Sensor"-groep	30
"Sensor"-groep hernoemen	31

Zonfunctie in-/uitschakelen

1. Met de knop ON/OFF in de groep **Zon** kan de **zonfunctie** van deze sensor worden in- of uitgeschakeld (maar worden de inschakel-/uitschakelprogramma's niet gewist).
2. Met de knop ON/OFF in een actieballon kan de **zonfunctie** van deze sensor worden in- of uitgeschakeld in het betreffende tijdprogramma (maar wordt het tijdprogramma niet gewist).

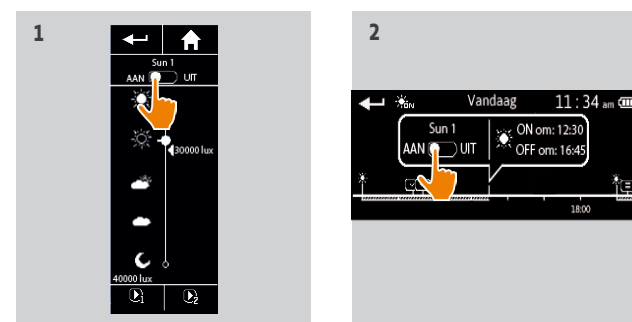

INHOUD


WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Zonfunctie

Zonlichtniveau weergeven	28
Drempel wijzigen en scenario's definiëren	28
Zonfunctie in-/uitschakelen	29
Toepassingenlijst wijzigen in een "Sensor"-groep	30
"Sensor"-groep hernoemen	31

Toepassingenlijst wijzigen in een "Sensor"-groep

Selecteer de betreffende "Sensor"-groep in het menu **Instellingen** en selecteer "Toepassingenlijst wijzigen". Schakel de selectievakjes in van de toepassingen die u aan deze zonsensor wilt koppelen. Schakel de selectievakjes uit van de toepassingen die u uit de lijst wilt verwijderen.

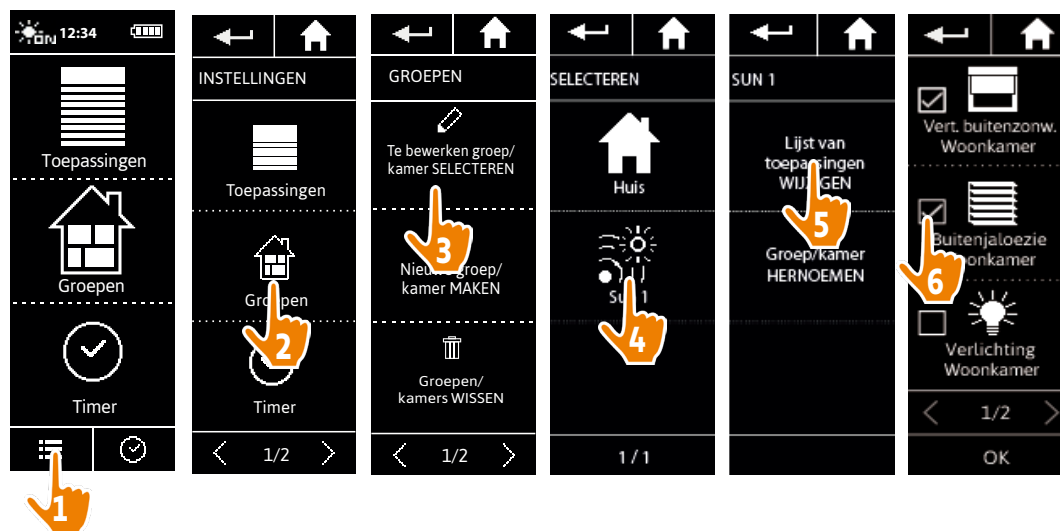

Zelfs als u alle toepassingen uit een "sensor"-groep verwijdert, wordt de "sensor"-groep zelf niet verwijderd.

INHOUD


WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Zonfunctie

Zonlichtniveau weergeven	28
Drempel wijzigen en scenario's definiëren	28
Zonfunctie in-/uitschakelen	29
Toepassingenlijst wijzigen in een "Sensor"-groep	30
"Sensor"-groep hernoemen	31

"Sensor"-groep hernoemen

Selecteer de overeenkomstige "sensor"-groep in het menu Instellingen en herbenoem deze met behulp van het toetsenbord:

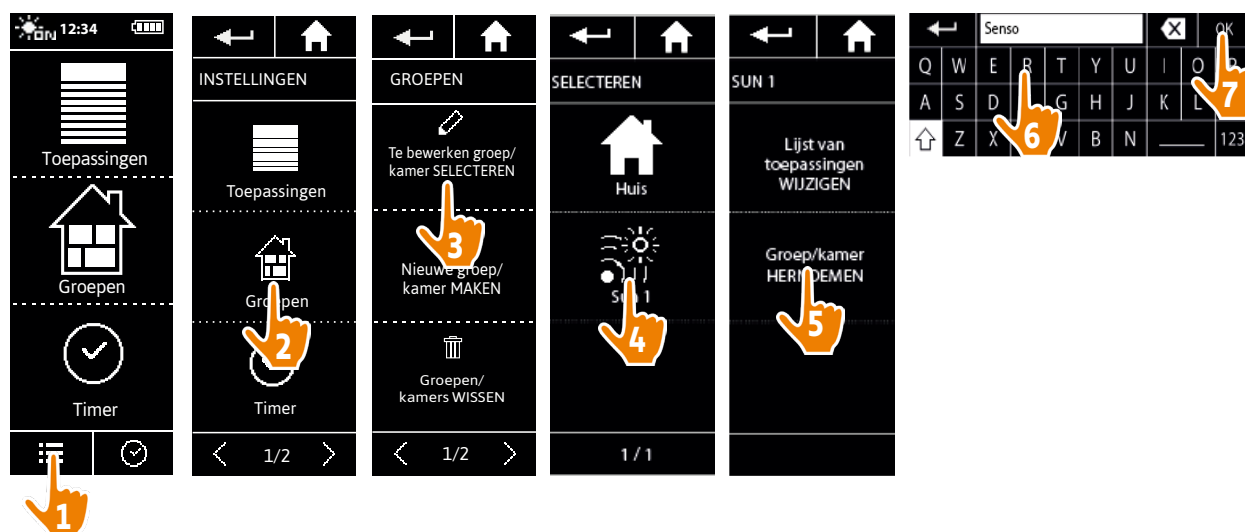

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Alarmfunctie

Alarm uit-/inschakelen	32
Alarmcode wijzigen	33

Het is mogelijk om het huisalarm in en uit te schakelen met de Nina Timer io.

Als u het huisalarm wilt uitschakelen met de Nina Timer io, moet u een code invoeren. Deze is specifiek voor de Nina Timer io en verschilt van de normale alarmcode. De alarmcode van de Nina Timer io is niet nodig om het alarm in te schakelen.

De standaardcode is 0000. U kunt de alarmcode van de Nina Timer io wijzigen in het menu **Instellingen**.

Alarm uit-/inschakelen

1. Selecteer het menu **Toepassingen** door te tikken op het bijbehorende pictogram.
2. Tik op het pictogram **Alarm** in de lijst met toepassingen.






Het pictogram **Alarm** wordt alleen weergegeven in de lijst met toepassingen als aan de Nina Timer io-afstandsbediening een alarm is verbonden.

3. Schuif de schakelaar naar de OFF-stand.
 - > U wordt gevraagd een code in te voeren om het alarm uit te schakelen.
4. Voer de code in (standaard 0000) met het toetsenbord en tik op **OK** om deze te bevestigen.
 - > Het alarm is nu uitgeschakeld.



Als u het alarm opnieuw wilt inschakelen, volgt u dezelfde stappen, alleen schuift u de schakelaar naar de **ON**-stand. Er is geen code nodig.

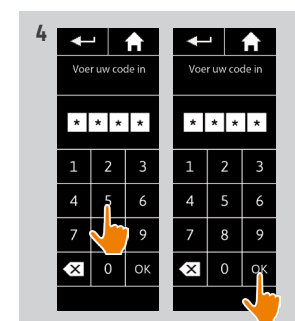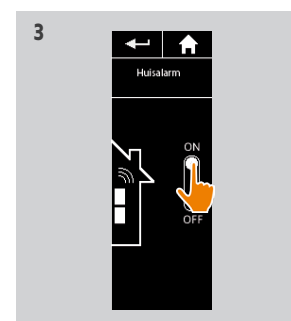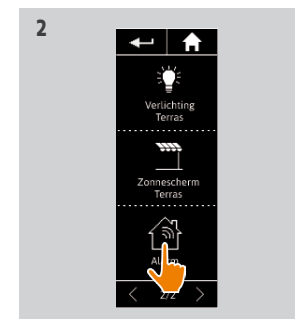

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Alarmfunctie

Alarm uit-/inschakelen


32

Alarmcode wijzigen

33

Alarmcode wijzigen

1. Selecteer het menu **Instellingen** door te tikken op het bijbehorende pictogram.
2. Tik op het pictogram **Afstandsbediening** om de bijbehorende instellingen te openen.
3. Tik op het pictogram **Code alarmsysteem**.
 - > U wordt gevraagd het resetten van de alarmcode te bevestigen.
4. Tik op **RESET** om dit te bevestigen.
 - > Er wordt een toetsenbord weergegeven.
5. Voer de nieuwe code in met het toetsenbord en tik op **OK** om deze te bevestigen.
 - > U wordt gevraagd de nieuwe code te bevestigen.
6. Voer de nieuwe code opnieuw in om deze te bevestigen.
 - > De alarmcode is nu gewijzigd.

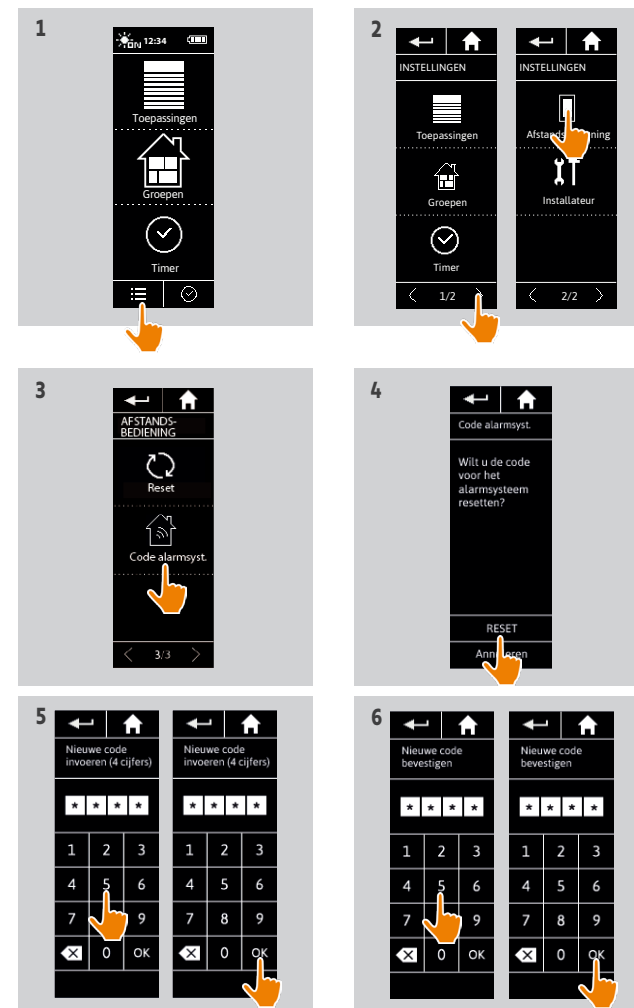

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Timerfunctie

Timer ON-modus	34
Timer OFF-modus	35
Timer OFF vandaag-modus	36
Aanwezigheidssimulatiemodus	37
Huidige modus wijzigen	38

Timer ON-modus



In deze modus worden de geprogrammeerde acties automatisch gestart op de geplande tijdstippen afhankelijk van de gedefinieerde typedag.


Het is ook mogelijk om op elk moment een toepassing of groep te bedienen of een scenario te starten.

Wanneer de Nina Timer io het stand-byscherm weergeeft, geeft een pictogram de geprogrammeerde typedag aan.


Als geen typedag is geprogrammeerd voor de dag, geeft het scherm het volgende pictogram weer:



Beschikbare pictogrammen voor typedagen:

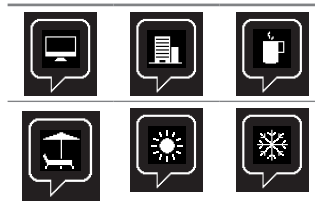

In verticale positie wordt het pictogram Timer ON weergegeven onder aan het scherm:

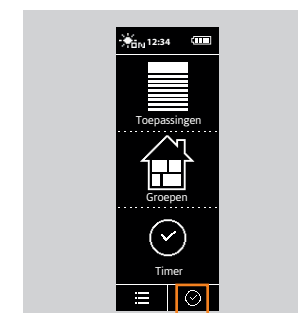

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Timerfunctie

Timer ON-modus	34
Timer OFF-modus	35
Timer OFF vandaag-modus	36
Aanwezigheidssimulatiemodus	37
Huidige modus wijzigen	38

Timer OFF-modus



In deze modus worden de geprogrammeerde acties uitgeschakeld en dat blijft zo tot de modus wordt gewijzigd.

In deze modus is het mogelijk om op elk moment een toepassing of groep te bedienen of een scenario te starten.



In de modus **Timer OFF** worden de acties die zijn geprogrammeerd voor sensorgroepen uitgeschakeld. Als echter geen acties zijn geprogrammeerd voor de sensoren, blijft de zonfunctie ingeschakeld.

Wanneer de Nina Timer io het stand-byscherm weergeeft, geeft een pictogram aan dat hij in de modus **Timer OFF** staat:



In verticale positie wordt het pictogram **Timer OFF** weergegeven onder aan het scherm:



INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Timerfunctie

Timer ON-modus	34
Timer OFF-modus	35
Timer OFF vandaag-modus	36
Aanwezigheidssimulatiemodus	37
Huidige modus wijzigen	38

Timer OFF vandaag-modus



In deze modus worden de geprogrammeerde acties heel de dag uitgeschakeld, tot middernacht.

Na middernacht keert de Nina Timer io terug naar de modus **Timer ON**.

In deze modus is het mogelijk om op elk moment een toepassing of groep te bedienen of een scenario te starten.




In de modus **Timer OFF vandaag** worden de acties die zijn geprogrammeerd voor sensorgroepen heel de dag uitgeschakeld.

Als er geen acties geprogrammeerd zijn voor de sensoren, blijft de zonfunctie toch ingeschakeld.

Wanneer de Nina Timer io het stand-byscherm weergeeft, geeft een pictogram aan dat hij in de modus **Timer OFF vandaag** staat.

In verticale positie wordt het pictogram **Timer OFF vandaag** weergegeven onder aan het scherm:

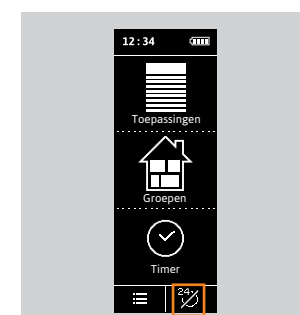

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Timerfunctie

Timer ON-modus	34
Timer OFF-modus	35
Timer OFF vandaag-modus	36
Aanwezigheidssimulatiemodus	37
Huidige modus wijzigen	38

Aanwezigheidssimulatiemodus



In deze modus worden de geprogrammeerde acties automatisch gestart, maar met een willekeurige afwijking ten opzichte van het geplande tijdstip, gaande van ± 0 tot 30 min. Bij het bekijken van de acties houdt het weergegeven tijdstip rekening met de afwijking. De volgorde van de acties verandert niet en de afwijking mag middernacht niet overschrijden.

Het is ook mogelijk om op elk moment een toepassing of groep te bedienen of een scenario te starten.



In de modus **Aanwezigheidssimulatie** wordt de **zon**-functie automatisch uitgeschakeld.

Wanneer de Nina Timer io het stand-byscherm weergeeft, geeft een pictogram aan dat hij in de modus **Aanwezigheidssimulatie** staat.

In verticale positie wordt het pictogram **Aanwezigheidssimulatie** weergegeven onder aan het scherm:



Raadpleeg [Geprogrammeerde acties bekijken, pagina 60](#) om de volgende geplande acties weer te geven.

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108


Timerfunctie

Timer ON-modus	34
Timer OFF-modus	35
Timer OFF vandaag-modus	36
Aanwezigheidssimulatiemodus	37
Huidige modus wijzigen	38

Huidige modus wijzigen

De timerfunctie kan worden in- of uitgeschakeld wanneer de Nina Timer io in verticale positie (A) of in de stand-bymodus (B) staat:

1. Selecteer het menu **Modus** door te tikken op het bijbehorende pictogram.
 - > De 4 beschikbare modi worden weergegeven, met een kader rond de huidige modus.
2. Selecteer de gewenste modus door te tikken op het bijbehorende pictogram.
 - > De geselecteerde modus wordt in een kader weergegeven.
3. Tik op **OK** om de wijziging van de modus op te slaan.
 - > Het scherm geeft de startpagina weer en het pictogram geeft de nieuwe huidige modus aan.

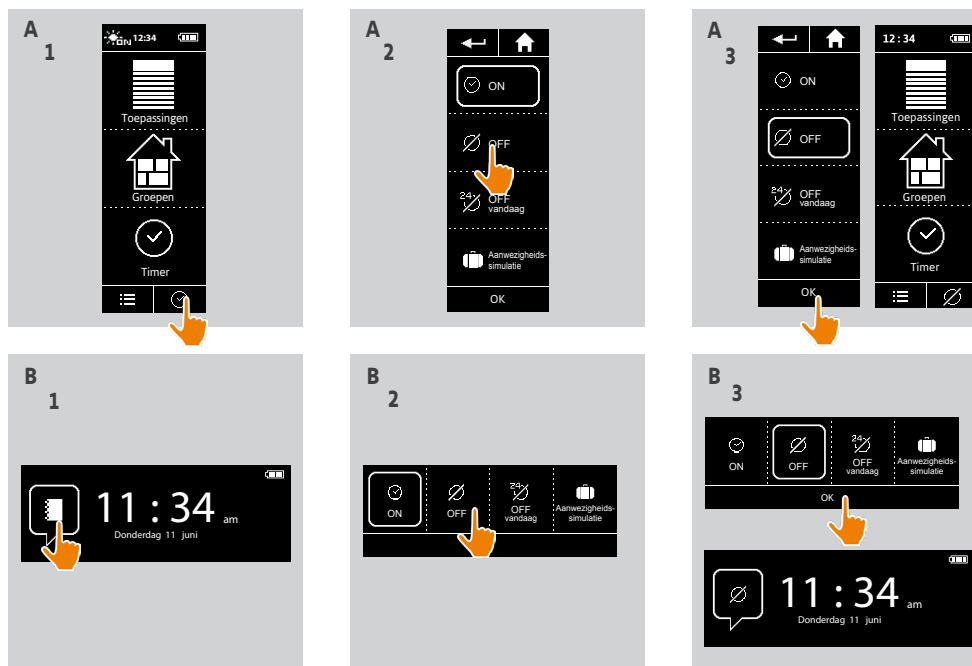

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Typedagen maken


Eerste typedag aanmaken	39
Typedag weergeven	42
Nieuwe typedag maken	43
Typedag kopiëren	46
Typedag wijzigen	48
Typedag verwijderen	56

Standaarddagen bestaan uit een of meer automatische acties: een of meer scenario's worden gestart op elk gedefinieerd activeringstijdstip. Elke typedag heeft een eigen naam en pictogram.

Eerste typedag aanmaken (1/3)

1. Selecteer het menu **Timer** door te tikken op het bijbehorende pictogram.
2. Tik op **NIEUWE DAG** om de eerste typedag te maken.
3. Kies het pictogram.
4. Voer de naam in en tik op **OK**.
5. Tik op **Tijdstip toevoegen** om het tijdstip voor automatische activering te kiezen.
6. Schakel **Tijd instellen** in en geef het gewenste tijdstip op of schakel het tijdstip van zonsondergang in. U kunt een afwijking instellen ten opzichte van het tijdstip van zonsondergang (deze afwijking is identiek bij elke zonsondergang).

...

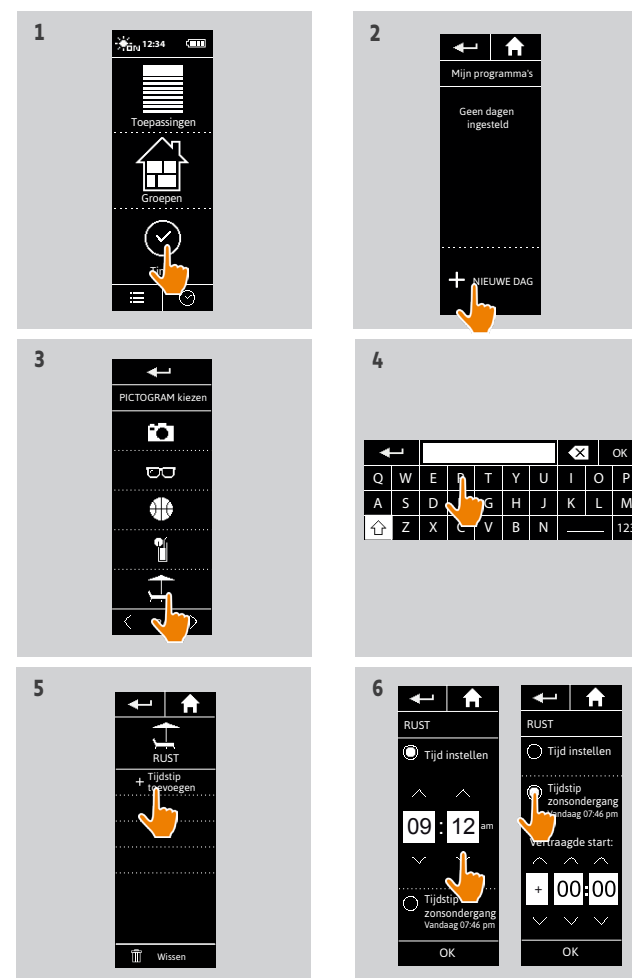

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Typedagen maken

Eerste typedag aanmaken	39
Typedag weergeven	42
Nieuwe typedag maken	43
Typedag kopiëren	46
Typedag wijzigen	48
Typedag verwijderen	56

Eerste typedag maken (2/3)

...

7. Tik op **OK**. Een bericht geeft de volgende stap weer. Tik op **OK**.

2 mogelijkheden:

8. Als het een sensorgroep betreft, geeft u het gewenste inschakel- en uitschakeltijdstip van deze sensor op en tikt u op **OK**.

i U kunt maximaal 2 inschakelingen/ uitschakelingen per dag (en per sensor) programmeren.

i Het inschakeltijdstip moet altijd eerder zijn dan het uitschakeltijdstip.

i Inschakeling is mogelijk tussen 00u00 en 23u58, uitschakeling tussen 00u01 en 23u59.


9. Als het een toepassingengroep betreft, schakelt u een of meer scenario's in die op het aangegeven tijdstip moeten worden gestart.

10. Tik op **OK**. Tik nogmaals op **OK** om te bevestigen.

i Als u scenario's aan een andere groep wilt toevoegen, tikt u op: 

Als u een actie uit een typedag wilt verwijderen, tikt u op: 

i Raadpleeg *Geprogrammeerde acties bekijken, pagina 60* om de geprogrammeerde acties weer te geven.

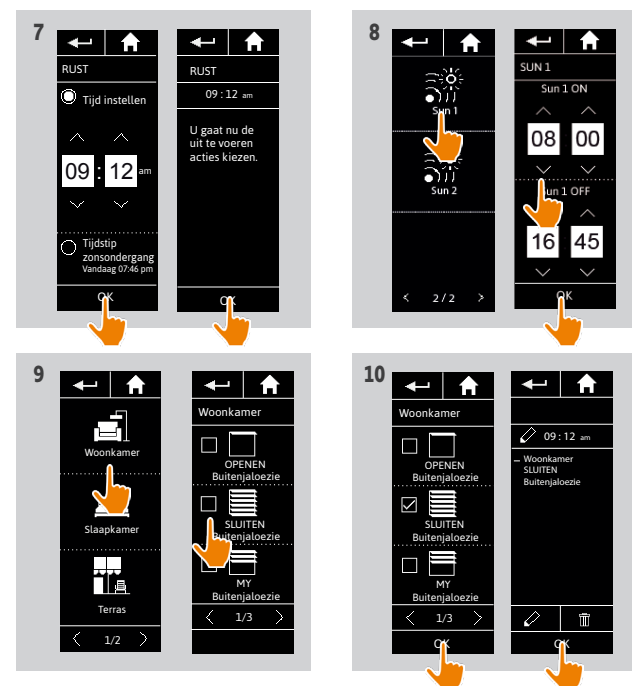

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Typedagen maken

Eerste typedag aanmaken	39
Typedag weergeven	42
Nieuwe typedag maken	43
Typedag kopiëren	46
Typedag wijzigen	48
Typedag verwijderen	56

Eerste typedag maken (3/3)

...


1. De typedag wordt weergegeven:

- > (A) als een sensorgroep is gekozen,
- > (A) als een toepassingengroep is gekozen.

i Als u scenario's aan andere tijdstippen wilt toevoegen, tikt u op **Een tijdstip toevoegen** en voert u de procedure opnieuw uit vanaf stap 5.

i Het is niet mogelijk om zowel sensorgroepen als toepassingengroepen te kiezen voor dezelfde actie. Als een sensor is geselecteerd, is het niet mogelijk om tegelijkertijd een toepassing te selecteren; als een toepassing is geselecteerd, is het niet mogelijk om tegelijkertijd een sensor te selecteren.

i Als alle scenario's van een actie zijn verwijderd, wordt de actie zelf ook verwijderd. Als alle acties van een typedag zijn verwijderd, wordt de typedag zelf ook verwijderd.

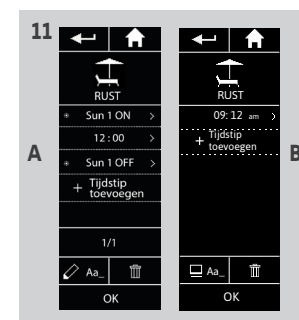

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Typedagen maken

Eerste typedag aanmaken	39
Typedag weergeven	42
Nieuwe typedag maken	43
Typedag kopiëren	46
Typedag wijzigen	48
Typedag verwijderen	56

Typedag weergeven

1. Selecteer het menu **Timer** door te tikken op het bijbehorende pictogram.
 > Het weekprogramma wordt weergegeven.
2. Tik op **Mijn programma's** om de lijst met typedagen weer te geven.






Tijdens het bekijken van deze schermen en het wijzigen van programma's worden de automatische acties uitgeschakeld. Schakel **Niet meer tonen** in om dit waarschuwingsscherm niet meer weer te geven. Tik op **OK**.



Alle typedagen zijn beschikbaar via de navigatietoetsen of door te vegen.

3. Selecteer de typedag die u wilt weergeven.
 > De typedag wordt weergegeven: pictogram, naam, lijst met automatische acties in chronologische volgorde (indien **Zonsondergang**: altijd aan het eind van de lijst).

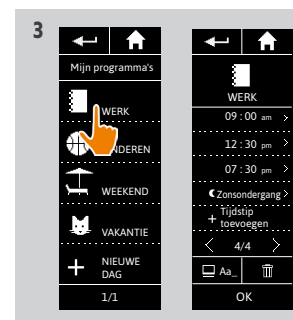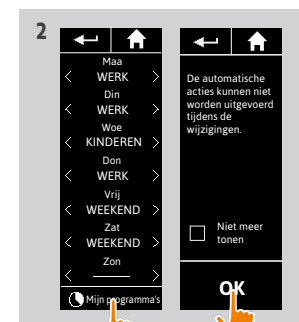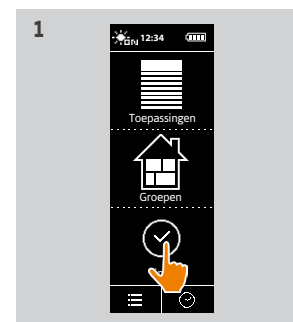

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Typedagen maken

Eerste typedag aanmaken	39
Typedag weergeven	42
Nieuwe typedag maken	43
Typedag kopiëren	46
Typedag wijzigen	48
Typedag verwijderen	56

Nieuwe typedag maken (1/3)


1. Selecteer het menu **Timer** door te tikken op het bijbehorende pictogram.
> Het weekprogramma wordt weergegeven.
2. Tik op **Mijn programma's** om de lijst met typedagen weer te geven.

 Tijdens het bekijken van deze schermen en het wijzigen van programma's worden de automatische acties uitgeschakeld. Schakel **Niet meer tonen** in om dit waarschuwingsscherf niet meer weer te geven. Tik op **OK**.

 Alle typedagen zijn beschikbaar via de navigatietoetsen of door te vegen.

3. Tik op **NIEUWE DAG** en vervolgens op **Een nieuwe dag aanmaken** om een nieuwe typedag te maken.
4. Kies het pictogram.
5. Voer de naam in en tik op **OK**.
6. Tik op **Een tijdstip toevoegen** om het tijdstip voor automatische activering van de actie te kiezen.

...

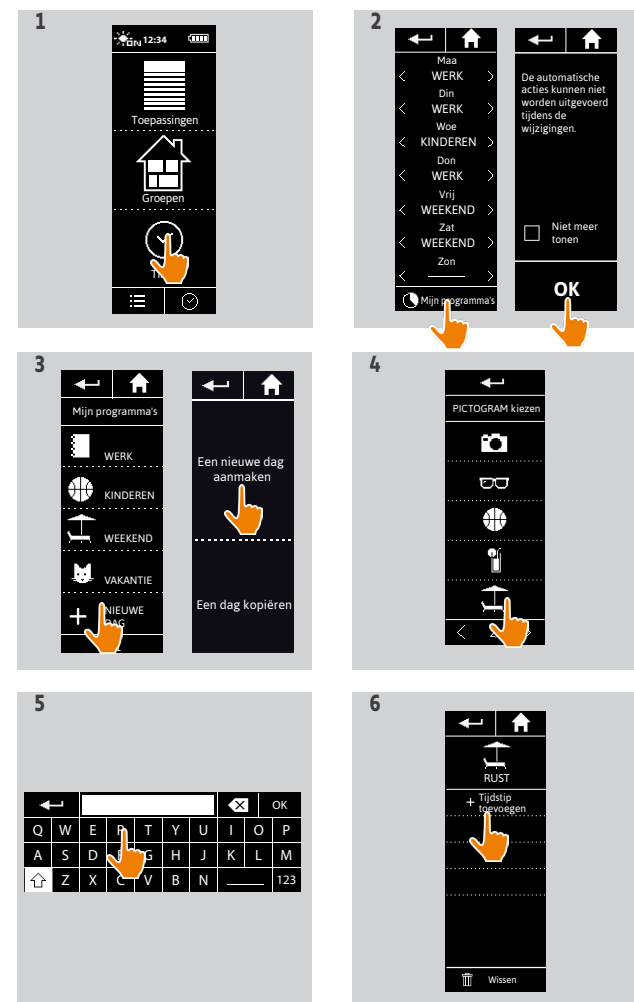

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Typedagen maken

Eerste typedag aanmaken	39
Typedag weergeven	42
Nieuwe typedag maken	43
Typedag kopiëren	46
Typedag wijzigen	48
Typedag verwijderen	56

Nieuwe typedag maken (2/3)

- Schakel **Tijd instellen** in en geef het gewenste tijdstip op of schakel het tijdstip van zonsondergang in. U kunt een afwijking instellen ten opzichte van het tijdstip van zonsondergang (deze afwijking is identiek bij elke zonsondergang).
- Tik op **OK**. Een bericht geeft de volgende stap weer. Tik op OK. 2 mogelijkheden:
- Als het een sensorgroep betreft, geeft u het gewenste inschakel- en uitschakeltijdstip van deze sensor op en tikt u op OK.

- U kunt maximaal 2 inschakelingen/ uitschakelingen per dag (en per sensor) programmeren.
- Het inschakeltijdstip moet altijd eerder zijn dan het uitschakeltijdstip.
- Inschakeling is mogelijk tussen 00u00 en 23u58, uitschakeling tussen 00u01 en 23u59.

- Als het een toepassingengroep betreft, schakelt u een of meer scenario's in die op het aangegeven tijdstip moeten worden gestart en tikt u op **OK**.
- Tik op **OK**.

- Als u scenario's aan een andere groep wilt toevoegen, tikt u op:
- Als u een actie uit een typedag wilt verwijderen, tikt u op:



INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Typedagen maken

Eerste typedag aanmaken	39
Typedag weergeven	42
Nieuwe typedag maken	43
Typedag kopiëren	46
Typedag wijzigen	48
Typedag verwijderen	56

Nieuwe typedag maken (3/3)

...


1. De typedag wordt weergegeven:

- > (A) als een sensorgroep werd gekozen,
- > (B) als een groep met toepassingen werd gekozen.

i Als u scenario's aan andere tijdstippen wilt toevoegen, tikt u op **Een tijdstip toevoegen** en voert u de procedure opnieuw uit vanaf stap 5.

i Het is niet mogelijk om zowel sensorgroepen als groepen met toepassingen te kiezen voor dezelfde actie. Als een sensor is geselecteerd, is het niet mogelijk om tegelijkertijd een toepassing te selecteren; als een toepassing is geselecteerd, is het niet mogelijk om tegelijkertijd een sensor te selecteren.

i Als alle scenario's van een actie zijn verwijderd, wordt de actie zelf ook verwijderd. Als alle acties van een typedag zijn verwijderd, wordt de typedag zelf ook verwijderd.

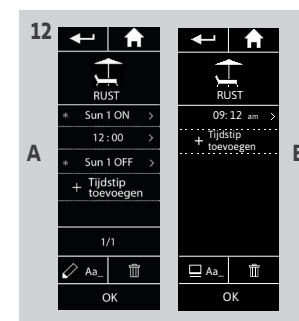

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Typedagen maken

Eerste typedag aanmaken	39
Typedag weergeven	42
Nieuwe typedag maken	43
Typedag kopiëren	46
Typedag wijzigen	48
Typedag verwijderen	56

Typedag kopiëren (1/2)


1. Selecteer het menu **Timer** door te tikken op het bijbehorende pictogram.
> Het weekprogramma wordt weergegeven.
2. Tik op **Mijn programma's** om de lijst met typedagen weer te geven.

Tijdens het bekijken van deze schermen en het wijzigen van programma's worden de automatische acties uitgeschakeld. Schakel **Niet meer tonen** in om dit waarschuwingsscherm niet meer weer te geven. Tik op **OK**.

Alle typedagen zijn beschikbaar via de navigatietoetsen of door te vegen.

3. Tik op **NIEUWE DAG** en vervolgens op **Een dag kopiëren** om een bestaande typedag te kopiëren.
4. Selecteer de typedag die u wilt kopiëren.
5. Kies een pictogram voor de nieuwe typedag.
6. Voer de naam in en tik op **OK**.
> De nieuwe typedag wordt weergegeven met de acties van de gekopieerde typedag.

...

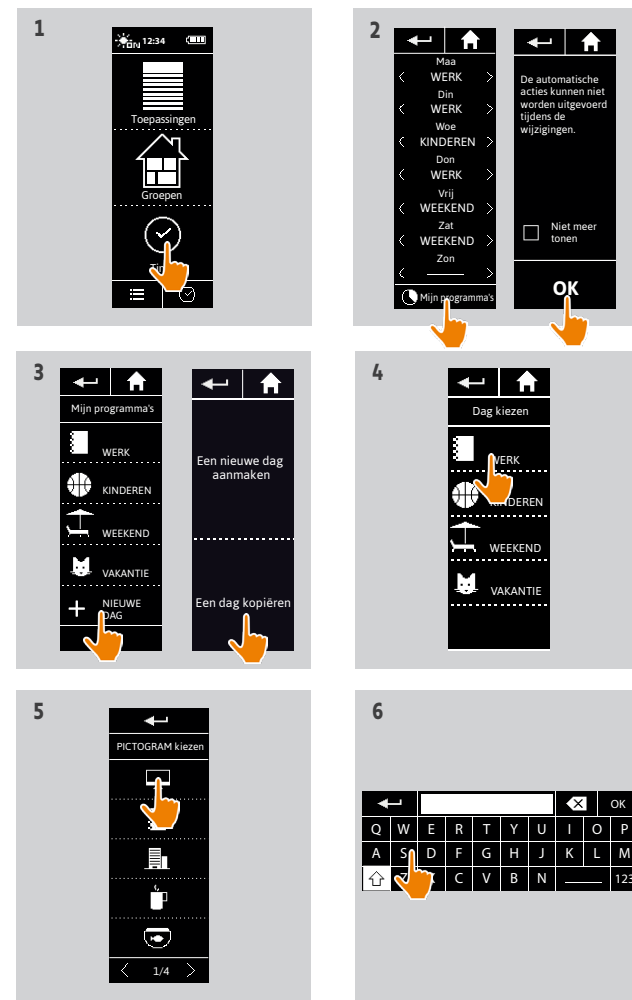

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Typedagen maken

Eerste typedag aanmaken	39
Typedag weergeven	42
Nieuwe typedag maken	43
Typedag kopiëren	46
Typedag wijzigen	48
Typedag verwijderen	56




Typedag kopiëren (2/2)

...

7. Selecteer de actie die u wilt wijzigen.
8. Automatische actie wijzigen: het activeringstijdstip of de lijst met scenario's wijzigen.

 Raadpleeg *Typedag wijzigen, pagina 48* als u de elementen van een typedag wilt wijzigen.

9. Tik op **OK**.
 - > De nieuwe typedag wordt weergegeven.

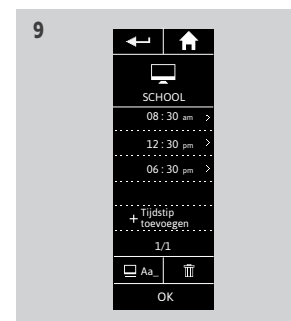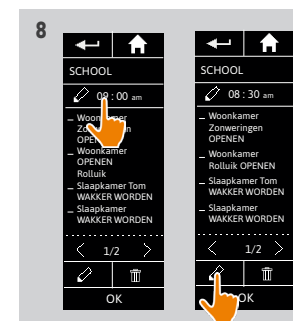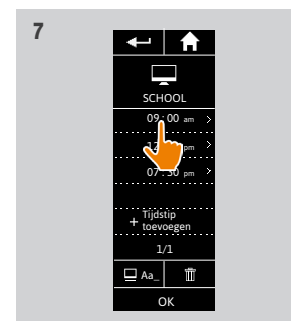

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Typedagen maken

Eerste typedag aanmaken	39
Typedag weergeven	42
Nieuwe typedag maken	43
Typedag kopiëren	46
Typedag wijzigen	48
Typedag verwijderen	56

Typedag wijzigen: pictogram wijzigen

1. Selecteer het menu **Timer** door te tikken op het bijbehorende pictogram.
 > Het weekprogramma wordt weergegeven.
2. Tik op **Mijn programma's** om de lijst met typedagen weer te geven.



Tijdens het bekijken van deze schermen en het wijzigen van programma's worden de automatische acties uitgeschakeld. Schakel **Niet meer tonen** in om dit waarschuwingsscherm niet meer weer te geven. Tik op **OK**.




Alle typedagen zijn beschikbaar via de navigatietoetsen of door te vegen.

3. Selecteer de typedag die u wilt wijzigen.
 > De typedag wordt weergegeven.
4. Tik op **Aa** en selecteer **Gekoppeld pictogram wijzigen**.
5. Kies het nieuwe pictogram.



Alle pictogrammen zijn beschikbaar via de navigatietoetsen of door te vegen.

- > De typedag wordt weergegeven met het nieuwe pictogram.

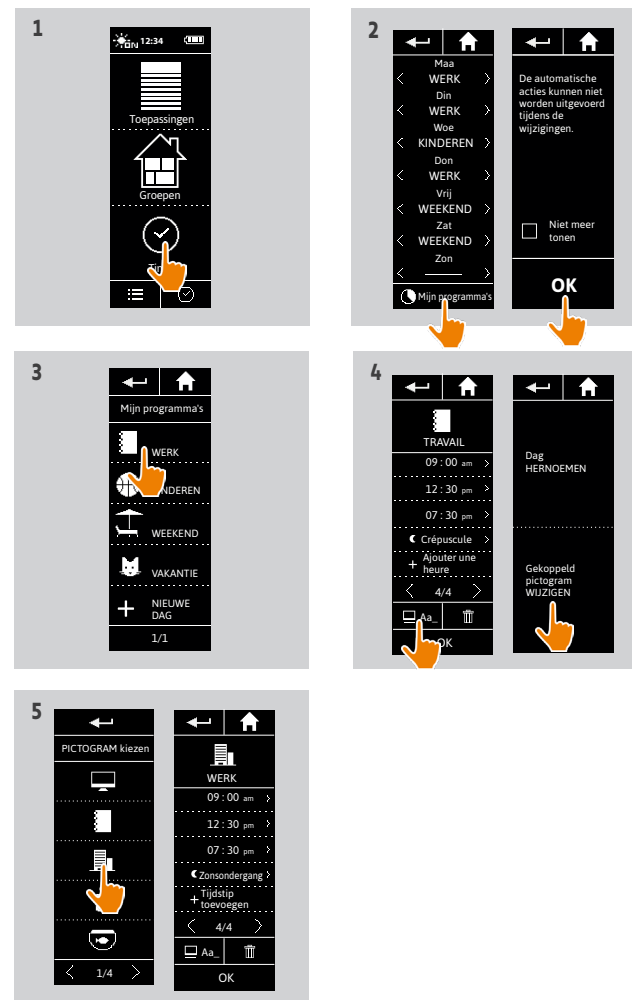

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Typedagen maken

Eerste typedag aanmaken	39
Typedag weergeven	42
Nieuwe typedag maken	43
Typedag kopiëren	46
Typedag wijzigen	48
Typedag verwijderen	56


Typedag wijzigen: herbenoemen

1. Selecteer het menu **Timer** door te tikken op het bijbehorende pictogram.
> Het weekprogramma wordt weergegeven.
2. Tik op **Mijn programma's** om de lijst met typedagen weer te geven.

 Tijdens het bekijken van deze schermen en het wijzigen van programma's worden de automatische acties uitgeschakeld. Schakel **Niet meer tonen** in om dit waarschuwingsscherm niet meer weer te geven. Tik op **OK**.

 Alle typedagen zijn beschikbaar via de navigatietoetsen of door te vegen.

3. Selecteer de typedag die u wilt wijzigen.
> De typedag wordt weergegeven.
4. Tik op  **Aa** en selecteer **DAG herbenoemen**.
5. Voer de nieuwe naam in en tik op **OK**.
> De typedag wordt weergegeven met de nieuwe naam.

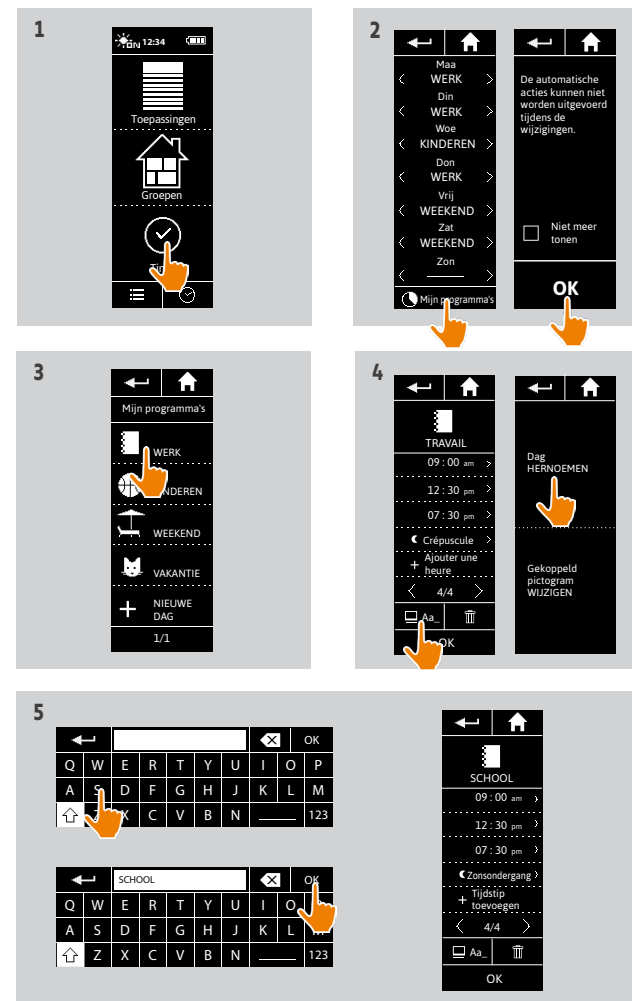

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Typedagen maken

Eerste typedag aanmaken	39
Typedag weergeven	42
Nieuwe typedag maken	43
Typedag kopiëren	46
Typedag wijzigen	48
Typedag verwijderen	56

Typedag wijzigen: activeringstijdstip van een actie wijzigen

1. Selecteer het menu **Timer** door te tikken op het bijbehorende pictogram.
 > Het weekprogramma wordt weergegeven.
2. Tik op **Mijn programma's** om de lijst met typedagen weer te geven.


Tijdens het bekijken van deze schermen en het wijzigen van programma's worden de automatische acties uitgeschakeld. Schakel **Niet meer tonen** in om dit waarschuwingsscherm niet meer weer te geven. Tik op **OK**.

Alle typedagen zijn beschikbaar via de navigatietoetsen of door te vegen.

3. Selecteer de typedag die u wilt wijzigen.
 > De typedag wordt weergegeven.
4. Selecteer de automatische actie die u wilt wijzigen en tik op het geplande tijdstip.

Alle automatische acties zijn beschikbaar via de navigatietoetsen of door te vegen.

5. Schakel **Tijd instellen** in en geef het gewenste tijdstip op of schakel het tijdstip van zonsondergang in. U kunt een afwijking instellen ten opzichte van het tijdstip van zonsondergang (deze afwijking is identiek bij elke zonsondergang).
6. Tik op **OK**.
 > De automatische actie wordt weergegeven met het nieuwe activeringstijdstip.

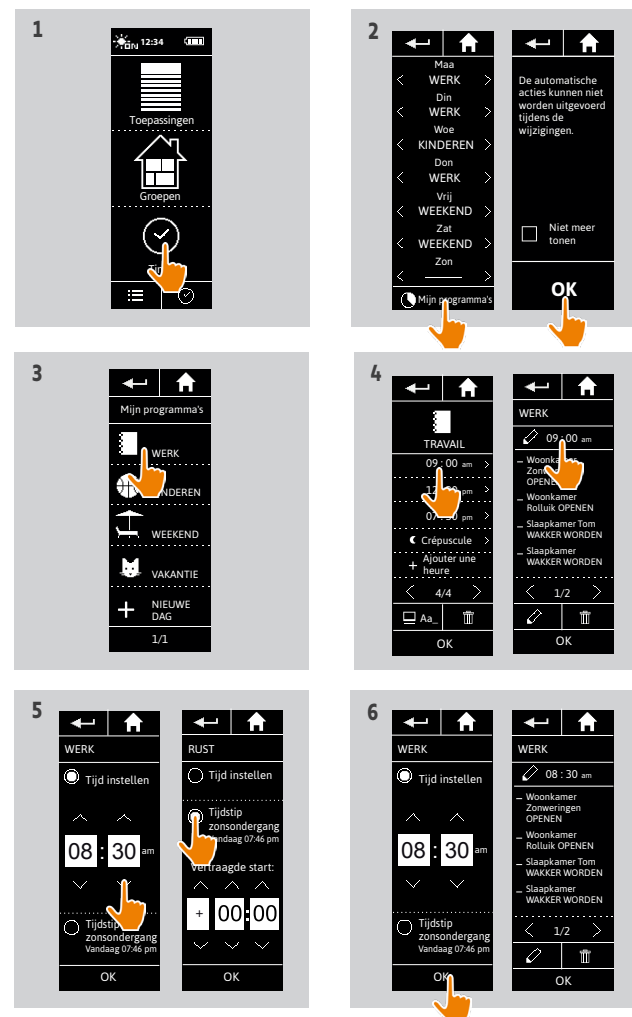

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Typedagen maken

Eerste typedag aanmaken	39
Typedag weergeven	42
Nieuwe typedag maken	43
Typedag kopiëren	46
Typedag wijzigen	48
Typedag verwijderen	56

Typedag wijzigen: scenario's van een actie wijzigen (1/2)

1. Selecteer het menu **Timer** door te tikken op het bijbehorende pictogram.
 > Het weekprogramma wordt weergegeven.
2. Tik op **Mijn programma's** om de lijst met typedagen weer te geven.

 Tijdens het bekijken van deze schermen en het wijzigen van programma's worden de automatische acties uitgeschakeld. Schakel **Niet meer tonen** in om dit waarschuwingsscherm niet meer weer te geven. Tik op **OK**.

 Alle typedagen zijn beschikbaar via de navigatietoetsen of door te vegen.


3. Selecteer de typedag die u wilt wijzigen.
 > De typedag wordt weergegeven.
4. Selecteer de automatische actie die u wilt wijzigen en tik op:  (onder aan het scherm).

 Alle automatische acties zijn beschikbaar via de navigatietoetsen of door te vegen.

> Een bericht geeft de volgende stap weer.

5. Tik op **OK**.
6. Selecteer de betreffende groep van toepassingen.

...

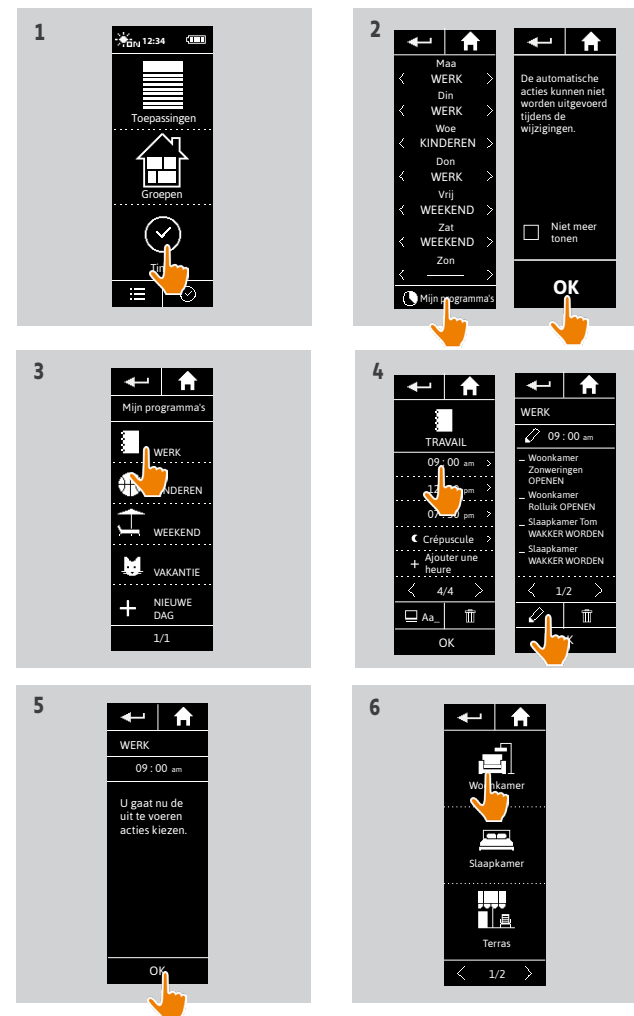

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Typedagen maken

Eerste typedag aanmaken	39
Typedag weergeven	42
Nieuwe typedag maken	43
Typedag kopiëren	46
Typedag wijzigen	48
Typedag verwijderen	56

Typedag wijzigen: scenario's van een actie wijzigen (2/2)

...

7. Schakel de scenario's die u aan de actie wilt toevoegen in. Schakel de scenario's die u uit de actie wilt verwijderen uit.



Het is niet mogelijk om zowel sensorgroepen als groepen met toepassingen te kiezen voor dezelfde actie. Als een sensor is geselecteerd, is het niet mogelijk om tegelijkertijd een toepassing te selecteren; als een toepassing is geselecteerd, is het niet mogelijk om tegelijkertijd een sensor te selecteren.



Raadpleeg [Een typedag wijzigen: nieuw scenario toevoegen, pagina 53](#) als u een nieuw scenario wilt maken om aan deze actie toe te voegen.



Als alle scenario's van een automatische actie zijn verwijderd, wordt deze automatische actie ook verwijderd.



Het is niet mogelijk om een sensor toe te voegen aan een scenario dat met andere toepassingen is gemaakt. Er moet dan een afzonderlijk scenario voor het inschakelen/uitschakelen van een sensor worden gemaakt.

8. Tik op **OK**.
> De lijst met scenario's van de actie wordt weergegeven.






Als een scenario **Alarm OFF** bevat, wordt deze opdracht niet geprogrammeerd in de automatische actie.



Als u scenario's aan een andere groep wilt toevoegen of eruit wilt verwijderen, tikt u op en voert u de procedure opnieuw uit vanaf stap 6.

9. Tik op **OK**.
> De typedag wordt weergegeven.

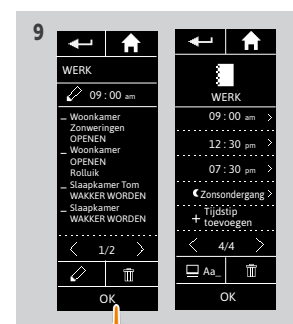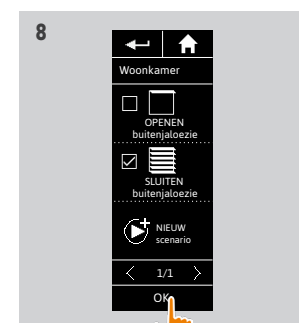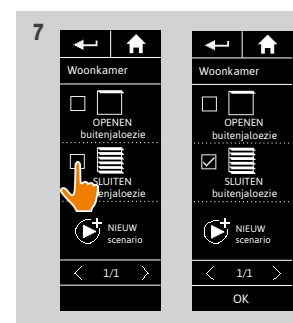

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Typedagen maken

Eerste typedag aanmaken	39
Typedag weergeven	42
Nieuwe typedag maken	43
Typedag kopiëren	46
Typedag wijzigen	48
Typedag verwijderen	56

Typedag wijzigen: nieuw scenario aan een actie toevoegen (1/2)

1. Selecteer het menu **Timer** door te tikken op het bijbehorende pictogram.
 > Het weekprogramma wordt weergegeven.
2. Tik op **Mijn programma's** om de lijst met typedagen weer te geven.

 Tijdens het bekijken van deze schermen en het wijzigen van programma's worden de automatische acties uitgeschakeld. Schakel **Niet meer tonen** in om dit waarschuwingsscherm niet meer weer te geven. Tik op **OK**.

 Alle typedagen zijn beschikbaar via de navigatietoetsen of door te vegen.


3. Selecteer de typedag die u wilt wijzigen.
 > De typedag wordt weergegeven.
4. Selecteer de automatische actie die u wilt wijzigen en tik op  (onder aan het scherm).

 Alle automatische acties zijn beschikbaar via de navigatietoetsen of door te vegen.

> Een bericht geeft de volgende stap weer.

5. Tik op **OK**.
6. Selecteer de betreffende groep van toepassingen.

...

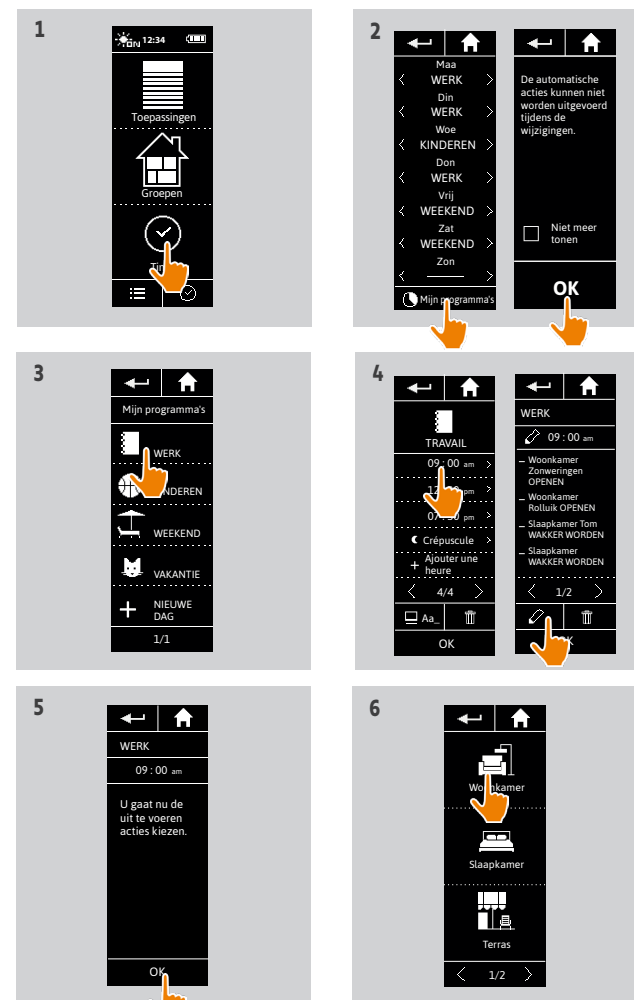

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Typedagen maken

Eerste typedag aanmaken	39
Typedag weergeven	42
Nieuwe typedag maken	43
Typedag kopiëren	46
Typedag wijzigen	48
Typedag verwijderen	56

Typedag wijzigen: nieuw scenario aan een actie toevoegen (2/2)





...

7. Tik op **Nieuw scenario** om een nieuw scenario te maken en toe te voegen met de toepassingen van de geselecteerde groep.
8. Voer de naam van het nieuwe scenario in en tik op **OK**.
9. Selecteer de toepassing en stel de gewenste positie in.



U kunt meerdere toepassingen van de groep selecteren. Schakel de toepassingen één voor één in en stel hun gewenste positie in.

10. Tik op **OK**.
 - > Het nieuwe scenario wordt weergegeven.
11. Tik op **OK**.
 - > De typedag wordt weergegeven.

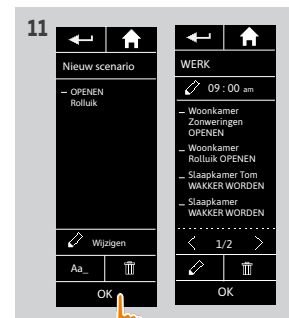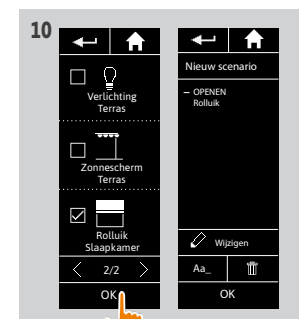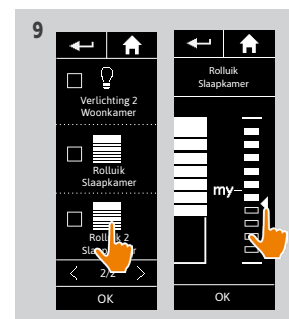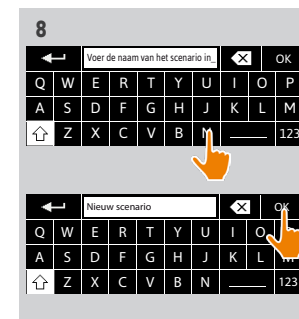

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Typedagen maken

Eerste typedag aanmaken	39
Typedag weergeven	42
Nieuwe typedag maken	43
Typedag kopiëren	46
Typedag wijzigen	48
Typedag verwijderen	56

Typedag wijzigen: automatische actie verwijderen

1. Selecteer het menu **Timer** door te tikken op het bijbehorende pictogram.
> Het weekprogramma wordt weergegeven.
2. Tik op **Mijn programma's** om de lijst met typedagen weer te geven.


 Tijdens het bekijken van deze schermen en het wijzigen van programma's worden de automatische acties uitgeschakeld. Schakel **Niet meer tonen** in om dit waarschuwingsscherm niet meer weer te geven. Tik op **OK**.

 Alle typedagen zijn beschikbaar via de navigatietoetsen of door te vegen.

3. Selecteer de typedag die u wilt wijzigen.
> De typedag wordt weergegeven.
4. Selecteer de automatische actie die u wilt verwijderen en tik op .
5. Tik op **OK** om de verwijdering te bevestigen.
> De typedag wordt weergegeven.

 Als dit de enige geprogrammeerde automatische actie op die typedag was, wordt de typedag verwijderd.

 Als de typedag was geprogrammeerd in de week, wordt de naam van die dag vervangen door een streep onder de betreffende weekdays.

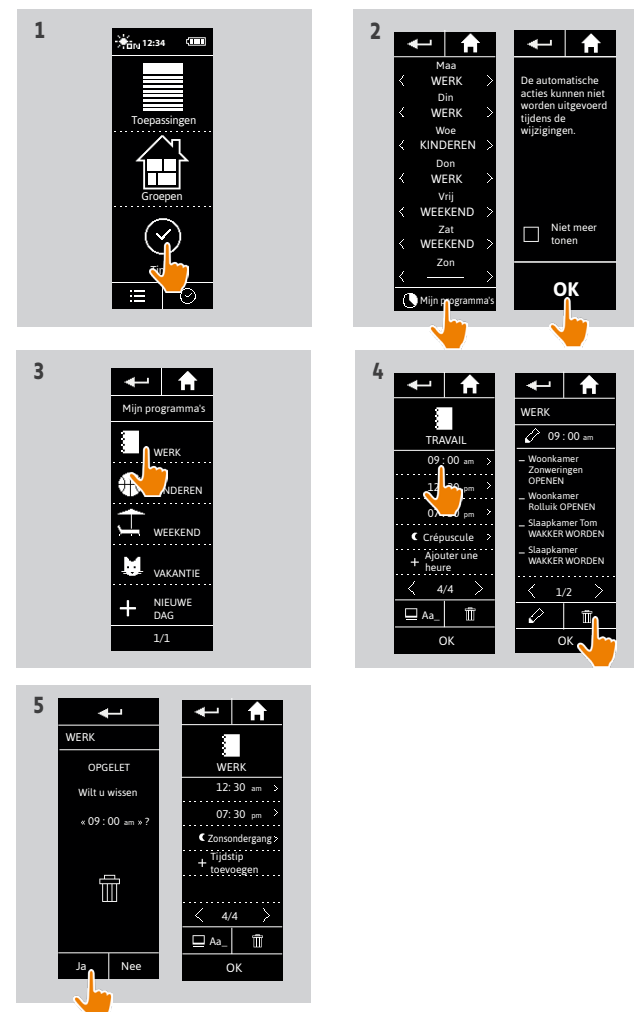

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Typedagen maken

Eerste typedag aanmaken	39
Typedag weergeven	42
Nieuwe typedag maken	43
Typedag kopiëren	46
Typedag wijzigen	48
Typedag verwijderen	56

Typedag verwijderen


1. Selecteer het menu **Timer** door te tikken op het bijbehorende pictogram.
> Het weekprogramma wordt weergegeven.
2. Tik op **Mijn programma's** om de lijst met typedagen weer te geven.

 Tijdens het bekijken van deze schermen en het wijzigen van programma's worden de automatische acties uitgeschakeld. Schakel **Niet meer tonen** in om dit waarschuwingsscherm niet meer weer te geven. Tik op **OK**.

 Alle typedagen zijn beschikbaar via de navigatietoetsen of door te vegen.

3. Selecteer de typedag die u wilt verwijderen.
> De typedag wordt weergegeven.
4. Tik op .
- > De dagen van de week die aan deze typedag zijn gekoppeld worden aangegeven.
5. Tik op **OK** om de verwijdering te bevestigen.
> De lijst met typedagen wordt weergegeven.

 Als de typedag was geprogrammeerd in de week, wordt de naam van die dag vervangen door een streep onder de betreffende weekdagen.

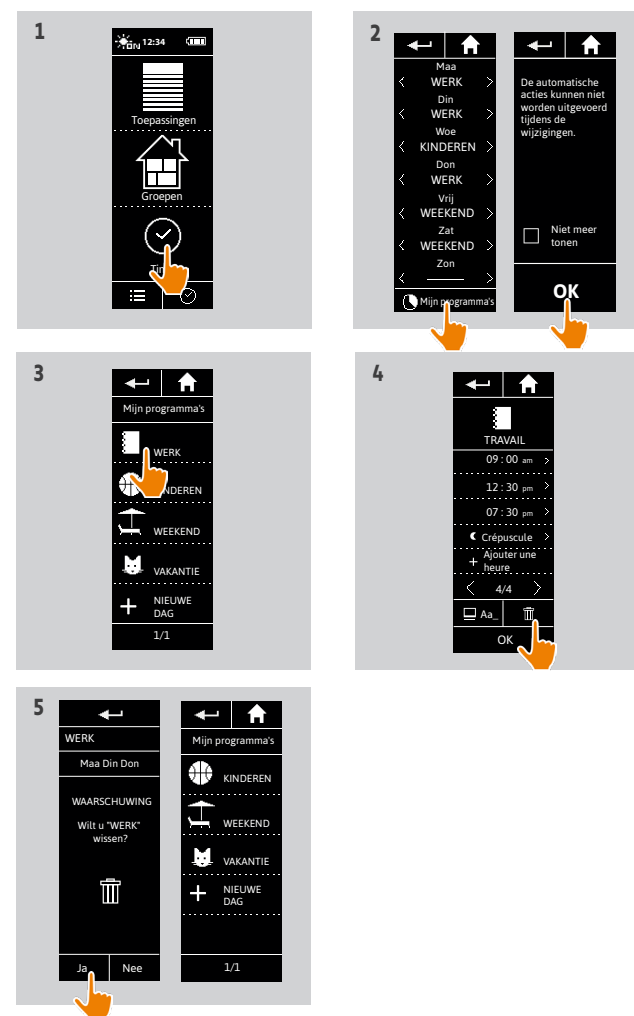

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Week programmeren

Weekprogramma maken	57
Weekprogramma weergeven	58
Weekprogramma wijzigen	59

U kunt een typedag koppelen aan elke dag van de week (van maandag tot en met zondag). U kunt tot 8 typedagen maken, waarin u scenario's op een bepaald tijdstip kunt programmeren.

 U moet minstens één typedag hebben gemaakt om de week te kunnen programmeren. Raadpleeg *Typedagen maken, pagina 39*.

Weekprogramma maken


1. Selecteer het menu **Timer** door te tikken op het bijbehorende pictogram.
2. De dagen van de week worden weergegeven met een streep eronder.

 De streep geeft aan dat er geen typedag aan de weekdag is gekoppeld.

3. Selecteer de typedag die u aan elke weekdag wilt koppelen.

 Alle typedagen zijn beschikbaar via de navigatietoetsen of door te vegen.

4. Tik op **OK** om het programma te bevestigen.
 - > De dagen van de week worden weergegeven met de naam van de gekoppelde typedag eronder.

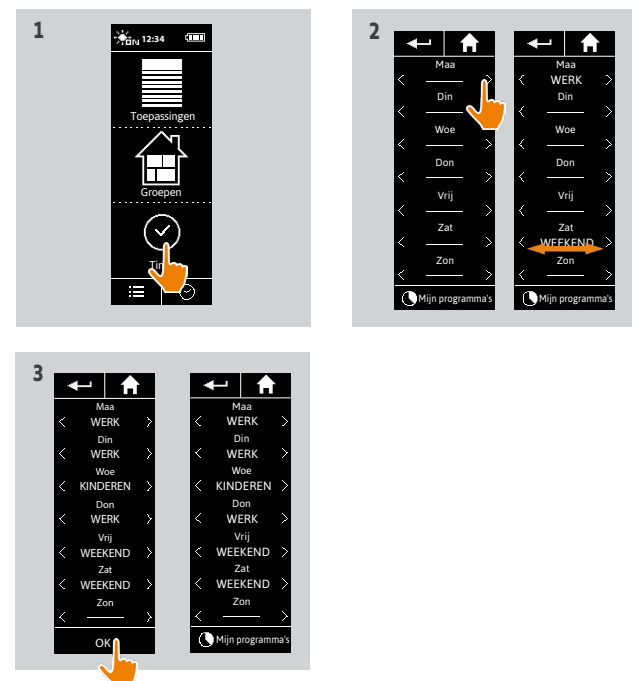

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Week programmeren

Weekprogramma maken	57
Weekprogramma weergeven	58
Weekprogramma wijzigen	59

Weekprogramma weergeven

Selecteer het menu **Timer** door te tikken op het bijbehorende pictogram.

- > De dagen van de week worden weergegeven met de naam van de gekoppelde typedag eronder.

 De streep geeft aan dat er geen typedag aan de weekdag is gekoppeld.

 Raadpleeg [Typedag weergeven, pagina 42](#) als u het programma van een typedag wilt weergeven.
Raadpleeg [Typedagen maken, pagina 39](#) als u alle aanpassingsfuncties van typedagen wilt bekijken.



INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Week programmeren

Weekprogramma maken	57
Weekprogramma weergeven	58
Weekprogramma wijzigen	59

Weekprogramma wijzigen

1. Selecteer het menu **Timer** door te tikken op het bijbehorende pictogram.

> De dagen van de week worden weergegeven met de naam van de gekoppelde typedag eronder.

i De streep geeft aan dat er geen typedag aan de weekdag is gekoppeld.


2. Selecteer de nieuwe typedag die u wilt koppelen voor elke dag van de week die u wilt wijzigen.

i Alle typedagen zijn beschikbaar via de navigatietoetsen of door te vegen.

3. Tik op **OK** om het programma te bevestigen.

> De dagen van de week worden weergegeven met de naam van de gekoppelde typedag eronder.

i Raadpleeg [Typedag weergeven, pagina 42](#) als u het programma van een typedag wilt weergeven.
Raadpleeg [Typedagen maken, pagina 39](#) als u alle aanpassingsfuncties van typedagen wilt bekijken.

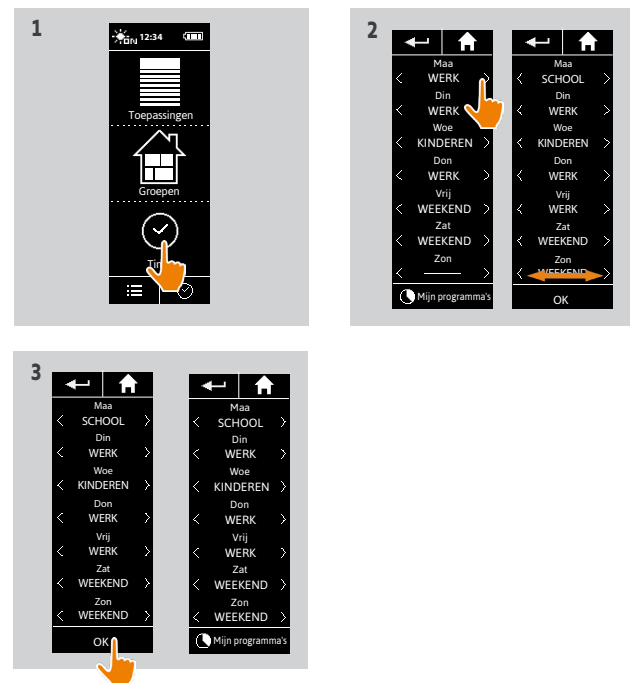

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Geprogrammeerde acties bekijken

Raadplegingsscherm weergeven	60
Acties van de week bekijken	63
Details van geprogrammeerde actie bekijken	64
Geprogrammeerde actie uitschakelen	66
Geprogrammeerde actie onmiddellijk starten	67

Raadplegingsscherm weergeven

Laat de Nina Timer io op de houder staan en raak het scherm aan of neem de Nina Timer io van de houder en plaats hem in horizontale positie.

- > Het scherm geeft het programma van de huidige dag weer en toont **Vandaag** en de huidige tijd.


Er zijn meerdere mogelijkheden:

- Er is geen actie geprogrammeerd voor de huidige dag (A):
 - > Er wordt alleen een ballon **Geen acties voor deze dag** weergegeven in het midden van een lijn (de "tijdlijn"), met de middag als centraal punt.
- Er zijn acties geprogrammeerd (B):
 - > De geprogrammeerde acties worden in kleine ballonnen chronologisch weergegeven op de "tijdlijn".
 - > Als er meerdere acties kort na elkaar zijn, met een interval van 15 tot 30 minuten, overlappen de ballonnen elkaar: . Wanneer het interval tussen de acties minder dan 15 minuten bedraagt, worden ze gegroepeerd in één kleine ballon: .
 - > De volgende geprogrammeerde actie wordt in een grotere ballon weergegeven in het midden van het scherm en op de "tijdlijn" geplaatst.
 - > Als alle geprogrammeerde acties voor de huidige dag zijn verstreken, wordt geen grote ballon meer weergegeven en wordt de huidige tijd centraal op het scherm geplaatst.



Op dit scherm kunnen de volgende geplande automatische acties voor de komende 6 dagen worden bekeken. Ook de verstreken acties van de huidige dag en van de vorige dag kunnen worden bekeken.

...

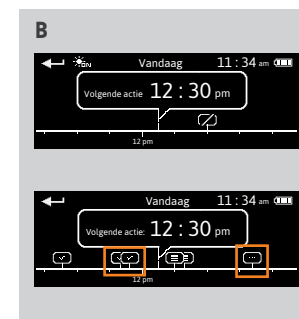

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Geprogrammeerde acties bekijken


Raadplegingsscherm weergeven	60
Acties van de week bekijken	63
Details van geprogrammeerde actie bekijken	64
Geprogrammeerde actie uitschakelen	66
Geprogrammeerde actie onmiddellijk starten	67

Raadplegingsscherm weergeven

...

- Als een 'sensor'-actie is geprogrammeerd op de dag (C):
 - > De inschakel- en uitschakeltijdstippen van de sensor worden aangegeven door een zonpictogram.
 - > De inschakelduur wordt voorgesteld door een gearceerde lijn onder de "tijdlijn", tussen de 2 zonpictogrammen.
- Als deze "sensor"-actie wordt uitgeschakeld (OFF), wordt de duur voorgesteld met een stippellijn onder de "tijdlijn".

...

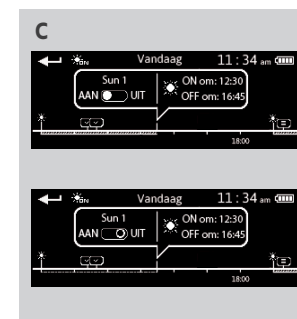

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Geprogrammeerde acties bekijken

Raadplegingsscherm weergeven	60
Acties van de week bekijken	63
Details van geprogrammeerde actie bekijken	64
Geprogrammeerde actie uitschakelen	66
Geprogrammeerde actie onmiddellijk starten	67

Raadplegingsscherm weergeven

...

Mogelijke status van acties weergegeven in kleine ballonnen:

	Geprogrammeerd
	Voltooid
	Mislukt
	Off/niet gestart
	Uitgevoerd met Nu uitvoeren
	Kort na elkaar (interval tussen 15 en 30 min.)
	Gegroepeerd (interval minder dan 15 min.)
	Gegroepeerd uitgevoerd met Nu uitvoeren
	Begin van de inschakeling van de sensor
	Einde van de inschakeling van de sensor



Het scherm gaat automatisch in stand-by na 10 seconden inactiviteit.



Wanneer het batterijniveau laag is, wordt er een waarschuwingsbericht weergegeven met het advies om de Nina Timer io op zijn houder te plaatsen.

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Geprogrammeerde acties bekijken

Raadplegingsscherm weergeven	60
Acties van de week bekijken	63
Details van geprogrammeerde actie bekijken	64
Geprogrammeerde actie uitschakelen	66
Geprogrammeerde actie onmiddellijk starten	67

Acties van de week bekijken

1. Geef het raadplegingsscherm weer.
 - > Het scherm geeft het programma van de huidige dag weer en toont **Vandaag** en de huidige tijd.

 Een ballon **Huidige acties...** vervangt de ballon wanneer een actie wordt uitgevoerd. Met de **STOP**-knop in de ballon kan de actie worden gestopt.


2. U kunt naar links of naar rechts door de geprogrammeerde acties en dagen bladeren door te swipen of door direct op de kleine ballonnen te tikken om de andere geprogrammeerde acties van de week te bekijken.

- > De geselecteerde actie wordt weergegeven in de centrale ballon en de bekeken dag en de huidige tijd worden aangegeven.

 Een ballon **Geen acties voor deze dag** geeft aan dat er op de betreffende dag geen acties zijn geprogrammeerd.

Door op de pijl **Terug** te tikken kunt u de eerste actie van de bekeken dag weergeven.

 Wanneer de eerste actie wordt weergegeven, kunt u door te tikken op de pijl **Terug** de eerste actie van de vorige dag weergeven. Op het scherm **Gisteren** kunt u, wanneer de eerste actie wordt weergegeven, met de pijl **Terug** terugkeren naar het stand-byscherm.

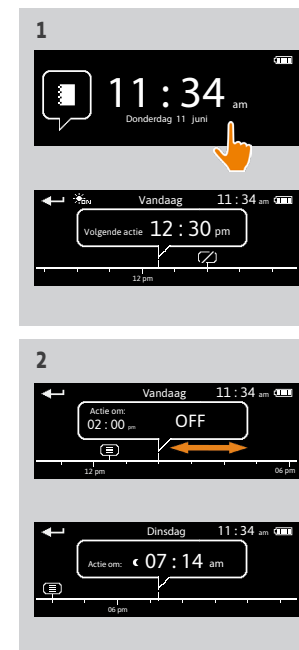

INHOUD


WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Geprogrammeerde acties bekijken

Raadplegingsscherm weergeven	60
Acties van de week bekijken	63
Details van geprogrammeerde actie bekijken	64
Geprogrammeerde actie uitschakelen	66
Geprogrammeerde actie onmiddellijk starten	67

Details van geprogrammeerde actie bekijken (1/2)

1. Geef het raadplegingsscherm weer.
2. Tik op de kleine ballon van de actie om deze weer te geven in de centrale ballon.
3. Tik op de centrale ballon om de details weer te geven:
 - > Tijdstip van de actie
 - > Lijst met scenario's van deze actie
 - > **Voltooid** (weergegeven wanneer de actie met succes is uitgevoerd)
 - > **Niet-uitgevoerde acties** (weergegeven als de actie is uitgeschakeld vóór het activeringstijdstip of handmatig is gestopt tijdens de uitvoering, of als het programma in de loop van de dag is gewijzigd).
 - > De knop **ON/OFF** (weergegeven als de actie nog niet is gestart, en alleen in de modus **Timer ON** op alle dagen of in de modus **Timer OFF vandaag** op alle dagen behalve de huidige dag).
 - > De knop **Nu uitvoeren** (weergegeven als de actie nog niet is gestart).
4. Tik op het kruisje om terug te keren naar de weergave van de bekeken dag.

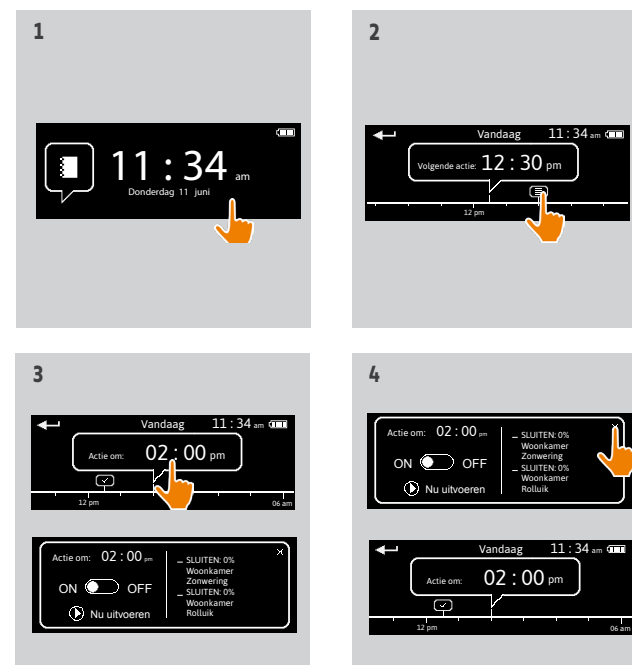

Raadpleeg [Geprogrammeerde actie uitschakelen, pagina 66](#) voor het gebruik van de knop **ON/OFF**.

Raadpleeg [Geprogrammeerde actie onmiddellijk starten, pagina 67](#) voor het gebruik van de knop **Nu uitvoeren**.

...

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Geprogrammeerde acties bekijken

Raadplegingsscherm weergeven	60
Acties van de week bekijken	63
Details van geprogrammeerde actie bekijken	64
Geprogrammeerde actie uitschakelen	66
Geprogrammeerde actie onmiddellijk starten	67

Details van geprogrammeerde actie bekijken (2/2)

...

Bijzondere gevallen van acties van sensorgroepen

Als de geselecteerde actie het inschakelen/uitschakelen van een "sensor"-groep is, wordt het volgende weergegeven in de centrale ballon:

- > Naam van de sensorgroep
- > Inschakel- en uitschakeltijdstippen van de sensor
- > ON/OFF-cursor om deze actie in of uit te schakelen





Als de **zon**-functie is uitgeschakeld in het menu Groepen, is het mogelijk om deze voor een bepaalde actie in te schakelen door op ON te tikken in de centrale ballon van deze actie. De sensor wordt dan ingeschakeld in het betreffende tijdprogramma.

Bijzonder geval van acties met status *Mislukt*

Voor deze acties die niet zijn uitgevoerd als gevolg van een probleem wordt het volgende weergegeven:

- > Tijdstip van de actie
- > **Mislukt**
- > Lijst met scenario's van deze actie
- > De knop **Opn. starten**: hiermee kunt u de actie opnieuw starten

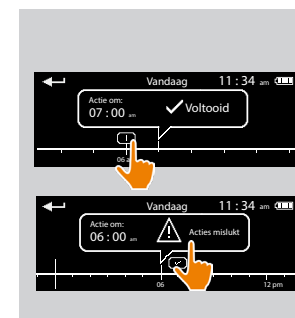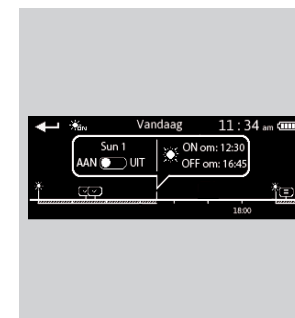

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Geprogrammeerde acties bekijken

Raadplegingsscherm weergeven	60
Acties van de week bekijken	63
Details van geprogrammeerde actie bekijken	64
Geprogrammeerde actie uitschakelen	66
Geprogrammeerde actie onmiddellijk starten	67


Geprogrammeerde actie uitschakelen

Deze procedure is alleen mogelijk in de modus **Timer ON** en **Aanwezigheidssimulatie** (voor alle raadpleegbare dagen), en in de modus **Timer OFF vandaag** (voor alle raadpleegbare dagen behalve de huidige dag).

1. Geef het raadplegingsscherm weer.
2. Tik op de kleine ballon van de actie om deze weer te geven in de centrale ballon.
3. Tik op de centrale ballon om de details weer te geven:
 - > De knop staat op **ON**.
4. Schuif de knop op **OFF** om deze actie uit te schakelen.
 - > Er wordt een bericht weergegeven met de vraag om de uitschakeling van deze actie te bevestigen.
5. Tik op **OK** om te bevestigen.
 - > De knop staat nu op **OFF**.
6. Tik op het kruisje om terug te keren naar de weergave van de bekeken dag.
 - > De centrale ballon geeft het volgende aan: **OFF** voor deze actie die is uitgeschakeld.



U kunt de actie opnieuw inschakelen vóór zijn activeringstijdstip. Volg dezelfde stappen en schuif de knop op **ON**.

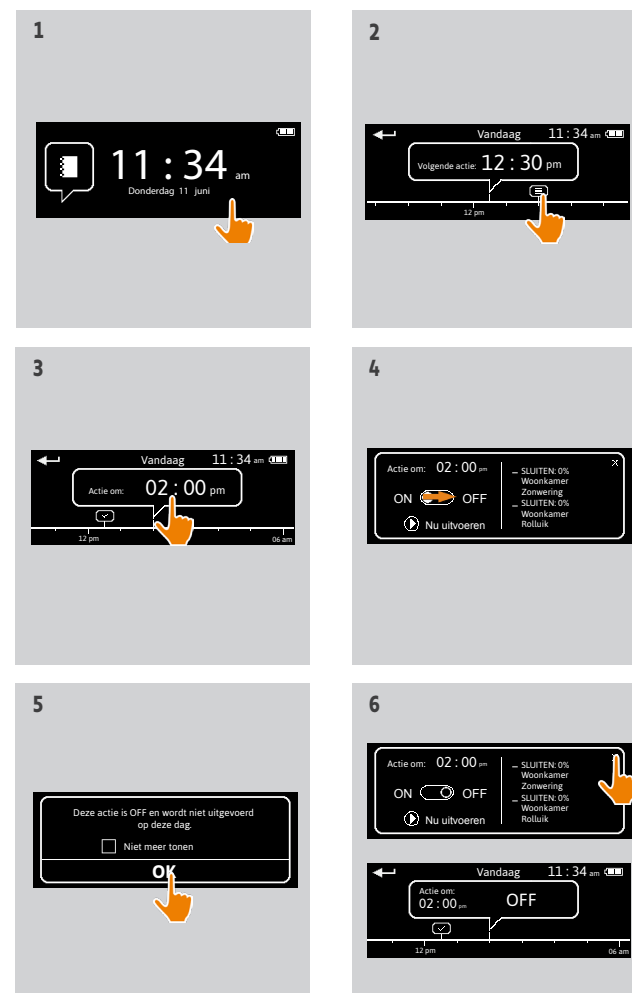

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108


Geprogrammeerde acties bekijken

Raadplegingsscherm weergeven	60
Acties van de week bekijken	63
Details van geprogrammeerde actie bekijken	64
Geprogrammeerde actie uitschakelen	66
Geprogrammeerde actie onmiddellijk starten	67

Geprogrammeerde actie onmiddellijk starten

Deze procedure maakt het mogelijk een actie die in de week of op de huidige dag is geprogrammeerd en die nog niet is uitgevoerd onmiddellijk te starten.

1. Geef het raadplegingsscherm weer.
2. Tik op de kleine ballon van de actie om deze weer te geven in de centrale ballon.
3. Tik op de centrale ballon om de details weer te geven.
4. Tik op de knop **Nu uitvoeren** om deze actie te starten.
 - > Tijdens het uitvoeren van de actie wordt een ballon **Huidige acties...** weergegeven in plaats van de ballon.
 - > Met de knop **STOPPEN** in de ballon kan de actie worden gestopt.
 - > Een kleine ballon **Uitgevoerd met Nu uitvoeren** wordt aan de "tijdlijn" toegevoegd op het activeringstijdstip.
5. Tik op de kleine ballon om deze actie te bekijken.
 - > (A) Als de actie met succes is uitgevoerd, wordt een ballon **Voltooid** weergegeven.
 - > (B) Als de actie niet is uitgevoerd als gevolg van een probleem, wordt een ballon **Actie mislukt** weergegeven.

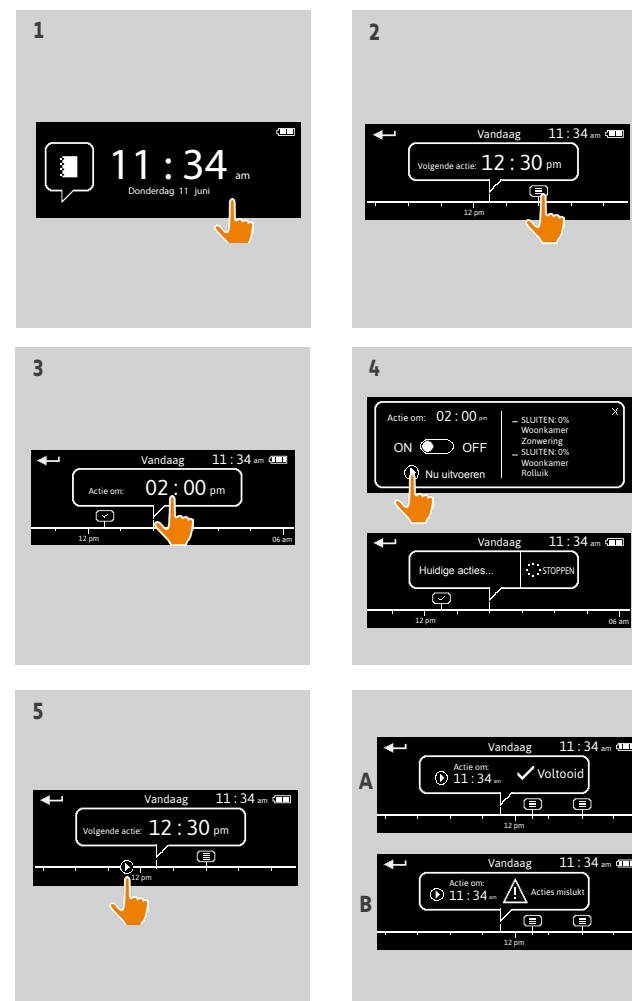

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN


Toepassingen personaliseren

Toepassing identificeren	68
Toepassing herbenoemen	69
Toepassing in groep toevoegen/verwijderen	70
Lijst van toepassingen ordenen	71

Toepassing identificeren

Met de identificatiefunctie kunt u een toepassing in uw huis vinden: de bijbehorende toepassing beweegt heen en weer zodat u deze eenvoudig kunt herkennen.

Selecteer de toepassing in het menu **Instellingen** en tik op Identificeren om deze te activeren. Wanneer u de toepassing hebt gevonden, tikt u op de toets **STOP** om de beweging stop te zetten:

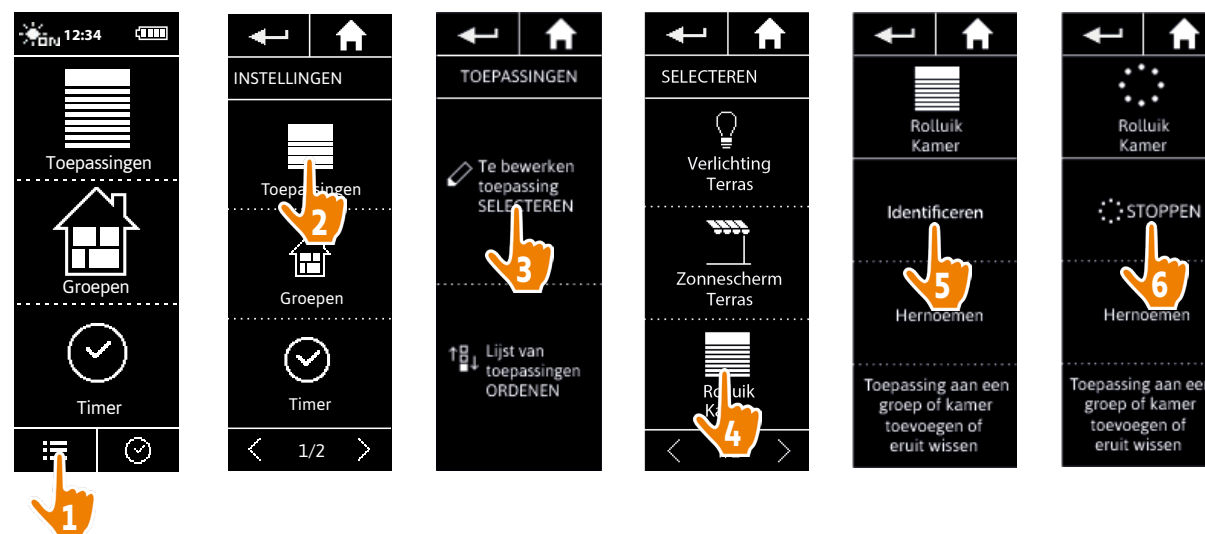

INHOUD


WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Toepassingen personaliseren

Toepassing identificeren	68
Toepassing herbenoemen	69
Toepassing in groep toevoegen/verwijderen	70
Lijst van toepassingen ordenen	71

Toepassing herbenoemen

Selecteer de gewenste toepassing in het menu **Instellingen** en herbenoem deze met behulp van het toetsenbord:

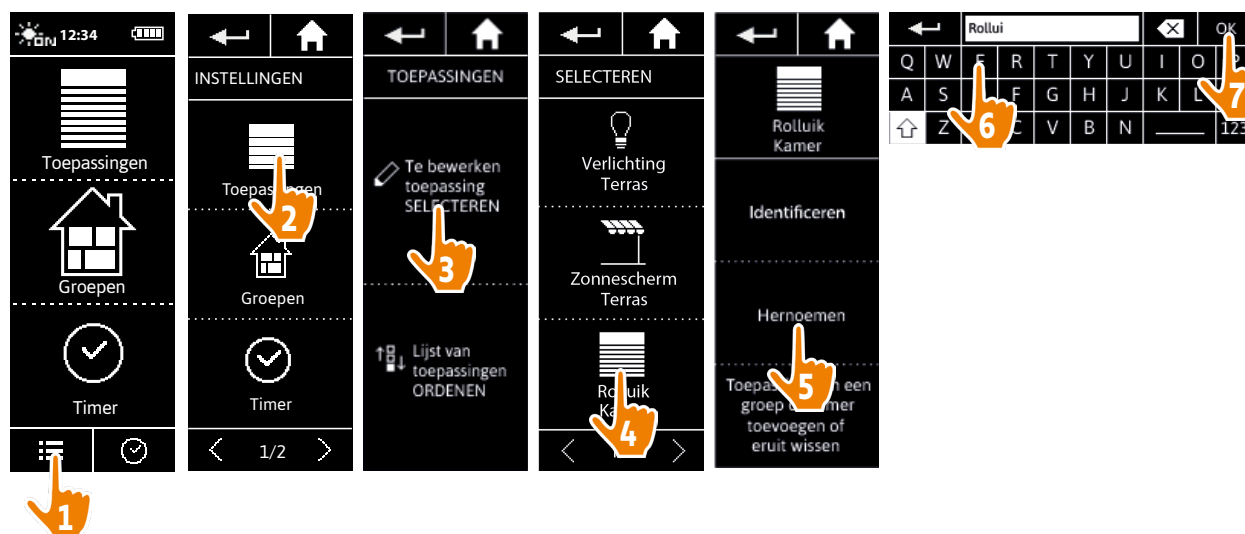

INHOUD


WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Toepassingen personaliseren

Toepassing identificeren	68
Toepassing herbenoemen	69
Toepassing in groep toevoegen/verwijderen	70
Lijst van toepassingen ordenen	71

Toepassing in groep toevoegen/verwijderen

Selecteer de gewenste toepassing in het menu **Instellingen** en vink de selectievakjes van de betreffende groepen aan/uit:

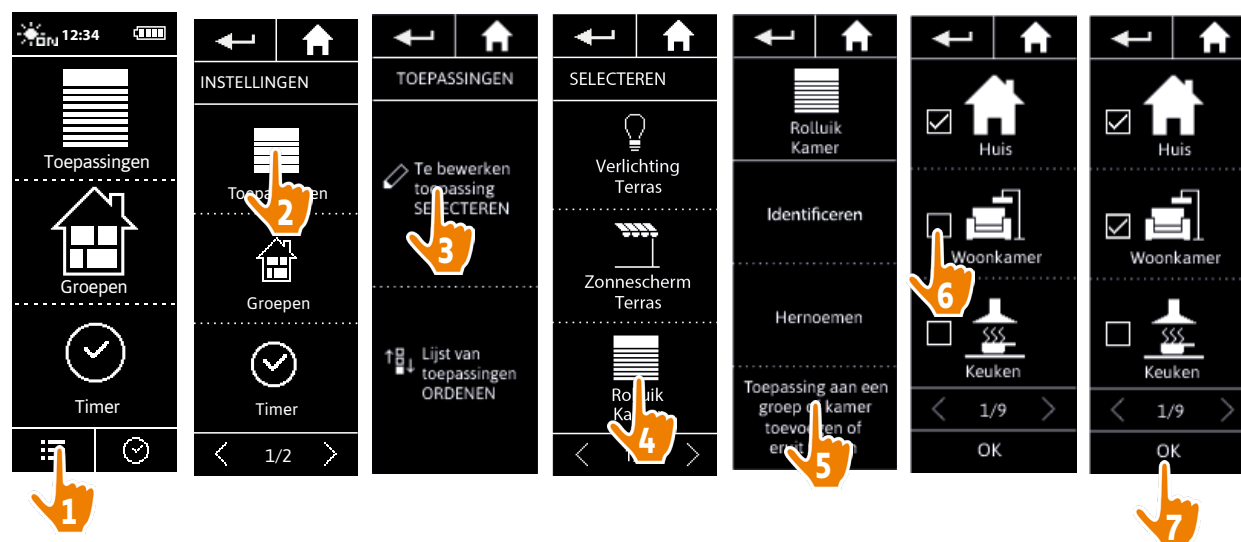

- De groepen die de geselecteerde toepassing al bevatten, zijn ingeschakeld wanneer u de lijst met groepen opent.
- U kunt een of meerdere groepen voor dezelfde toepassing selecteren door een of meerdere selectievakjes aan te vinken.
- Als u alle toepassingen van een groep verwijdert, wordt ook de groep verwijderd, behalve bij "Sensor"-groepen.

INHOUD


WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Toepassingen personaliseren

Toepassing identificeren	68
Toepassing herbenoemen	69
Toepassing in groep toevoegen/verwijderen	70
Lijst van toepassingen ordenen	71

Lijst van toepassingen ordenen

Selecteer de toepassing in het menu **Instellingen** en wijzig de positie ervan in de lijst met de pijlen naar boven of beneden:

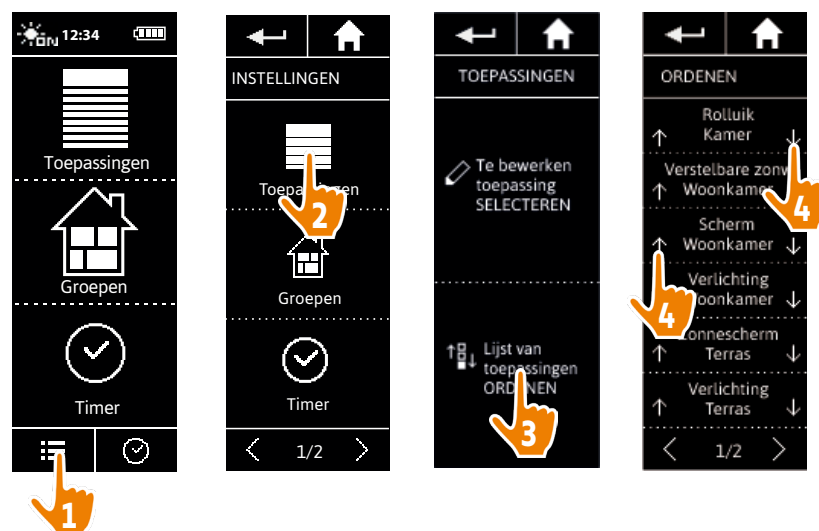

> De volgorde van de lijst wordt automatisch opgeslagen nadat u op een pijl naar boven of beneden tikt.

INHOUD


WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Groepen aanpassen

Lijst met toepassingen van een groep wijzigen	72
Groep herbenoemen	73
Groeps pictogram wijzigen	74
Nieuwe groep maken	75
Groep verwijderen	76
Lijst van groepen ordenen	77

Lijst met toepassingen van een groep wijzigen

Selecteer de gewenste groep in het menu **Instellingen** en vink de selectievakjes van de betreffende toepassingen aan/uit:

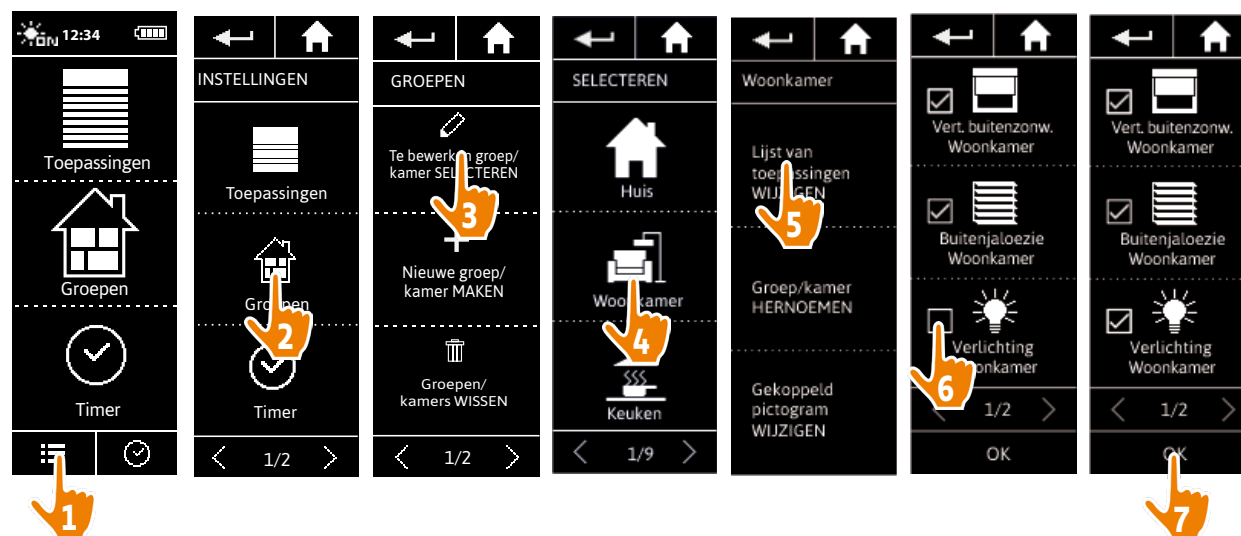

i Alle toepassingen die al deel uitmaken van de groep, zijn ingeschakeld wanneer u de lijst met toepassingen opent. Als u alle toepassingen uitschakelt, wordt de groep verwijderd.

i De lijst met toepassingen van een "Sensor"-groep kan op dezelfde manier worden gewijzigd. Wanneer alle toepassingen zijn uitgeschakeld, worden de "Sensor"-groepen echter niet verwijderd.

INHOUD


WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Groepen aanpassen

Lijst met toepassingen van een groep wijzigen	72
Groep herbenoemen	73
Groespictogram wijzigen	74
Nieuwe groep maken	75
Groep verwijderen	76
Lijst van groepen ordenen	77

Groep herbenoemen

Selecteer de gewenste groep in het menu **Instellingen** en herbenoem deze met behulp van het toetsenbord:

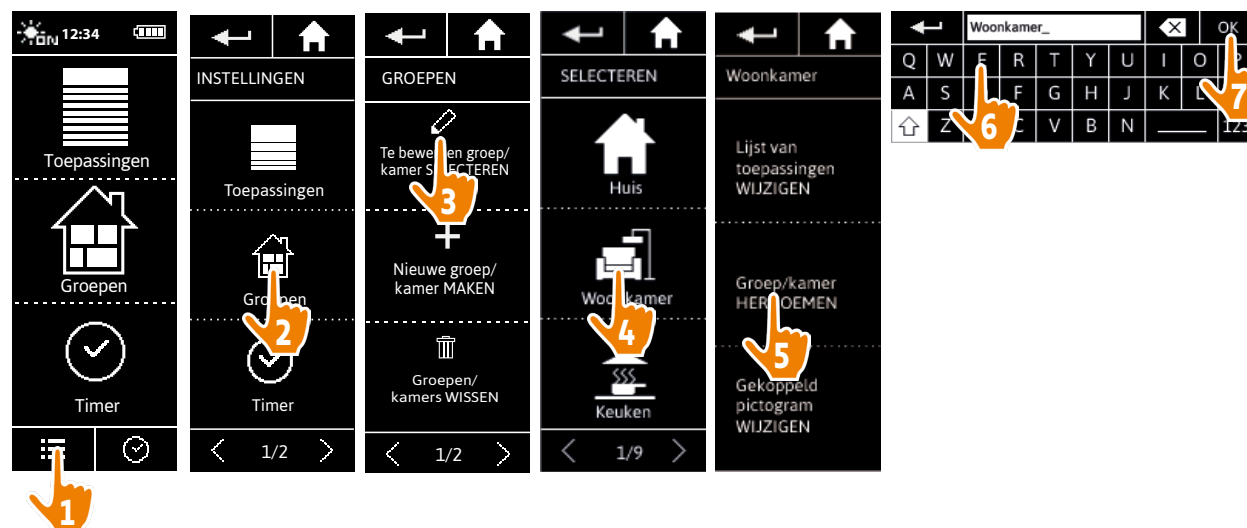

Een "Sensor"-groep kan op dezelfde manier worden herbenoemd.

INHOUD


WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Groepen aanpassen

Lijst met toepassingen van een groep wijzigen	72
Groep herbenoemen	73
Groespictogram wijzigen	74
Nieuwe groep maken	75
Groep verwijderen	76
Lijst van groepen ordenen	77

Groespictogram wijzigen

Selecteer de gewenste groep in het menu **Instellingen** en kies het nieuwe pictogram:

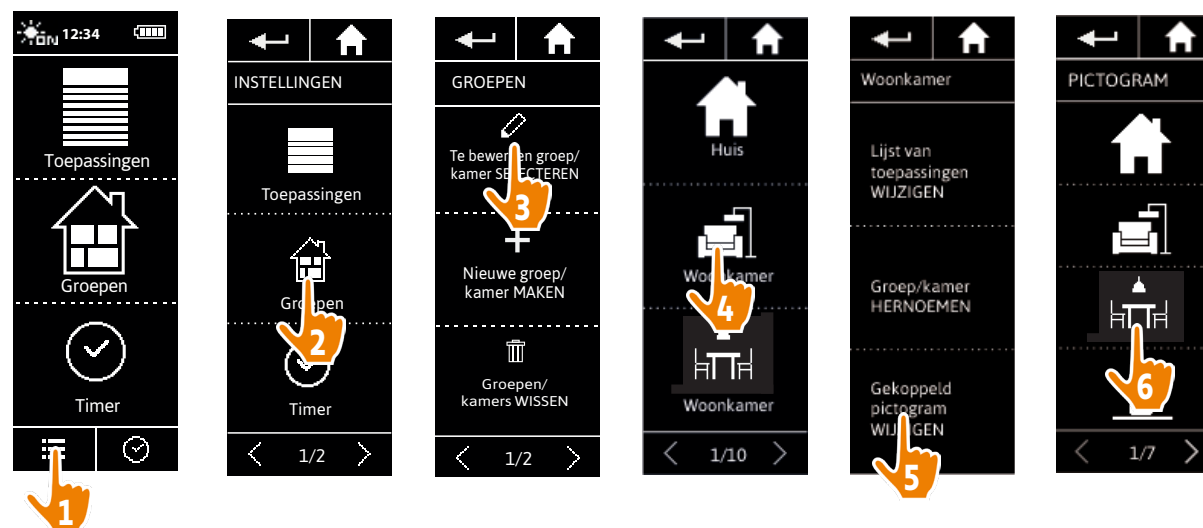

> Het nieuwe pictogram wordt automatisch opgeslagen wanneer u het selecteert.

 Het pictogram van een "Sensor"-groep kan niet worden gewijzigd.

INHOUD


WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Groepen aanpassen

Lijst met toepassingen van een groep wijzigen	72
Groep herbenoemen	73
Groeps pictogram wijzigen	74
Nieuwe groep maken	75
Groep verwijderen	76
Lijst van groepen ordenen	77

Nieuwe groep maken

Ga naar het menu **Instellingen**, definieer het pictogram en de naam van de nieuwe kamer/groep en selecteer de bijbehorende toepassingen:

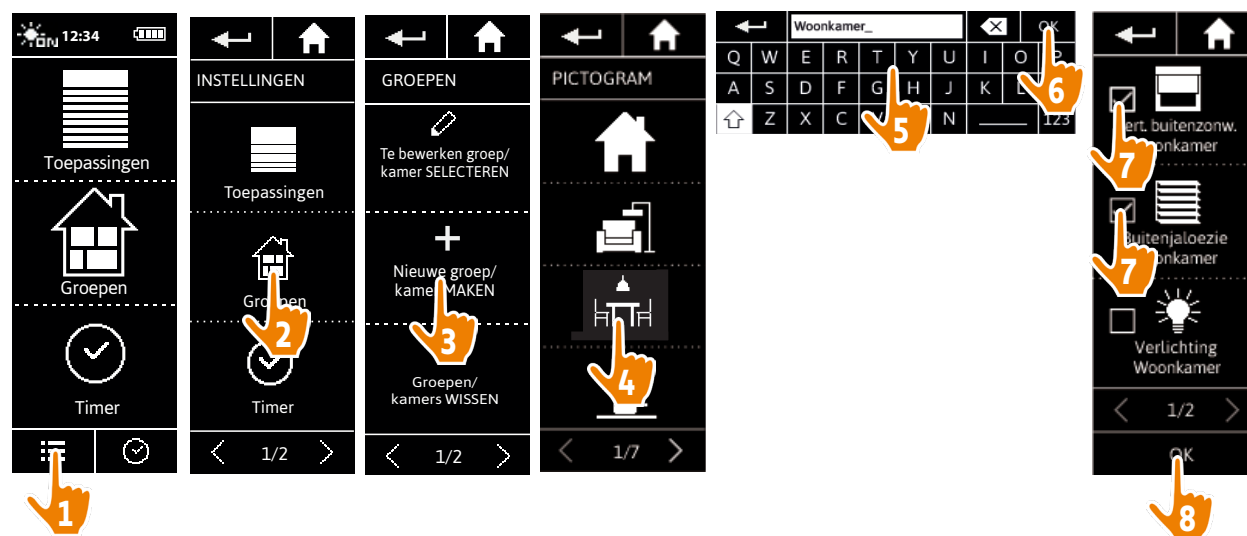

- > De nieuwe kamer/groep wordt toegevoegd aan het einde van de lijst met groepen.
- > De nieuwe kamer/groep wordt automatisch gemaakt met vooraf gedefinieerde scenario's.

i Het is niet mogelijk om een nieuwe "Sensor"-groep te maken.

i Raadpleeg [Scenario's aanpassen, pagina 78](#) om een scenario te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen.

INHOUD


WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Groepen aanpassen

Lijst met toepassingen van een groep wijzigen	72
Groep herbenoemen	73
Groeps pictogram wijzigen	74
Nieuwe groep maken	75
Groep verwijderen	76
Lijst van groepen ordenen	77

Groep verwijderen

Selecteer de betreffende groep in het menu **Instellingen** en verwijder deze:

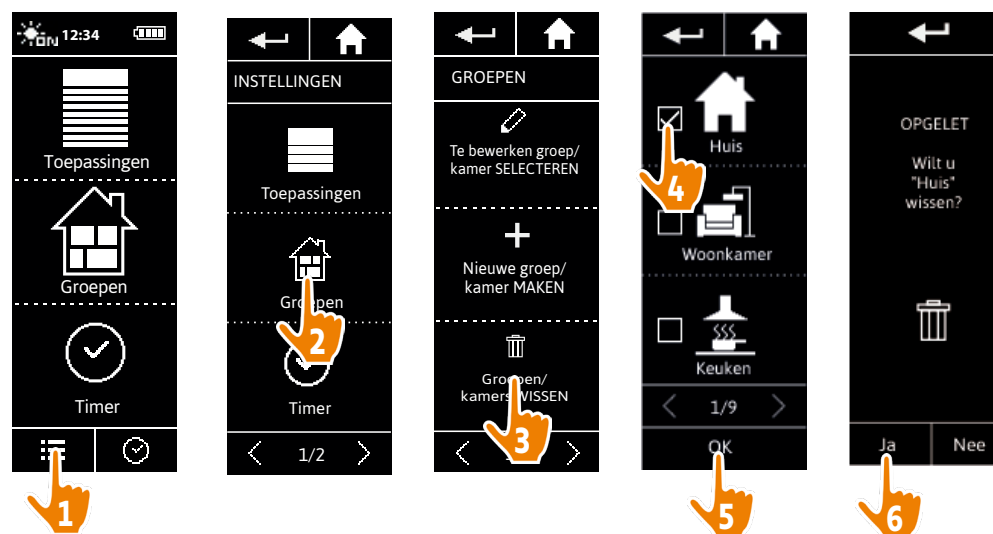

-  U kunt meerdere groepen tegelijk verwijderen door meerdere selectievakjes aan te vinken in de lijst met groepen.
-  Het is mogelijk om toepassingen die zijn gekoppeld aan een "Sensor"-groep te verwijderen, maar de "Sensor"-groep zelf kan niet worden verwijderd. Raadpleeg [Toepassingen beheren, pagina 105](#) om een sensor uit de installatie te verwijderen.

INHOUD


WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Groepen aanpassen

Lijst met toepassingen van een groep wijzigen	72
Groep herbenoemen	73
Groeps pictogram wijzigen	74
Nieuwe groep maken	75
Groep verwijderen	76
Lijst van groepen ordenen	77

Lijst van groepen ordenen

Ga naar het menu **Instellingen**, selecteer de **Groepen** en vervolgens **Lijst van groepen/kamers ordenen** en wijzig de posities in de lijst met de pijlen naar boven of beneden:

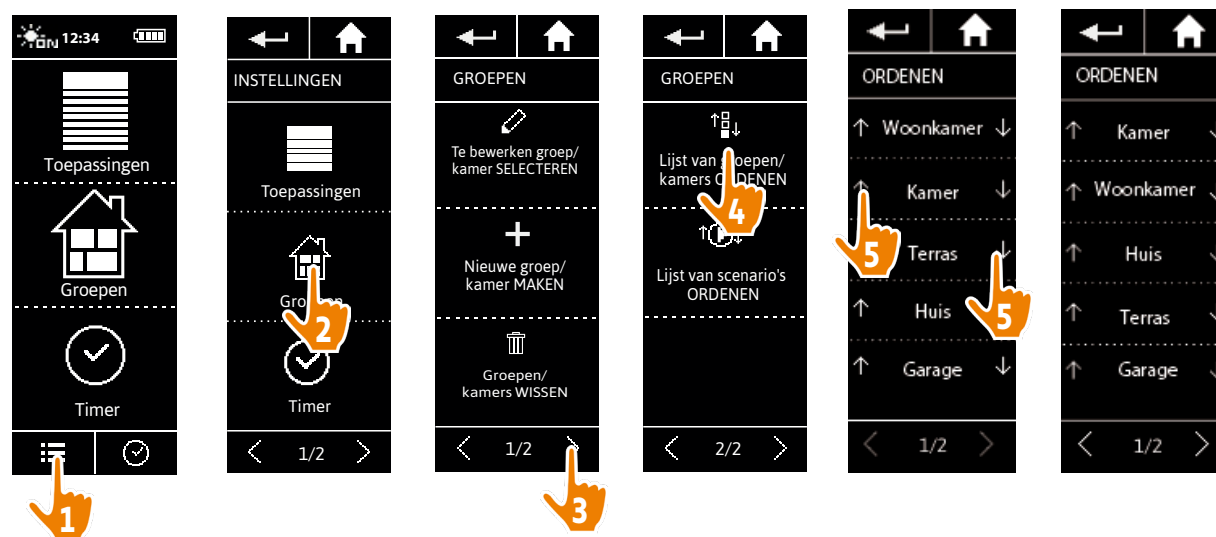

i De "Sensor"-groepen bevinden zich in de lijst van groepen en kunnen op dezelfde manier als andere groepen worden verplaatst in deze lijst.

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Scenario's aanpassen


-  Vooraf gedefinieerde scenario's kunt u niet herbenoemen of wijzigen. U kunt deze wel verwijderen.
-  Scenario's in "Sensor"-groepen worden op dezelfde manier gemaakt; raadpleeg [Drempel wijzigen en scenario's definiëren, pagina 28](#).

Scenario maken	78
Scenario herbenoemen	79
Scenario wijzigen	80
Scenario verwijderen	81
Lijst van scenario's ordenen	82

Scenario maken

Ga naar het menu **Groepen**, selecteer de groep die het nieuwe scenario moet bevatten en selecteer **Nieuw scenario** aan het eind van de lijst van scenario's. Geef het nieuwe scenario een naam, selecteer de toepassing die u hiermee wilt verbinden en stel de bijbehorende actie in.

U kunt meerdere toepassingen selecteren in het nieuwe scenario door achter elkaar meerdere selectievakjes aan te vinken in de toepassingslijst. Na elke toepassingsselectie stelt u de bijbehorende actie in door de toepassing in de gewenste positie te plaatsen.

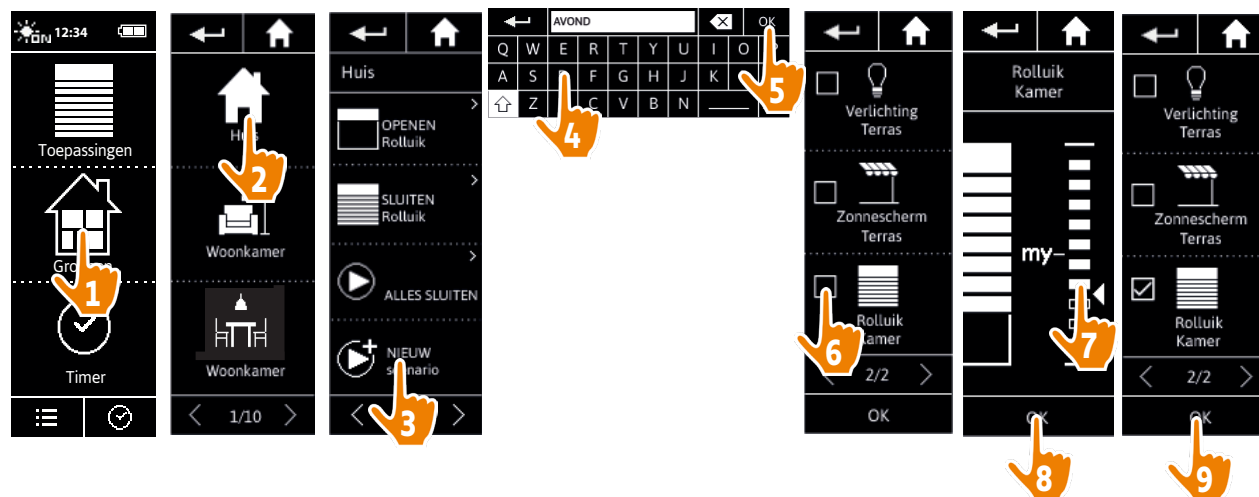

- > Wanneer u het nieuwe scenario opslaat door op **OK** te tikken, wordt een lijst met details van het scenario weergegeven (naam van scenario, details over de actie, bijbehorende toepassing).

INHOUD


WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Scenario's aanpassen

Scenario maken	78
Scenario herbenoemen	79
Scenario wijzigen	80
Scenario verwijderen	81
Lijst van scenario's ordenen	82

Scenario herbenoemen

Ga naar het menu **Groepen**, selecteer de groep die het gewenste scenario bevat, selecteer het scenario en herbenoem het met behulp van het toetsenbord:

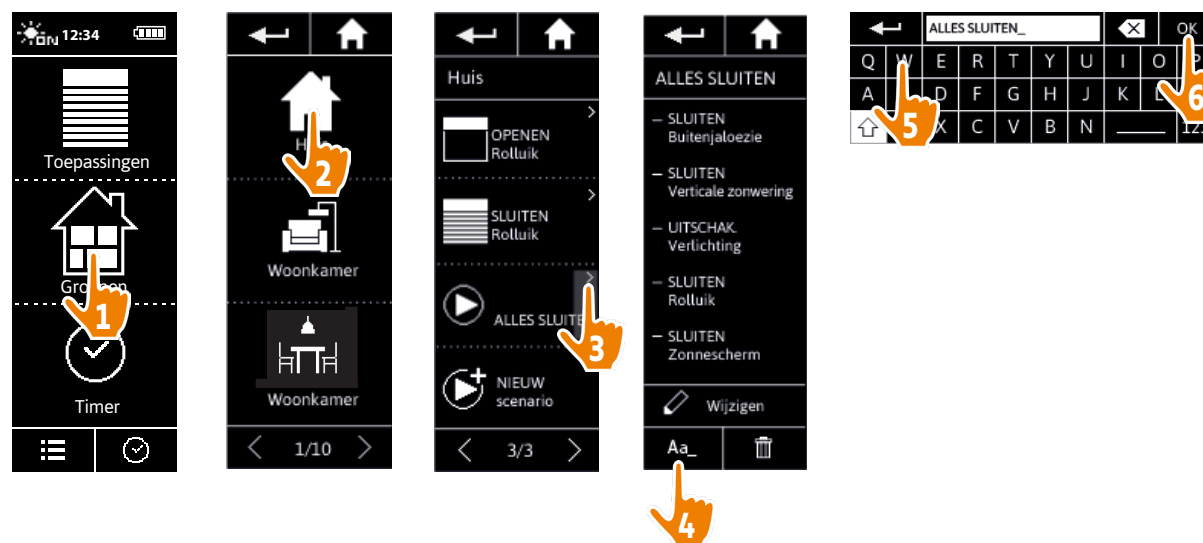

i Deze functie is niet toegestaan voor vooraf ingestelde scenario's. Alleen door de gebruiker gemaakte scenario's kunnen worden herbenoemd.

INHOUD


WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Scenario's aanpassen

Scenario maken	78
Scenario herbenoemen	79
Scenario wijzigen	80
Scenario verwijderen	81
Lijst van scenario's ordenen	82

Scenario wijzigen

Ga naar het menu **Groepen**, selecteer de groep die het gewenste scenario bevat, en selecteer het scenario om dit te wijzigen: schakel selectievakjes in of uit om bijbehorende toepassingen toe te voegen of te verwijderen. Wijzig desgewenst het instellingsniveau van de toepassingen.

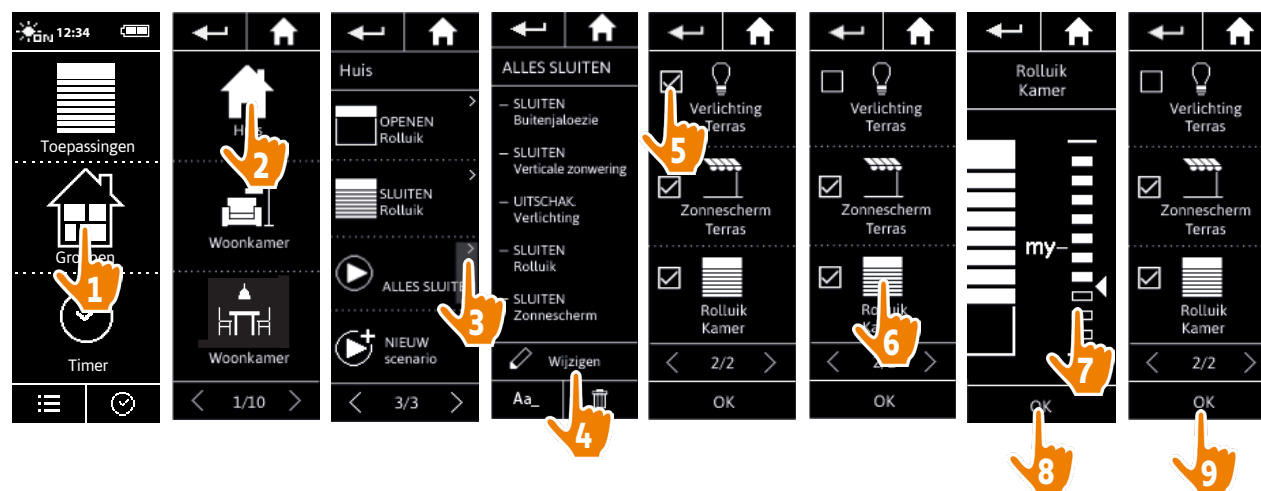

- > De verlichting van het terras is verwijderd uit het scenario ALLES SLUITEN.
- > De nieuwe positie voor het rolluik in de kamer in het scenario ALLES SLUITEN is opgeslagen.

 Deze functie is niet toegestaan voor vooraf ingestelde scenario's. Alleen door de gebruiker gemaakte scenario's kunnen worden gewijzigd.

INHOUD


WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Scenario's aanpassen

Scenario maken	78
Scenario herbenoemen	79
Scenario wijzigen	80
Scenario verwijderen	81
Lijst van scenario's ordenen	82

Scenario verwijderen

Ga naar het menu **Groepen**, selecteer de groep die het gewenste scenario bevat, selecteer het scenario en verwijder het:

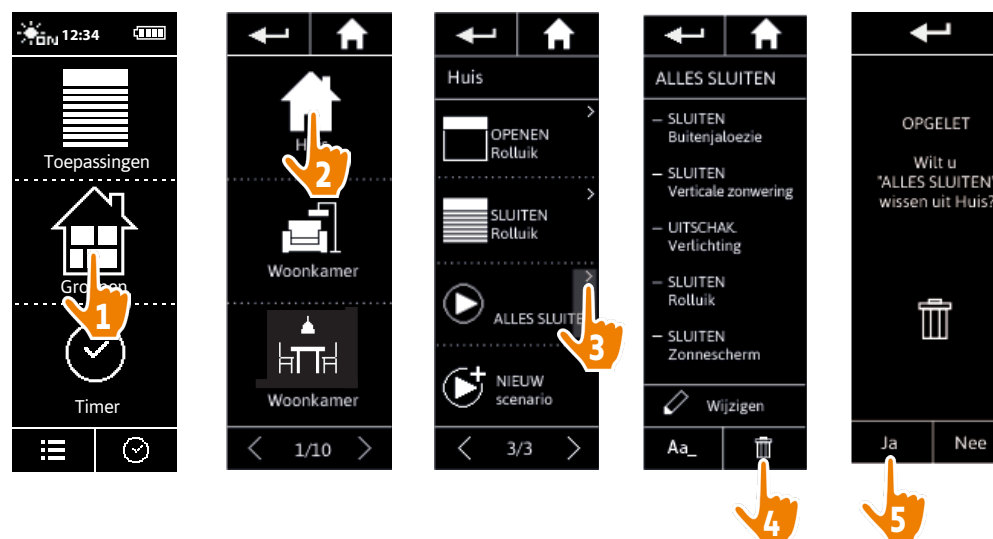

> Het volledige scenario ALLES SLUITEN wordt verwijderd, met alle toepassingen en de bijbehorende acties.

 Raadpleeg [Scenario wijzigen, pagina 80](#) als u slechts één toepassing uit een scenario wilt verwijderen.

INHOUD


WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Scenario's aanpassen

Scenario maken	78
Scenario herbenoemen	79
Scenario wijzigen	80
Scenario verwijderen	81
Lijst van scenario's ordenen	82

Lijst van scenario's ordenen

Ga naar het menu **Instellingen**, selecteer **Groepen** en vervolgens **Lijst van scenario's ordenen**. Ga naar de groep waarin u de scenario's wilt ordenen en wijzig de posities in de lijst met de pijlen naar boven of beneden:

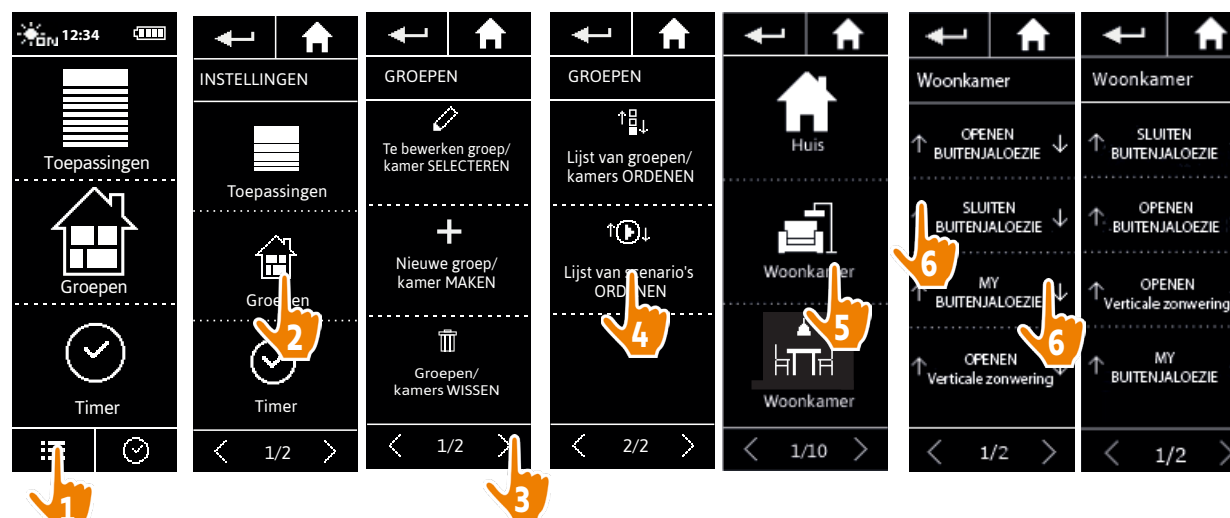

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108


Timerinstellingen aanpassen

Datum instellen	83
Tijd, tijdnotatie en automatische omschakeling winter-/zomertijd instellen	84
Tijdstip van zonsondergang instellen	85
Meldingen van volgende acties instellen	87

Datum instellen

Ga naar het menu **Instellingen**, selecteer **Timerinstellingen** en kies **Datum bewerken**.

Stel de dag, de maand en het jaar in met behulp van de pijlen:

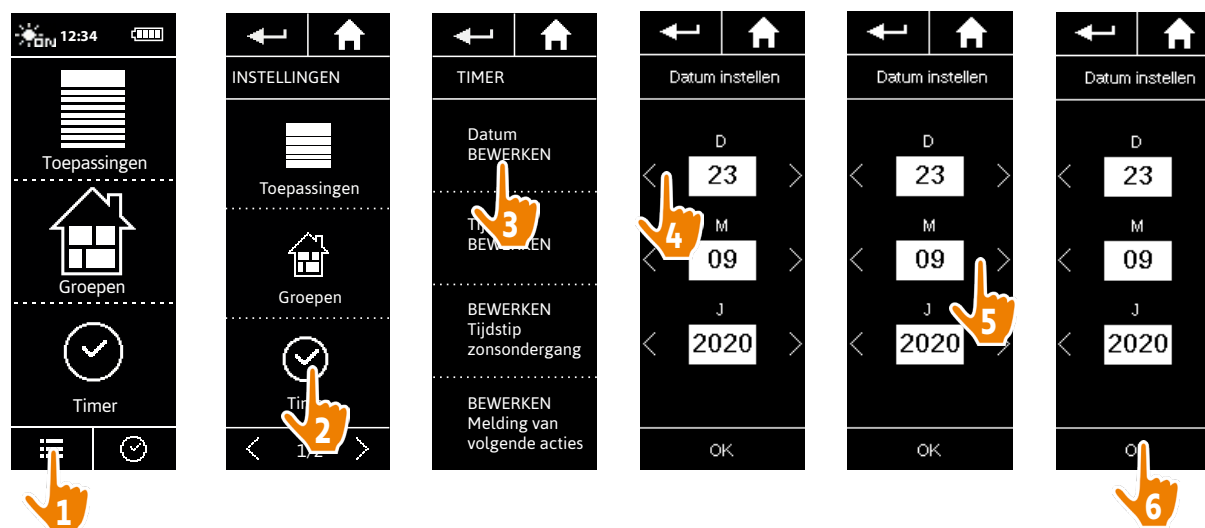

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Timerinstellingen aanpassen


Datum instellen	83
Tijd, tijdnotatie en automatische omschakeling winter-/zomertijd instellen	84
Tijdstip van zonsondergang instellen	85
Meldingen van volgende acties instellen	87

Tijd, tijdnotatie en automatische omschakeling winter-/zomertijd instellen

Ga naar het menu **Instellingen**, selecteer **Timerinstellingen** en kies **Tijdstip bewerken**.

Selecteer de gewenste tijdnotatie en stel de tijd in met behulp van de pijlen.

In de standaardinstelling wordt automatisch omgeschakeld tussen winter- en zomertijd. Schakel het betreffende selectievakje uit als u deze wijziging handmatig wilt doorvoeren:

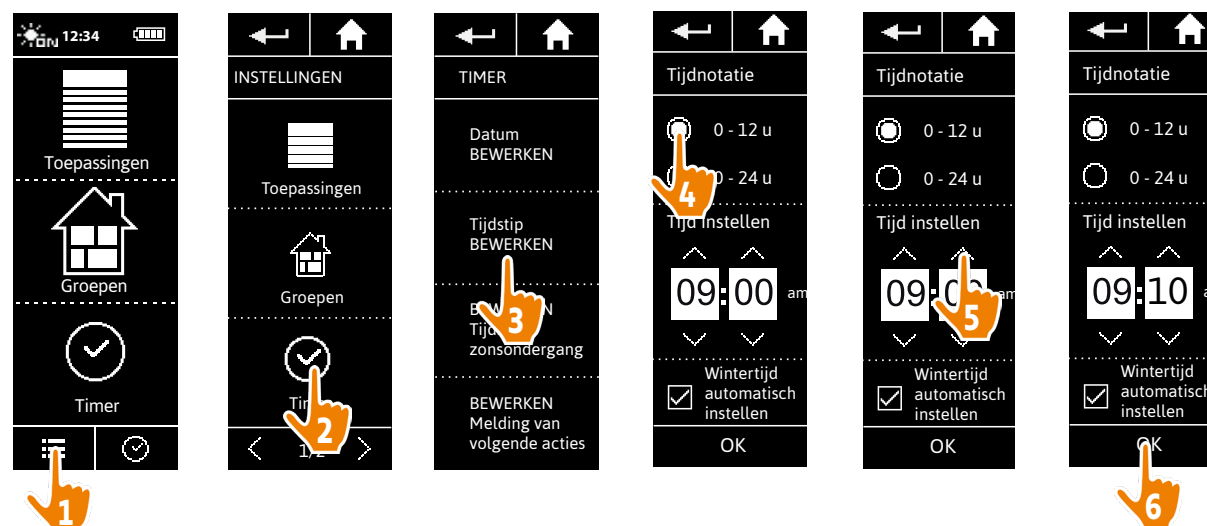

De omschakeling naar de zomertijd vindt plaats op de laatste zondag van maart, de omschakeling naar de wintertijd op de laatste zondag van oktober. Als het selectievakje **Wintertijd automatisch instellen** is ingeschakeld, gebeurt de wijziging automatisch.

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Timerinstellingen aanpassen

Datum instellen	83
Tijd, tijdnotatie en automatische omschakeling winter-/zomertijd instellen	84
Tijdstip van zonsondergang instellen	85
Meldingen van volgende acties instellen	87


Tijdstip van zonsondergang instellen (1/2)

In de modus **Timer ON** en **Aanwezigheidssimulatie** kunt u met de Zonsondergangfunctie het activeringstijdstip van automatische acties afstemmen op het tijdstip van zonsondergang, dat verandert afhankelijk van de datum:

Deze functie kan worden ingesteld door de dichtstbijzijnde stad te kiezen of door de tijdstippen van zonsondergang bij de zomer- en winterzonnewende op te geven. Het tijdstip van zonsondergang van alle dagen van het jaar wordt automatisch berekend op basis van deze instellingen.

Lijst van beschikbare steden voor de Zonsondergangfunctie:

Frankrijk	Chamonix	Spanje	Madrid
Frankrijk	Parijs	Italië	Rome
Frankrijk	Marseille	Griekenland	Athene
Frankrijk	Lyon	Portugal	Lissabon
Frankrijk	Brest	Engeland	Londen
Frankrijk	Bordeaux	Finland	Helsinki
Duitsland	München	Noorwegen	Oslo
Duitsland	Hamburg	Zweden	Stockholm
Duitsland	Frankfurt	Denemarken	Kopenhagen
Duitsland	Stuttgart	Rusland	Moskou
Duitsland	Berlijn	Hongarije	Boedapest
Oostenrijk	Wenen	Tsjechië	Praag
België	Brussel	Roemenië	Boekarest
Zwitserland	Bern	Servië	Belgrado
Nederland	Amsterdam	Slovenië	Ljubljana
Polen	Warschau		

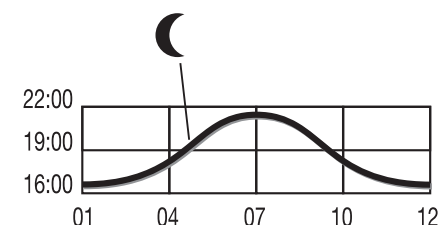

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Timerinstellingen aanpassen


Datum instellen	83
Tijd, tijdnotatie en automatische omschakeling winter-/zomertijd instellen	84
Tijdstip van zonsondergang instellen	85
Meldingen van volgende acties instellen	87

Tijdstip van zonsondergang instellen (2/2)

...

Ga naar het menu **Instellingen**, selecteer **Timerinstellingen** en kies **BEWERKEN** Tijdstip zonsondergang. Selecteer:

- Ofwel instelling op basis van stad: selecteer de dichtstbijzijnde stad.
- Ofwel instelling op basis van zonnewendes: geef het tijdstip van zonsondergang bij de zomerzonnewende (22 juni) en bij de winterzonnewende (22 december) op.

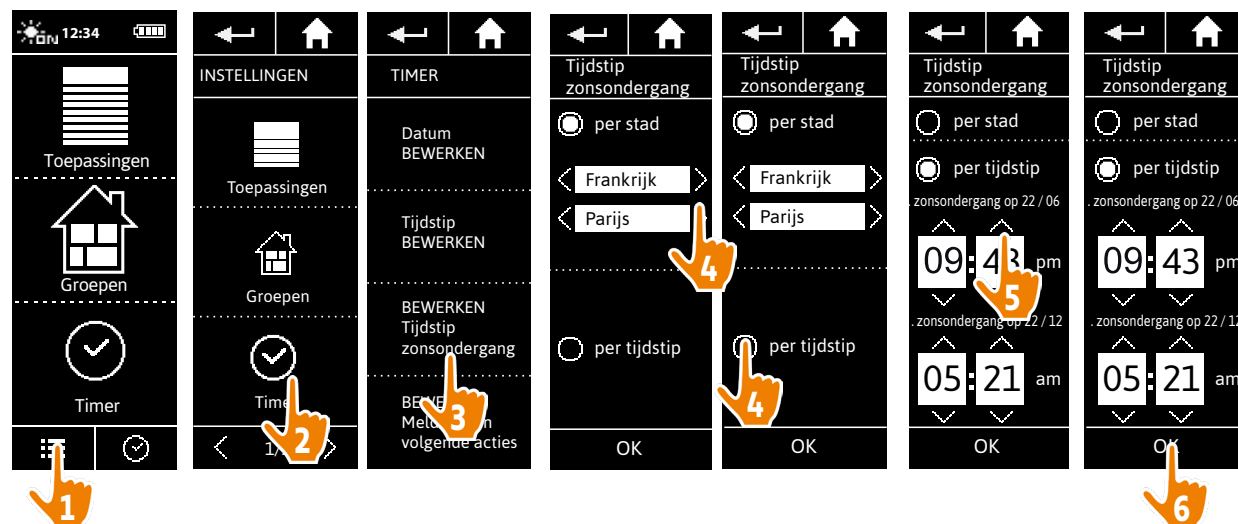

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Timerinstellingen aanpassen

Datum instellen	83
Tijd, tijdnotatie en automatische omschakeling winter-/zomertijd instellen	84
Tijdstip van zonsondergang instellen	85
Meldingen van volgende acties instellen	87

Meldingen van volgende acties instellen


Wanneer de Nina Timer io het stand-byscherm weergeeft in de modus **Timer ON** of **Aanwezigheidssimulatie**, geeft een melding aan dat de volgende actie gaat worden uitgevoerd.

Deze melding bestaat uit het knipperen van de schermverlichting op het stand-byscherm en een 5 seconden durend geluidssignaal om de 30 seconden 5 minuten voordat de actie wordt gestart. De melding kan worden gestopt tijdens het knipperen door op de ballon te drukken. 10 seconden voordat de actie wordt gestart geeft het scherm de tijdlijn weer en gaat de actieballon knipperen.

Het knipperen van het scherm en het geluidssignaal kunnen worden uitgeschakeld voor alle volgende acties.

Ga naar het menu **Instellingen**, selecteer **Timerinstellingen** en kies **Berichten bewerken**.

Selecteer **OFF** om de functie uit te schakelen of **ON** om de functie in te schakelen:

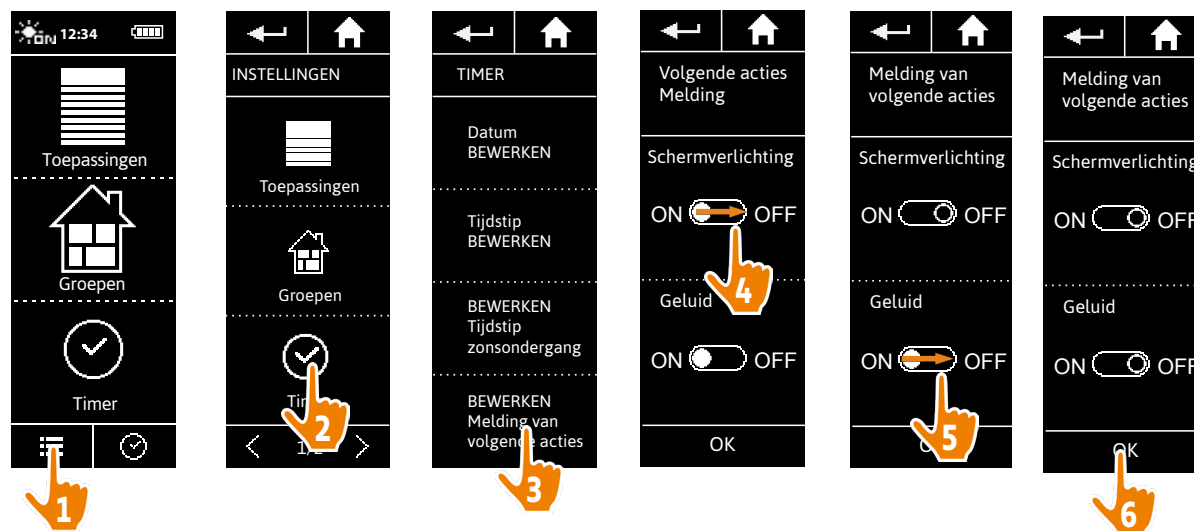

 De instelling van de meldingen wordt niet beïnvloed door de schermhelderheids- en geluidinstellingen van de afstandsbediening; raadpleeg [Afstandsbediening personaliseren, pagina 88](#).

INHOUD


WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Afstandsbediening personaliseren

Taal wijzigen	88
Schermhelderheid wijzigen	89
Stand-bymodus beheren	90
Schermsstatus met Nina Timer io op houder beheren	91
Geluiden beheren	92
Resetfunctie gebruiken	93

Taal wijzigen

Ga naar het menu **Instellingen**, selecteer **Afstandsbediening**, open de taalinstellingen en kies de gewenste taal:

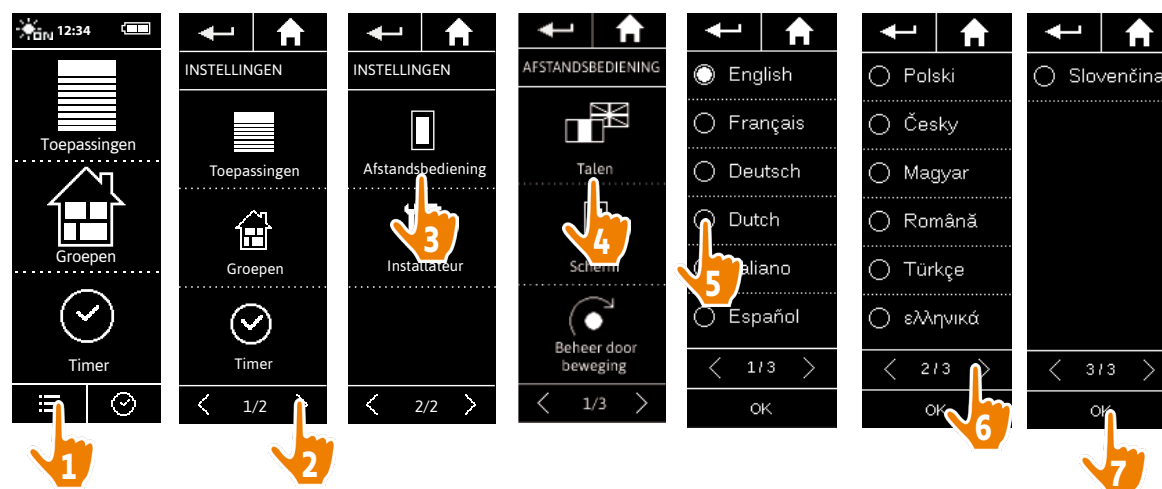

 Er zijn 13 talen beschikbaar.

INHOUD


WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Afstandsbediening personaliseren

Taal wijzigen	88
Schermhelderheid wijzigen	89
Stand-bymodus beheren	90
Schermsstatus met Nina Timer io op houder beheren	91
Geluiden beheren	92
Resetfunctie gebruiken	93

Schermhelderheid wijzigen

Ga naar het menu **Instellingen**, selecteer **Afstandsbediening** en open de scherminstellingen. Selecteer het pictogram **Helderheid** en geef de gewenste instelling op:

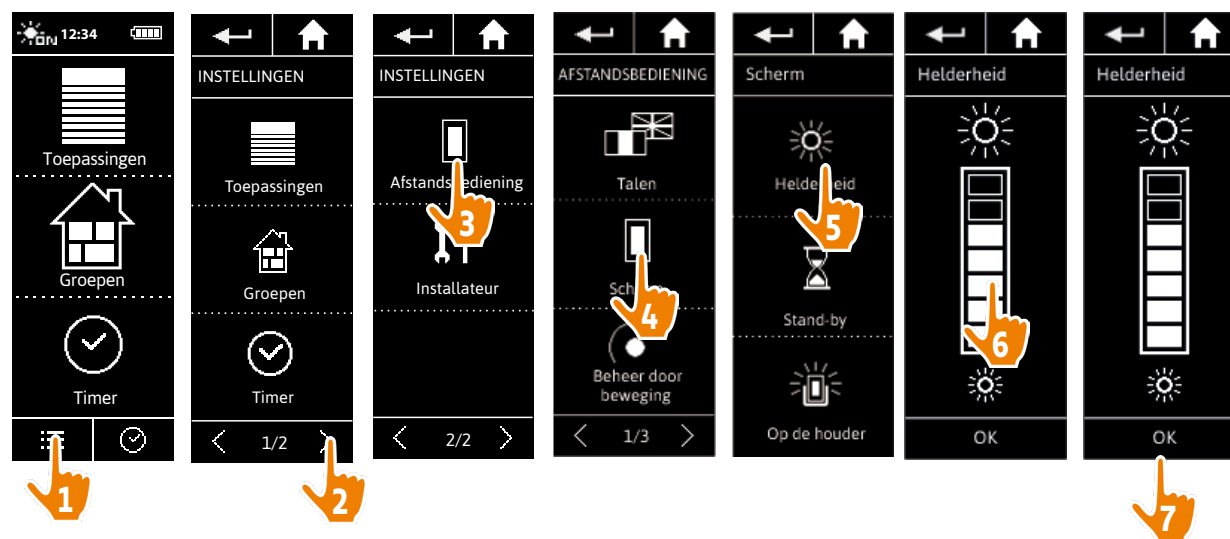

 Tik op  om de maximale schermhelderheid te kiezen.
Tik op  om de minimale schermhelderheid te kiezen.

 Wanneer de batterij van de Nina Timer io bijna leeg is, wordt de helderheid van de schermverlichting verminderd tot 30%.

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108


Afstandsbediening personaliseren

Taal wijzigen	88
Schermhelderheid wijzigen	89
Stand-bymodus beheeren	90
Schermsstatus met Nina Timer io op houder beheeren	91
Geluiden beheeren	92
Resetfunctie gebruiken	93

Stand-bymodus beheeren

U kunt instellen na welke tijdsperiode van inactiviteit de stand-bymodus van de Nina Timer io wordt ingeschakeld.

Ga naar het menu **Instellingen**, selecteer Afstandsbediening en open de scherminstellingen. Selecteer **Stand-by** en geef de gewenste instelling op:

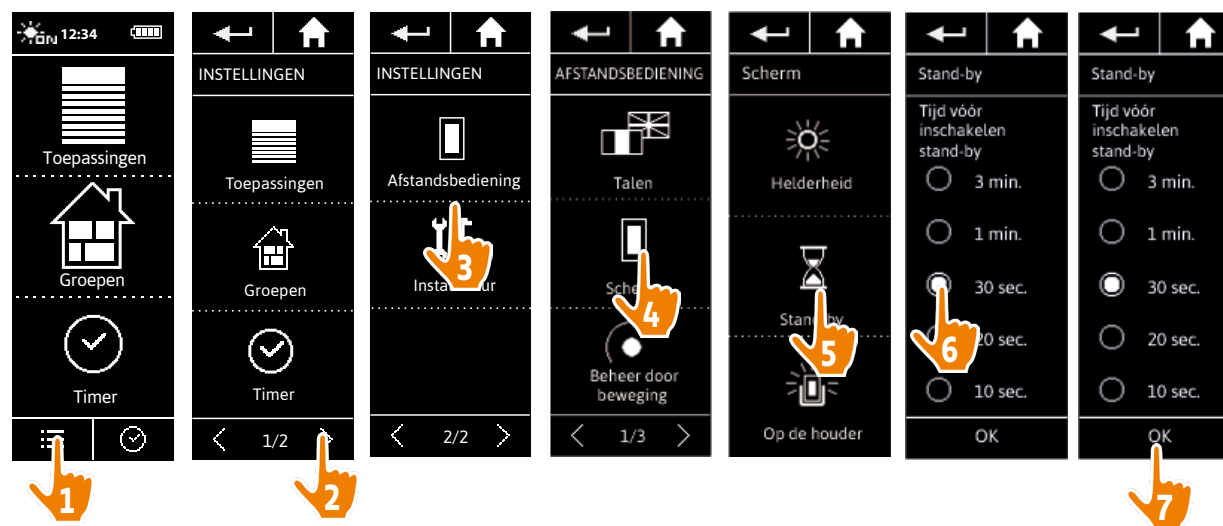

In de stand-bymodus wordt bespaard op batterijverbruik. De helderheid van de schermverlichting wordt verlaagd tot 50% wanneer de helft van de tijdsperiode is verstreken voordat de stand-bymodus wordt ingeschakeld.

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108


Afstandsbediening personaliseren

Taal wijzigen	88
Schermhelderheid wijzigen	89
Stand-bymodus beheren	90
Schermsstatus met Nina Timer io op houder beheren	91
Geluiden beheren	92
Resetfunctie gebruiken	93

Schermsstatus met Nina Timer io op houder beheren

Wanneer de Nina Timer io op de houder rust, kan het scherm ingeschakeld of uitgeschakeld blijven.

Ga naar het menu **Instellingen**, selecteer Afstandsbediening en open de scherminstellingen. Selecteer het pictogram **Op de houder** en schakel het scherm in (ON) of uit (OFF):

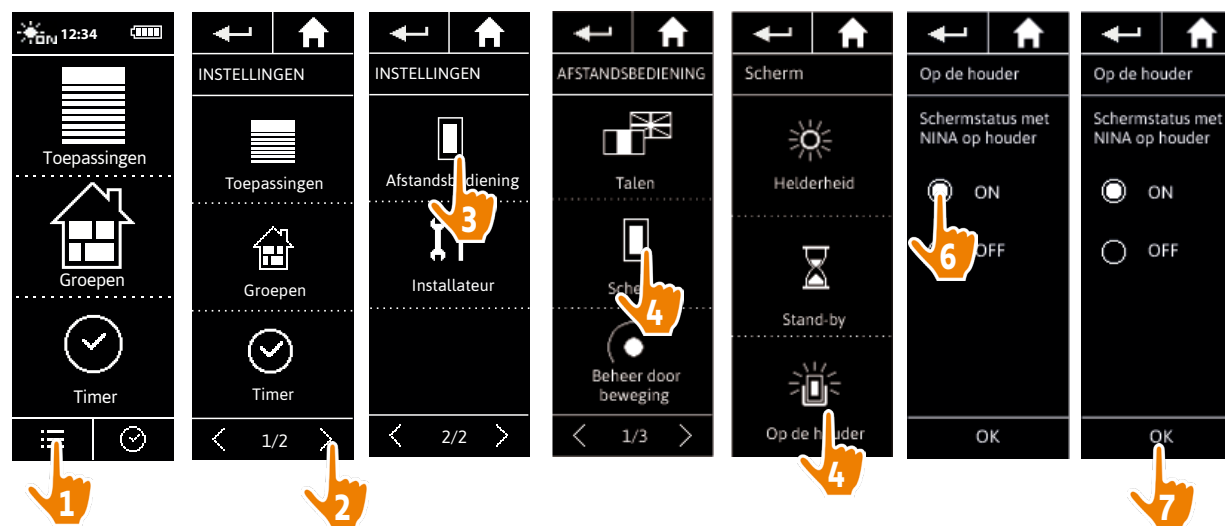

i Standaard blijft het scherm ingeschakeld wanneer de Nina Timer io op houder rust.

INHOUD


WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Afstandsbediening personaliseren

Taal wijzigen	88
Schermhelderheid wijzigen	89
Stand-bymodus beheren	90
Schermsstatus met Nina Timer io op houder beheren	91
Geluiden beheren	92
Resetfunctie gebruiken	93

Geluiden beheren

Ga naar het menu **Instellingen**, selecteer **Afstandsbediening**, selecteer **Geluiden** en geef de gewenste geluidsinstellingen op:

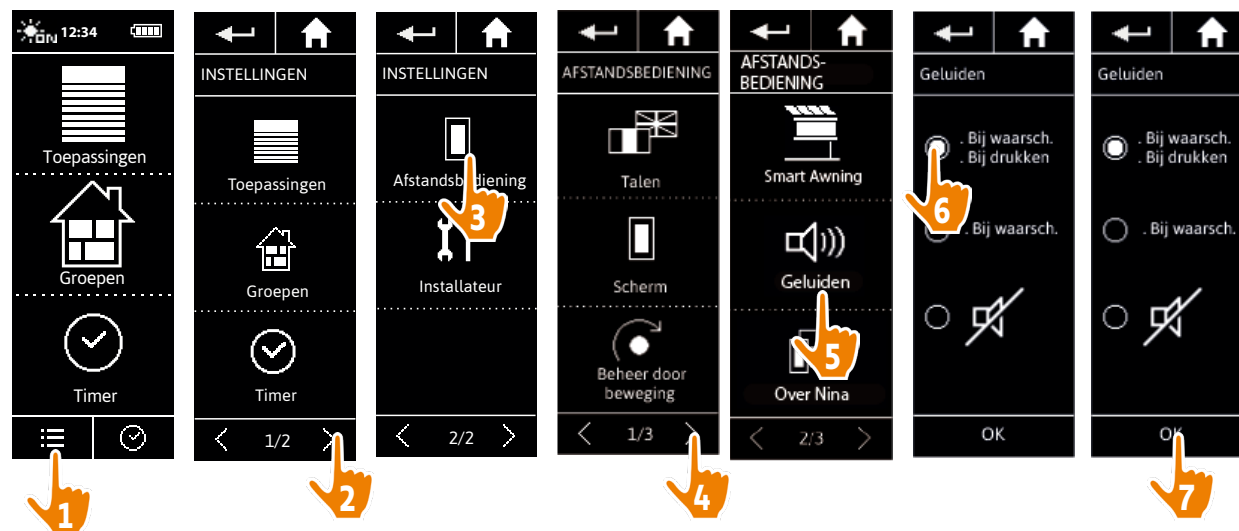

i Er zijn drie instellingsopties: geen geluid, alleen geluid bij waarschuwingen, of geluid bij waarschuwingen en klikgeluiden bij toetsenbord.

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Afstandsbediening personaliseren


Taal wijzigen	88
Schermhelderheid wijzigen	89
Stand-bymodus beheren	90
Schermsstatus met Nina Timer io op houder beheren	91
Geluiden beheren	92
Resetfunctie gebruiken	93

Resetfunctie gebruiken

U kunt de Nina Timer io resetten, dat wil zeggen: alle groepen en scenario's, alle standaarddagen en alle weekprogramma's tegelijk verwijderen.

Bij de resetfunctie worden de toepassingen niet verwijderd. Deze blijven behouden in het menu **Toepassingen** en u kunt deze altijd bedienen. De parameters van het menu Afstandsbediening blijven ook behouden.

Ga naar het menu **Instellingen**, selecteer **Afstandsbediening** om de functie **Reset** te openen en reset alle groepen en scenario's, alle typedagen en alle weekprogramma's:

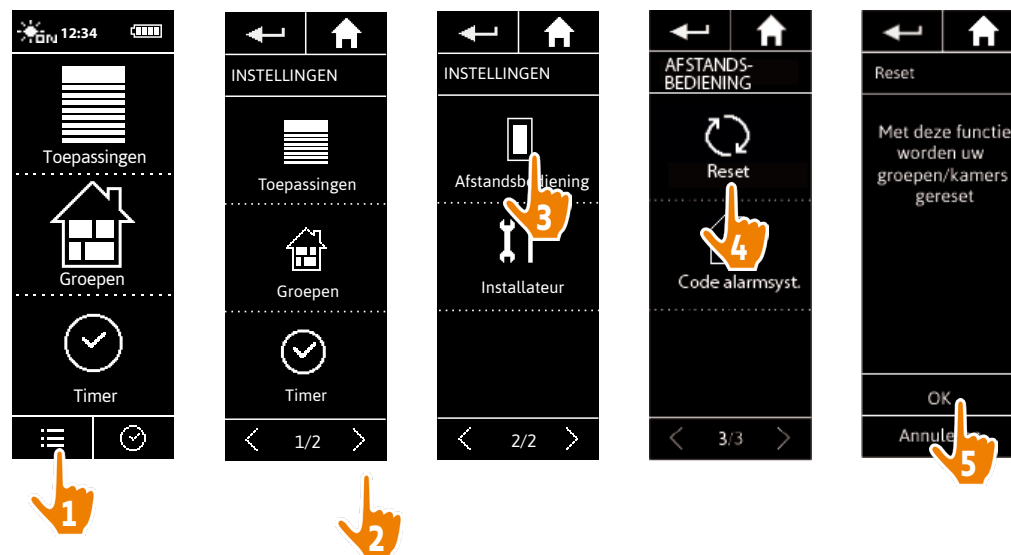

Raadpleeg *Nieuwe groep maken, pagina 75* en *Scenario maken, pagina 78* als u nieuwe groepen en scenario's wilt maken.

Raadpleeg *Typedagen maken, pagina 39* en *Week programmeren, pagina 57* als u een nieuw weekprogramma wilt maken.

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108


5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN



De volgende functies zijn uitsluitend bestemd voor een professionele installateur van motoriserings- en huisautomatiseringssystemen. Wijzigingen kunnen de installatie beïnvloeden.

Eerste installatie van Nina Timer io 95

Upgrade van een installatie die al is uitgerust met Nina Timer io 102

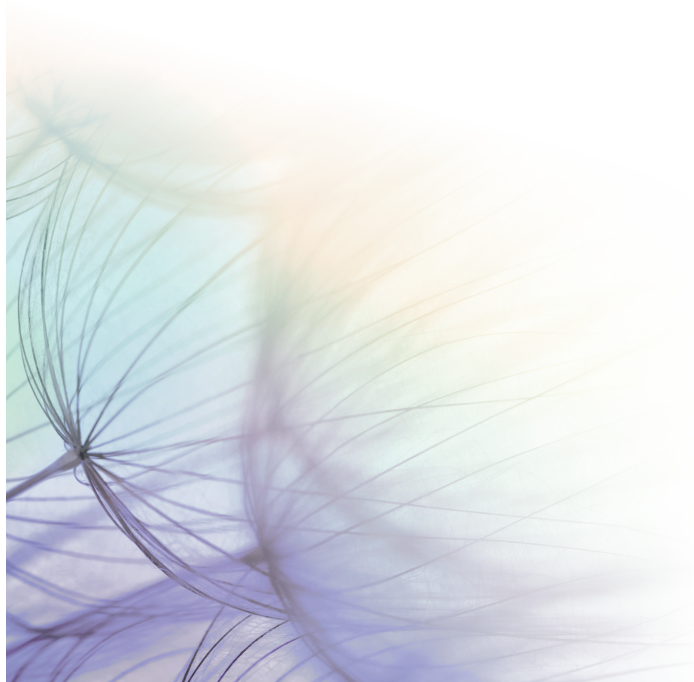

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Eerste installatie van Nina Timer io

De installatie van de Nina Timer io-afstandsbediening wordt begeleid in het product zelf. Vanaf het begin worden op de Nina Timer io stap voor stap de verschillende fasen weergegeven om de eerste installatie uit te voeren:

Nina Timer io starten	95
Toepassingen koppelen	96
Toepassingen in groepen/kamers plaatsen	98
Sensoren koppelen	99
Installatie voltooien	100

Nina Timer io starten

1. Klik het verwijderbare hoesje vast op de achterkant van de afstandsbediening.
2. Plaats de Nina Timer io op de houder.
3. Wacht enkele seconden tot het einde van het welkomstbericht en kies een taal door op het bijbehorende selectievakje te tikken.
4. Tik op Beginnen om te beginnen met het koppelen van toepassingen.
 - > De Nina Timer io is nu klaar voor het koppelen.



INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Eerste installatie van Nina Timer io

Nina Timer io starten	95
Toepassingen koppelen	96
Toepassingen in groepen/kamers plaatsen	98
Sensoren koppelen	99
Installatie voltooien	100

Toepassingen koppelen (1/2)

Nadat u de Nina Timer io-afstandsbediening hebt gestart, kunt u toepassingen koppelen volgens de fasen die worden aangegeven op de Nina Timer io. U kunt alleen afgestelde toepassingen koppelen aan de Nina Timer io.

Er zijn 3 soorten toepassingen:

- Toepassingen waarop een lokaal bedieningspunt (1W: zonder statusmelding) geprogrammeerd is.
- Toepassingen waarbij een centrale bediening (2W: met statusmelding) geprogrammeerd is.
- Toepassingen zonder bedieningspunt.

Lokale bedieningspunten zonder statusmelding kunnen worden gebruikt om toepassingen binnen het zicht in één kamer te bedienen.

 Deze toepassingen zijn herkenbaar aan de volgende symbolen:  

Centrale bedieningspunten met statusmelding kunnen worden gebruikt om alle toepassingen in het huis te bedienen.

De gebruiker weet op elk moment of een opdracht correct is uitgevoerd en of er problemen zijn opgetreden.

 Deze toepassingen zijn herkenbaar aan de volgende symbolen:  

 Begin met het koppelen van de centrale 2W-bedieningen. Als er geen centrale 2W-bedieningen zijn in de installatie, kunt u gaan koppelen met de lokale 1W-bedieningspunten.

 Het maximum aantal toepassingen op de Nina Timer io is 60. Bij het bereiken van 40, 50 en 60 toepassingen wordt een waarschuwingsvenster weergegeven.

...

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Eerste installatie van Nina Timer io

Nina Timer io starten	95
Toepassingen koppelen	96
Toepassingen in groepen/kamers plaatsen	98
Sensoren koppelen	99
Installatie voltooien	100


Toepassingen koppelen (2/2)

...

1. Begin met het koppelen van toepassingen:
 - > Vooraf gekoppelde toepassingen worden automatisch gevonden: plaats deze in groepen/kamers.
 - > Als er geen vooraf gekoppelde toepassingen worden gevonden, wordt direct gestart met het detecteren van toepassingen.
2. Detecteer toepassingen die al zijn geregistreerd in een bedieningspunt en begin met 2W: druk gedurende 2 seconden op de toets **KEY** of **PROG** van het bedieningspunt en tik vervolgens op **OK** om het zoeken te starten.
3. Als er geen toepassingen worden gedetecteerd, start u het zoeken opnieuw. Als er te veel systeemseleutels in de installatie zijn, moet u de 2W-bedieningspunten harmoniseren.
4. Wanneer toepassingen worden gedetecteerd, plaatst u deze in groepen/kamers.

 Tik op **Nee** om direct toepassingen zonder bedieningspunt te zoeken.

 Raadpleeg *Toepassingen in groepen/kamers plaatsen*, pagina 98.

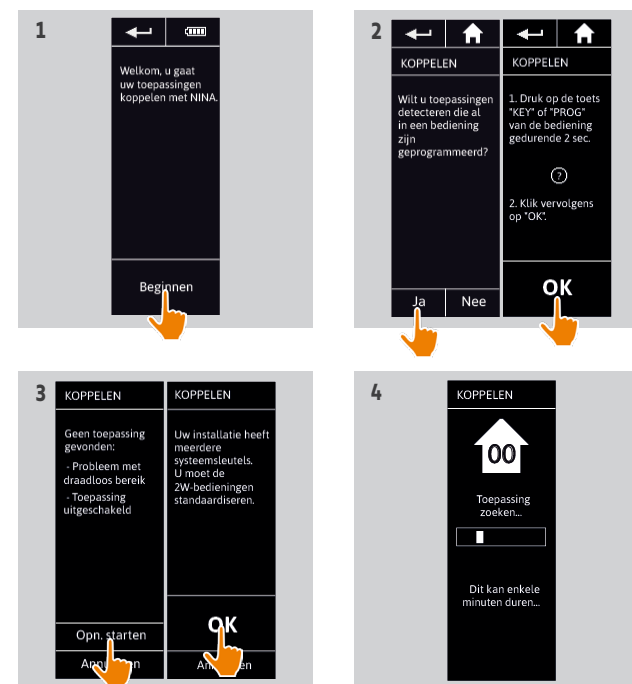

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Eerste installatie van Nina Timer io

Nina Timer io starten	95
Toepassingen koppelen	96
Toepassingen in groepen/kamers plaatsen	98
Sensoren koppelen	99
Installatie voltooien	100

Na het koppelen van de toepassingen plaatst u deze in groepen/kamers volgens de fasen die worden aangegeven op de Nina Timer io. De gedetecteerde toepassingen worden afzonderlijk weergegeven op de afstandsbediening, zodat u deze in vooraf gedefinieerde groepen kunt plaatsen.



Er zijn 25 vooraf gedefinieerde groepen beschikbaar en u kunt 5 nieuwe groepen maken. Na de installatie zijn alleen de groepen die toepassingen bevatten beschikbaar voor gebruik in het menu **Groepen**.

- Tik op **Identificeren** om een toepassing in de installatie te vinden: de bijbehorende toepassing wordt geactiveerd zodat u deze eenvoudig kunt herkennen. Wanneer u de toepassing hebt gevonden, tikt u op **STOPPEN** om de beweging stop te zetten.
- Tik op **Wissen** om de weergegeven toepassing te verwijderen.
- Geef desgewenst het toepassingsprofiel op door een van de weergegeven opties te selecteren.

Toepassingen in groepen/kamers plaatsen

1. Tik voor elke weergegeven toepassing op **Plaats de toepassing in groepen/kamers**.
 - > De lijst met groepen wordt weergegeven.
2. Selecteer een groep door het bijbehorende selectievakje in te schakelen en tik vervolgens op **OK** om te bevestigen.




U kunt een of meerdere groepen voor dezelfde toepassing selecteren door een of meerdere selectievakjes in te schakelen.

- > De groepen die aan de toepassing zijn verbonden worden getoond.

3. Tik op **OK** om dit op te slaan.



Raadpleeg *Toepassingen personaliseren, pagina 68* als u toepassingen wilt aanpassen.

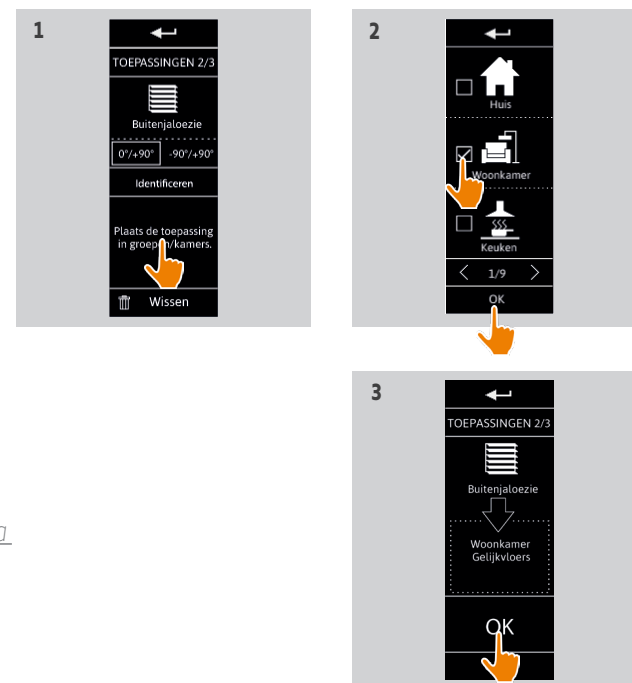

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108


Eerste installatie van Nina Timer io

Nina Timer io starten	95
Toepassingen koppelen	96
Toepassingen in groepen/kamers plaatsen	98
Sensoren koppelen	99
Installatie voltooiën	100

Sensoren koppelen

1. Selecteer de knop Sensoren (als de installatie compatibele sensoren bevat).
2. Als er reeds 2 sensoren zijn geprogrammeerd in de Nina Timer io, dan is het geheugen vol en moet u een sensor verwijderen voordat u een nieuwe sensor kunt programmeren. Tik op OK.
3. Als er minder dan 2 sensoren zijn geprogrammeerd in de Nina Timer io, verschijnt het volgende scherm: druk de "PROG"-toets van de sensor 2 seconden in. Tik op OK om te bevestigen.
 - > Er kan slechts één sensor tegelijk worden gedetecteerd.
 - > Raadpleeg de handleiding om te zien waar de "PROG"-toets van de sensor zich bevindt.
4. Tik op "Opn. starten" als de volgende schermen worden weergegeven:
 - > Geen sensor gedetecteerd.
 - > Meerdere sensoren gestimuleerd.
5. Als één sensor is gedetecteerd, wordt automatisch een "Sensor"-groep gemaakt.
6. Toepassingen koppelen die reageren op zonlicht:
 - > Voor elke sensor zijn standaard een drempel en twee scenario's vooraf ingesteld.

 Raadpleeg [Zonfunctie, pagina 28](#) om elke sensor aan te passen (drempel, scenario's, gekoppelde toepassingen).

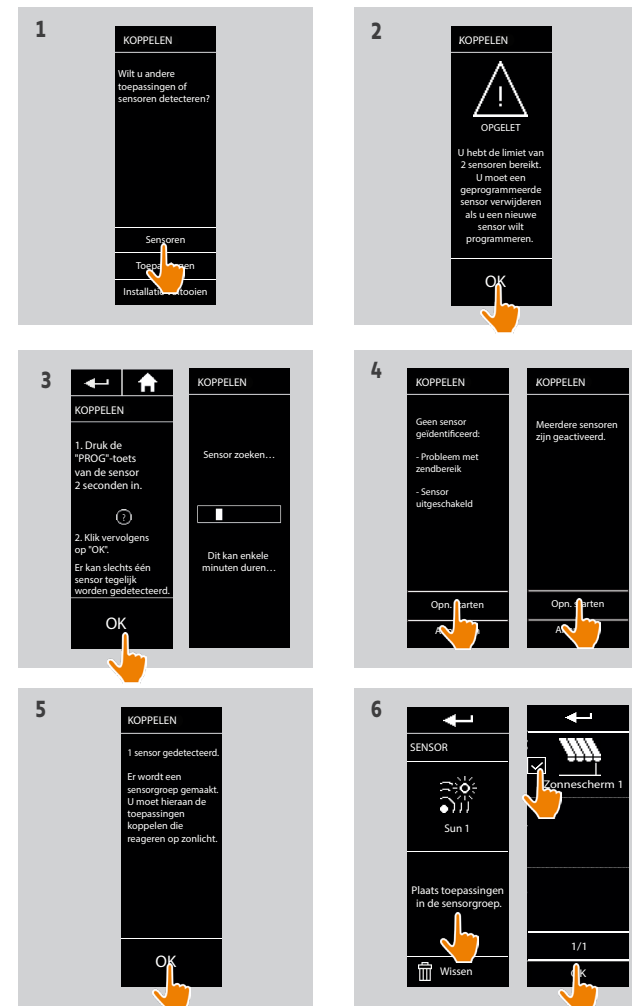

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Eerste installatie van Nina Timer io

Nina Timer io starten	95
Toepassingen koppelen	96
Toepassingen in groepen/kamers plaatsen	98
Sensoren koppelen	99
Installatie voltooien	100

Installatie voltooien (1/2)

1. Tik op **Nee** om het installatiemenu af te sluiten.

 Tik op **Ja** om terug te keren naar de koppelingspagina.

2. Bevestig de keuze door op **Ja** te tikken.

> Het aantal toepassingen dat met de Nina Timer io is verbonden wordt weergegeven.

 Tik op **Nee** om terug te keren naar de koppelingspagina.


3. Tik op **OK** om de installatie te voltooien.

> Het scherm voor het instellen van de datum wordt weergegeven.

 Raadpleeg [Timerinstellingen aanpassen, pagina 83](#) voor het kiezen van deze instellingen.

4. Stel de datum in en tik op **OK**. Stel de tijd in en tik op **OK**.

...

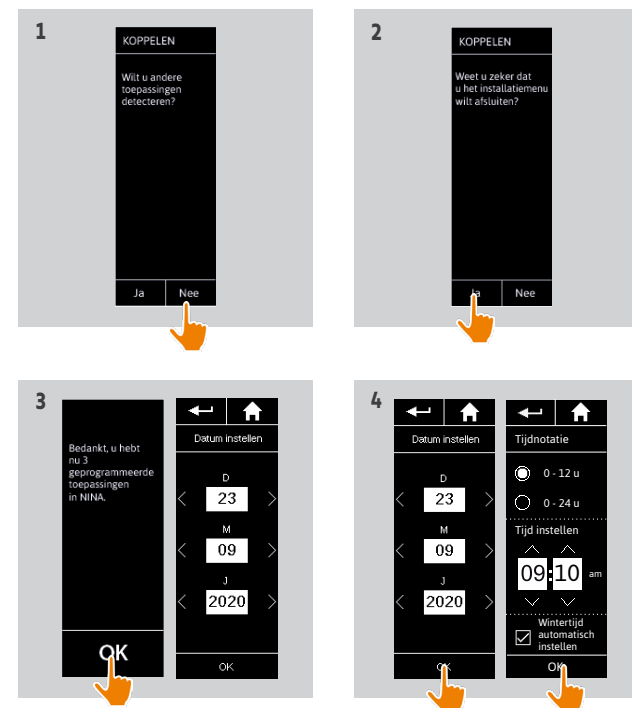

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108



Eerste installatie van Nina Timer io

Nina Timer io starten	95
Toepassingen koppelen	96
Toepassingen in groepen/kamers plaatsen	98
Sensoren koppelen	99
Installatie voltooien	100

Installatie voltooien (2/2)

...

5. Stel de zonsondergangfunctie in en tik op **OK**.
6. Stel de meldingen van de volgende acties in en tik op **OK** om de startpagina te openen.
 - > Vanuit het startscherm kunt u alle gebruikers- en installatiefuncties openen door te tikken op een van de 5 hoofdmenu's: Toepassingen, Groepen, Timer, Instellingen en Huidige modus.
7. Sluit de lader aan op een stopcontact.
8. Plaats de Nina Timer io op de houder.

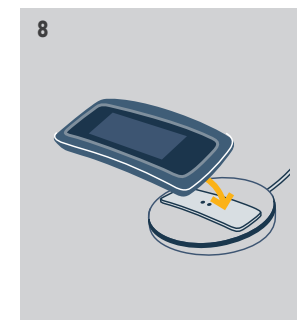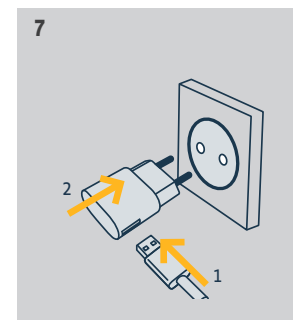

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Upgrade van een installatie die al is uitgerust met Nina Timer io

Met de installatiefuncties kan een professionele installateur van motoriserings- en huisautomatiseringssystemen een installatie die al is uitgerust met de Nina Timer io configureren via het menu **Instellingen**. De Nina Timer io begeleidt de installateur stap voor stap en toont de verschillende fasen om de installatie te upgraden.

Toepassingen koppelen	103
io-systeem beheren	104
Toepassingen beheren	105
Fabrieksinstellingen herstellen	106

De volgende functies zijn beschikbaar om de installatie te wijzigen of te personaliseren:

	Toepassingen koppelen	Hiermee kunt u nieuwe toepassingen in de installatie koppelen. Raadpleeg Toepassingen koppelen, pagina 103 .
	io-systeem beheren	Hiermee kunt u nieuwe sleutels in het io-systeem overdragen, genereren en ontvangen. Raadpleeg io-systeem beheren, pagina 104 .
	Toepassingen vervangen	Hiermee kunt u een toepassing vervangen door een nieuw product. Raadpleeg Toepassingen beheren, pagina 105 .
	Toepassingen opnieuw instellen	Hiermee kunt u een toepassing opnieuw instellen. Raadpleeg Toepassingen beheren, pagina 105 .
	Toepassingen verwijderen	Hiermee kunt u een of meerdere toepassingen verwijderen. Raadpleeg Toepassingen beheren, pagina 105 .
	Sensoren verwijderen	Hiermee kunt u een of twee sensoren verwijderen. Raadpleeg Toepassingen beheren, pagina 105 .
	Fabrieksinstellingen herstellen	Hiermee kunt u de volledige installatie resetten naar de fabrieksinstellingen. Raadpleeg Fabrieksinstellingen herstellen, pagina 106 .

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Upgrade van een installatie die al is uitgerust met Nina Timer io

Toepassingen koppelen	103
io-systeem beheren	104
Toepassingen beheren	105
Fabrieksinstellingen herstellen	106

Toepassingen koppelen



Er zijn 4 mogelijkheden om toepassingen te koppelen:

Overdragen		Hiermee kunt u toepassingen overdragen naar bedieningspunten: naar een afstandsbediening met statusmelding
Ophalen		Hiermee kunt u toepassingen van een bedieningspunt ophalen en deze plaatsen in groepen/kamers. Raadpleeg Toepassingen in groepen/kamers plaatsen, pagina 98 .
Detecteren		Hiermee kunt u alle toepassingen met dezelfde sleutel of toepassingen zonder bedieningspunt detecteren en deze plaatsen in groepen/kamers. Raadpleeg Toepassingen in groepen/kamers plaatsen, pagina 98 .
Sensoren detecteren		Om alle nieuwe of bestaande sensoren te detecteren met dezelfde sleutel. Raadpleeg Sensoren koppelen, pagina 99 .

- Alle toepassingen die naar een ander bedieningspunt worden overgebracht blijven opgeslagen in de Nina Timer io.
- Een afstandsbediening zonder statusmelding (1W) geeft niet aan of de overdracht is voltooid: daarom bewegen alle toepassingen heen en weer om te bevestigen dat ze zijn overgedragen.
- Het maximum aantal toepassingen op de Nina Timer io is 60. Bij het bereiken van 40, 50 en 60 toepassingen wordt een waarschuwingsvenster weergegeven.
- U kunt alleen afgestelde toepassingen koppelen aan de Nina Timer io.

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Upgrade van een installatie die al is uitgerust met Nina Timer io

Toepassingen koppelen	103
io-systeem beheren	104
Toepassingen beheren	105
Fabrieksinstellingen herstellen	106

io-systeem beheren



Er zijn 3 mogelijkheden om het io-systeem te beheren:

Sleutel verzenden



Hiermee kunt u een nieuwe sleutel overdragen.

Sleutel genereren



Hiermee kunt u een nieuwe sleutel genereren en deze verzenden naar alle bedieningspunten met statusmelding.

Sleutel ontvangen



Hiermee kunt u een nieuwe sleutel ontvangen en deze overdragen naar al de toepassingen in de installatie.

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Upgrade van een installatie die al is uitgerust met Nina Timer io

Toepassingen koppelen	103
io-systeem beheren	104
Toepassingen beheren	105
Fabrieksinstellingen herstellen	106

Toepassingen beheren

Toepassingen vervangen



Koppel de nieuwe toepassing en selecteer een of meerdere toepassingen die u wilt vervangen.



Deze functie wordt aanbevolen om een of meerdere toepassingen te vervangen die defect zijn. De nieuwe toepassing wordt door de Nina Timer io gedetecteerd, krijgt de naam van de oude toepassing en wordt in de groepen geplaatst waarvan de oude toepassing deel uitmaakte. U kunt alleen gelijksoortige toepassingen vervangen.

Toepassingen opnieuw instellen



Deze functie wordt aanbevolen om een toepassing opnieuw in te stellen (met de Nina Timer io is het niet mogelijk een toepassing zonder instelling in te stellen).



Voor het opnieuw instellen van een toepassing moet de professionele installateur van motoriserings- en huisautomatiseringssystemen alle ergonomische toepassingen met 1W-bediening kennen.

Selecteer de betreffende toepassing en volg de gebruikelijke procedure om de toepassing opnieuw in te stellen, waarbij u de opties op het scherm gebruikt alsof het om een 1W bedieningspunt gaat.



Toepassingen verwijderen



Selecteer de betreffende toepassing en verwijder deze.



U kunt een of meerdere toepassingen selecteren om te verwijderen door een of meer selectievakjes aan te vinken.

Sensoren verwijderen



Selecteer de betreffende sensor en verwijder deze.



U kunt een of twee sensoren selecteren om te verwijderen door een of twee selectievakjes aan te vinken.

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Upgrade van een installatie die al is uitgerust met Nina Timer io

Toepassingen koppelen	103
io-systeem beheren	104
Toepassingen beheren	105
Fabrieksinstellingen herstellen	106

Fabrieksinstellingen herstellen



Hiermee wist u alle instellingen van de eerste installatie: gekoppelde toepassingen, groepen, scenario's, alarmcode, typedagen en weekprogramma's enzovoort.

Reset toets en herstellen van fabrieksinstellingen met de **Sleep** toets

De afstandsbediening heeft 2 toetsen rechts op de achterkant die u indien nodig kunt gebruiken:

1. Verwijder het hoesje van de afstandsbediening om toegang te krijgen tot de toetsen: de **Reset** toets (A) in het midden en de **Sleep** toets (B) onderaan.
2. Om de afstandsbediening opnieuw te starten als deze geblokkeerd is of het scherm is vastgelopen: druk de **Reset** toets (A) **kort** in met een balpen. Er gaan geen instellingen verloren.
3. Om de fabrieksinstellingen te herstellen:
 - > Druk met een fijn voorwerp (bijv. een paperclip) de **Sleep** toets (B) minstens 2 seconden in: het groene lampje knippert 4 keer en de afstandsbediening gaat in gedwongen stand-by modus.
 - > Plaats de afstandsbediening op de houder om deze uit gedwongen stand-by modus te halen en druk **tijdens het opnieuw starten** (groen lampje brandt) de **Sleep** toets (B) nogmaals minstens 2 seconden in: alle bestaande instellingen worden gewist.



Raadpleeg [Eerste installatie van Nina Timer io, pagina 95](#) als u de installatie opnieuw vanaf het begin wilt starten.

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

6. PROBLEMEN OPLOSSEN



Als het hoesje niet goed is vastgeklikt op de Nina Timer io, kan de afstandsbediening niet worden opgeladen wanneer deze op de houder rust.

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

7. OVER NINA TIMER IO

Technische specificaties **109**

Informatie over compatibiliteit **110**

Softwareversie **110**



INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Technische specificaties

Elektrische voeding	5 V  (CC = gelijkstroom) via 230 V-netadapter Europese compatibiliteit, behalve met Groot-Brittannië
Afmetingen	Afstandsbediening: 144,7 x 60,8 x 22,4 mm Afmetingen houder van afstandsbediening: hoogte = 20 mm, diameter = 87 mm Afmetingen afstandsbediening + houder: 144,7 x 87 x 40 mm
Afwerking	Voorzijde: zwart Achterzijde, standaarduitvoering: Zwart en soft touch
Autonomie van product	Autonomie wanneer product niet op houder rust: Slechts ter informatie, zonder garanties: 7 dagen met 4 handmatige acties en 20 automatische acties per dag voor een installatie van 15 toepassingen. Eco-modus wordt ingeschakeld wanneer het product nog voor 25% is opgeladen. De schermverlichting wordt verminderd om de 7 dagen autonomie te behalen. De aanduiding batterijniveau geeft de batterijstatus aan.
Radiofrequentie	868-870 MHz io homecontrol® tweerichting driebanden
Gebruikte frequentiebanden en maximaal vermogen	868,000 MHz - 868,600 MHz e.r.p. <25 mW 868,700 MHz - 869,200 MHz e.r.p. <25 mW 869,700 MHz - 870,000 MHz e.r.p. <25 mW
Vereiste omgevingstemperatuur om het product op te laden op zijn houder	Tussen +5°C en +39°C
Vereiste omgevingstemperatuur om het product te gebruiken	Tussen +5°C en +55°C
Opslagtemperatuur	Tussen -20°C en +60°C
Gewicht	Afstandsbediening (zonder houder): 117 g met batterij Houder: 153 g
Schermerverlichting	Gegarandeerd 10.000 uur bij volledige helderheid
Levensduur batterij	300 oplaadcycli Garantie: 1 jaar bij normaal gebruik

INHOUD

WELKOMSTPAGINA	2
1. VEILIGHEID	3
2. NINA TIMER IO-AFSTANDSBEDIENING	5
3. NINA TIMER IO GEBRUIKEN	16
Toepassingen bedienen	16
My-functie	18
Functie Natural Control	22
Scenario starten	27
Zonfunctie	28
Alarmfunctie	32
Timerfunctie	34
Typedagen maken	39
Week programmeren	57
Geprogrammeerde acties bekijken	60
4. NINA TIMER IO PERSONALISEREN	68
Toepassingen personaliseren	68
Groepen aanpassen	72
Scenario's aanpassen	78
Timerinstellingen aanpassen	83
Afstandsbediening personaliseren	88
5. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN	94
6. PROBLEMEN OPLOSSEN	107
7. OVER NINA TIMER IO	108

Informatie over compatibiliteit

Nina Timer io is compatibel met alle io-homecontrol®-toepassingen.



Controleer of dit product compatibel is met de aanwezige apparatuur en accessoires alvorens met de installatie te beginnen. In geval van twijfel bij de installatie van dit product en/of voor aanvullende informatie neemt u contact op met een Somfy-adviseur of gaat u naar de website www.somfy.com.

Softwareversie

Referentie van de Nina Timer io-afstandsbediening beschreven in deze handleiding: 5121349B

Versie van de Nina Timer io-software beschreven in deze handleiding: 5125750B07



Hierbij verklaart SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE dat de radioapparatuur die behandeld wordt in dit document in overeenstemming is met de Richtlijn Radioapparatuur 2014/53/EU en de andere relevante bepalingen van de Europese richtlijnen voor toepassing binnen de Europese Unie.

De volledige EU-conformiteitsverklaring staat ter beschikking op de website www.somfy.com/ce.

Philippe Geoffroy, verantwoordelijk voor de homologaties, handelend uit naam van de directeur van de onderneming, Cluses, 05/2021.

SOMFY ACTIVITÉS SA
50 avenue du Nouveau Monde
74300 CLUSES - FRANCE

www.somfy.com

